
PRIRUČNIK ZA RAD

KLIMA UREĐAJ

Zidno montiranje

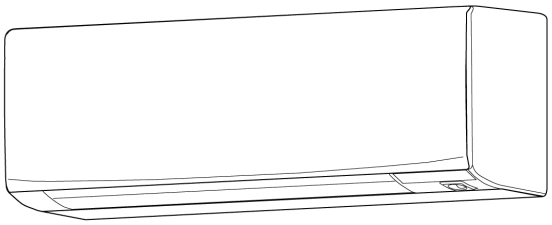

MODEL: (Serija KJ)

———————————————————————

• Zapišite naziv modela. (Pogledajte podatkovnu pločicu)

• Prije uporabe ovog proizvoda, dobro pročitajte ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za ubuduće.

Internetska podrška za daljinski upravljač

Sadržaj

1. MJERE OPREZA 1
2. PRIPREMA 2
3. NAZIVI DIJELOVA 3
   - 3.1. Unutrašnja jedinica 3
   - 3.2. Daljinski upravljač 3
4. OSNOVNE RADNJE 4
   - 4.1. Postavljanje načina rada 4
   - 4.2. Postavljanje temperature 4
   - 4.3. Postavljanje strujanja zraka 5
5. OSTALE OPERACIJE 6
   - 5.1. Funkcija snažnog rada 6
   - 5.2. Štedljivi način rada 6
   - 5.3. Toplinsko čišćenje 6
   - 5.4. Funkcija niske buke vanjske jedinice 6
   - 5.5. Funkcija grijanja pri 10 °C 7
   - 5.6. Senzor prisutnosti za uštedu energije 7
   - 5.7. Postavljanje svjetline LED indikatora 7
   - 5.8. Rad vremenskog regulatora 7
6. Upravljanje WLAN-om 8
   - 6.1. Mjere opreza pri uporabi 9
   - 6.2. Postavljanje za uporabu upravljanja putem WLAN-a 10
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 10
8. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI 12
   - 8.1. Žični daljinski upravljač 12
   - 8.2. Klima uređaj s više vrsta jedinica 12
9. OPĆE INFORMACIJE 12
10. OTKLANJANJE PROBLEMA 13

Izvorni jezik ovog dokumenta je engleski.

1. MJERE OPREZA

Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:

⚠UPOZORENJE
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga slučaja ili ozbiljne ozljede.

⚠OPREZ
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozlijede ili oštećenja imovine.

⃠	Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.
❗	Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.

Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.	
	**UPOZORENJE** Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo procuri i izloži se vanjskom izvoru paljenja, postoji rizik od požara
	**OPREZ** Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati priručnik za uporabu.
	**OPREZ** Ovaj simbol pokazuje kako servisno osoblje ovom opremom mora rukovati prema instalacijskom priručniku.
	**OPREZ** Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.

⚠UPOZORENJE

❗ **OBAVEZNO**

• Ova naprava mora se instalirati, raditi i pohraniti u prostoriji podne površine veće od Xm².

Količina rashladnog sredstva M(kg)	Minimalna površina prostorije X(m²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	1,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

• Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Za popravke, instaliranje i premještanje ovog proizvoda uvijek se posavjetujte s ovlaštenim servisnim osobljem. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
• Ako primijetite bilo što neuobičajeno, poput mirisa paljevine ili curenja vode, odmah zaustavite rad klima-uređaja i odvojite ga sa svih izvora napajanja, bilo isključivanjem električne sklopke ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Nakon toga obratite se osoblju ovlaštenog servisa.
• Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se ošteti, može ga zamijenit isključivo osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
• Ako se sumnja na curenje rashladnog sredstva, svaki otvoren plamen mora se ukloniti ili ugasiti, a zatim se posavjetovati s ovlaštenim servisnim osobljem.
• Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
• Ovaj se proizvod mora pohraniti u prostoriji bez stalno radećih izvora paljenja (na primjer: otvoren plamen, plinski uređaj u uporabi ili električna grijalica u uporabi).

DIO Br. 9333892122-01

⚠UPOZORENJE

- Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
- Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati miris.
- Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost mehaničkog oštećenja.
- Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
- Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi zaštite. Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje jedinice. (Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati curenje zapaljivog plina tijekom rada).
- Uporaba ovog proizvoda nije namijenjena osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili neiskusnima i nevježama, osim uz nadzor ili upute povezane s uporabom proizvoda od osobe nadležne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
- Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.

ZABRANJENO

- Nemojte instalirati jedinicu na mjesta koja sadrže mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
- Nemojte instalirati jedinicu na mjesto gdje može biti izložena propuštanju zapaljivog plina ili gdje postoje korozivni plinovi, kao na primjer mjesta u blizini izvora tople vode.
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne umećite prste ili bilo kakve predmete u izlazni ili ulazni otvor.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti čistiti proizvod na način koji se razlikuje od onog kojeg preporučuje proizvođač.
- Ne probijati i ne spaljivati.
- Ne prskajte vodu nad proizvodom kako biste izbjegli sigurnosne opasnosti.

⚠OPREZ

OBAVEZNO

- Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
- Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim filtrima za zrak.
- Elektronička oprema mora biti udaljena najmanje 1m (40inča) od ovog proizvoda.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Ako se ovaj proizvod upotrebljava u prostoriji s dojenčadi, djecom, starijim ili bolesnim osobama, smjer zračnog strujanja i temperatura u prostoriji moraju se pažljivo odabrati.
- Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i nemojte ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji blokiraju ili ulaze u izlazne otvore mogu dovesti do kvara stroja.

ZABRANJENO

- Ne usmjeravajte zračnu struju prema kaminima ili grijalicama.
- Ne blokirajte i ne pokrivajte ulaznu rešetku i izlazni otvor.
- Ne pritišćite pretjerano lamele hladnjaka.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Kapanje kondenzata iz ovog proizvoda može ih navlažiti i tako uzrokovati njihovo oštećenje ili kvar.
- Ovaj proizvod ne izlažite izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod za očuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih djela i ostalih predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele toplinskog izmjenjivača ugrađenog u ovaj proizvod. Tako se izbjegavaju ozljede pri održavanju uređaja.
- Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete ozlijediti.

Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.

2. PRIPREMA

⚠UPOZORENJE

OBAVEZNO

- Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju slučajno baterije.

⚠OPREZ


OBAVEZNO

- Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.

ZABRANJENO


- Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.

Dodatna oprema unutarnje jedinice
Provjerite jesu li isporučena sljedeća dodatna oprema.

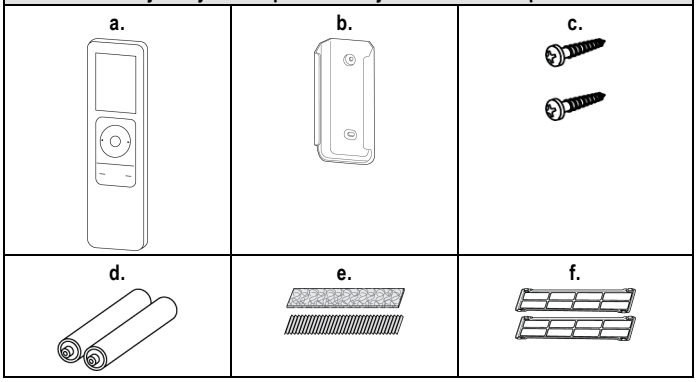

a. Daljinski upravljač
b. Nosač daljinskog upravljača
c. Samobušeći vijci
d. Baterije
e. Filtri za čišćenje zraka
f. Držači filtra za čišćenje zraka

■ Kako koristiti držač daljinskog upravljača

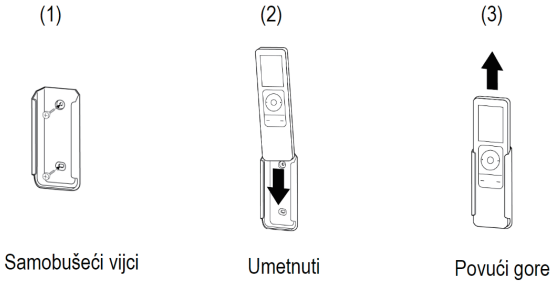


■ Umetanje baterija

Ako su baterije u daljinskom upravljaču prazne, na zaslonu daljinskog upravljača pojavit će se .

Kad se pojavi ova oznaka, zamijenite baterije što je to prije moguće. Ako nastavite uporabu bez zamjene baterija, postoji opasnost od kvara zaslona.

Vrsta baterije: R03/LR03/AAA x 2

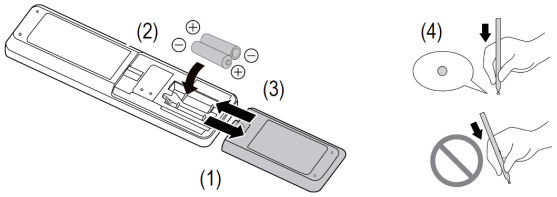

(1)~(3) Umetnite baterije, kao što pokazuje slika iznad.
(4) Pritisnite [○RESET]tipku, kao što pokazuje slika iznad.
Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.
Nakon toga, postavite vrijeme. (Pogledajte P.3)

NAPOMENE:

- Koristite samo navedenu vrstu baterija.
- Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.

- Uz normalnu uporabu, baterije mogu trajati približno godinu dana.
- Ako se doseg rada daljinskog upravljača zamjetno smanji, zamijenite baterije pa pritisnite tipku [○RESET], kao što pokazuje slika iznad.

■ Postavljanje vremena

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir stavke koja sadrži **CLOCK**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir dana u tjednu, a zatim pritisnite tipku [◯]. (Od ponedjeljka do nedjelje).
(4) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za postavljanje sata i minuta, zatim pritisnite tipku [◯].
- Za odabir postavke (sat/minuta) pritisnite tipku [◁▷].
- Pritisnite tipku [∧∨] za prilagodbu vrijednosti.

  Minute se postavljaju s prirastom po jednu minutu. Osim toga, držanjem pritisnute tipke omogućujete prilagodbu a prirastom po 10 minuta.
- Za promjenu vremenskog indikatora (12-satni ↔ 24-satni) pritisnite [MODE].


■ Promjena jedinice za temperaturu

(1) Pritisnite tipku [⏻] za isključenje zaslonskog prikaza daljinskog upravljača.
(2) Pritisnite i držite tipku [∧] dulje od pet sekundi.
Pokazat će se trenutačna temperaturna mjerna jedinica. (Prikaz nakon kupnje: °C)
(3) Pritiskom na tipku [∧∨/◁▷] mijenjate mjernu jedinicu (°C ↔ °F)
(4) Pritiskom na tipku [⏻] dovršavate određivanje postavke.
Ako ne pritisnete gumb u roku od 30 sekundi, postavit će se prikazana jedinica za temperaturu.

■ Prilagodba šifre

Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.
Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).

(1) Pritisnite tipku [⏻] za isključenje zaslonskog prikaza daljinskog upravljača.
(2) Pritisnite i držite tipku [MODE] dulje od pet sekundi.
Pokazat će se trenutačno postavljena prilagođena šifra (početno postavljena kao A).
(3) Pritiskom na tipku [∧∨/◁▷] mijenjate prilagođenu šifru između A (A), ↔ B (b), ↔ C (C/c) i ↔D (d).
* Prilagođeni kod na zaslonu mora odgovarati kodu na klima uređaju.
(4) Ponovo pritisnite tipku [MODE].
Postavit će se prilagođeni kod.
Zaslon će se vratiti na prikaz sata.
Ako ne pritisnete tipku 30 sekundi, postavit će se pokazana temperaturna mjerna jedinica.

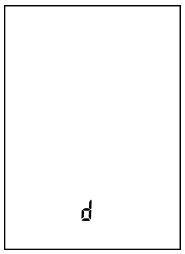

NAPOMENE:
- Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati signal iz daljinskog upravljača.
- Ova se postavka ne može odrediti sve dok je aktivan tjedni vremenski regulator.

3. NAZIVI DIJELOVA


⚠OPREZ

OBAVEZNO

Kako biste osigurali pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijamnik signala:
- Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom snažnom svjetlu
- Ne postavljajte blizu ravnoga zaslona televizora

Ne postavljajte u prostorijama s fluorescentnim osvjetljenjem, koje se stalno mijenja, jer se signal možda neće pravilno prenositi. U tom se slučaju obratite trgovini gdje ste kupili proizvod.

3.1. Unutrašnja jedinica

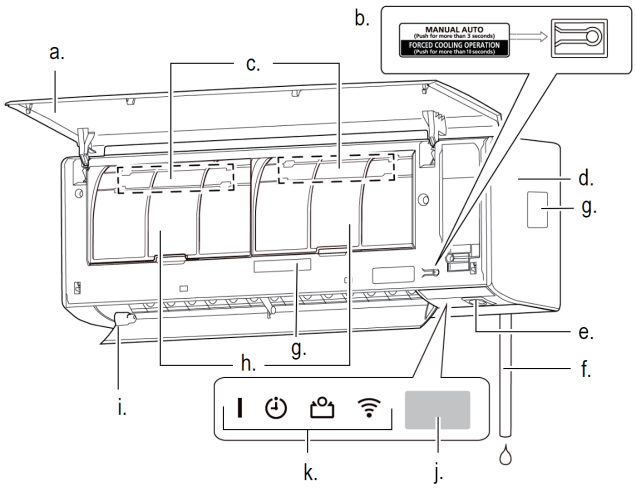

a. Usisna rešetka
Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, proizvod možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
b. Za ručno resetiranje automatskog rada i indikatora filtra(Pogledajte P.14)
c. Filtri za čišćenje zraka
d. Prednja ploča
e. Senzor prisutnosti (Pogledajte P.7)
f. Odvodno crijevo
g. Oznaka učinkovitosti
Položaj naljepnice s oznakom učinkovitosti varira, ovisno o unutarnjem uređaju.
h. Zračni filtri
i. Vodoravno krilce
j. Prijamnik signala daljinskog upravljača
k. Indikatorska svjetla
Indikatorska svjetla svijetle u ovim okolnostima

	Naziv	Boja	Rad ili stanje
|	Uporaba	Zelena	Normalan rad
⏻	Tajmer	Narančasta	Funkcija tajmera
	Štedljivi rad	Zelena	Štedljivi način rada Grijanje pri 10 °C
	WLAN	Narančasta	Upravljanje bežičnim LAN-om aktivno je.

Svjetlina indikatora može se postaviti u dvije razine. Pojedinosti o postavljanju pogledajte u P.7.


3.2. Daljinski upravljač

Prilikom uporabe opcijskog daljinskog upravljača izgled i postupak uporabe mogu se razlikovati.
Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu svakog daljinskog upravljača.

⚠OPREZ

OBAVEZNO
- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskoga upravljača:
  - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
  - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
- Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.
- Koristite daljinski upravljač u istoj prostoriji u kojoj se nalazi unutarnja jedinica.
- Uklonite zaštitnu folijuprije uporabe.
- Držite daljinski upravljač izvan dohvata beba i male djece.
- Držite baterije izvan dohvata novorođenčad beba i male djece.

ZABRANJENO
- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač.

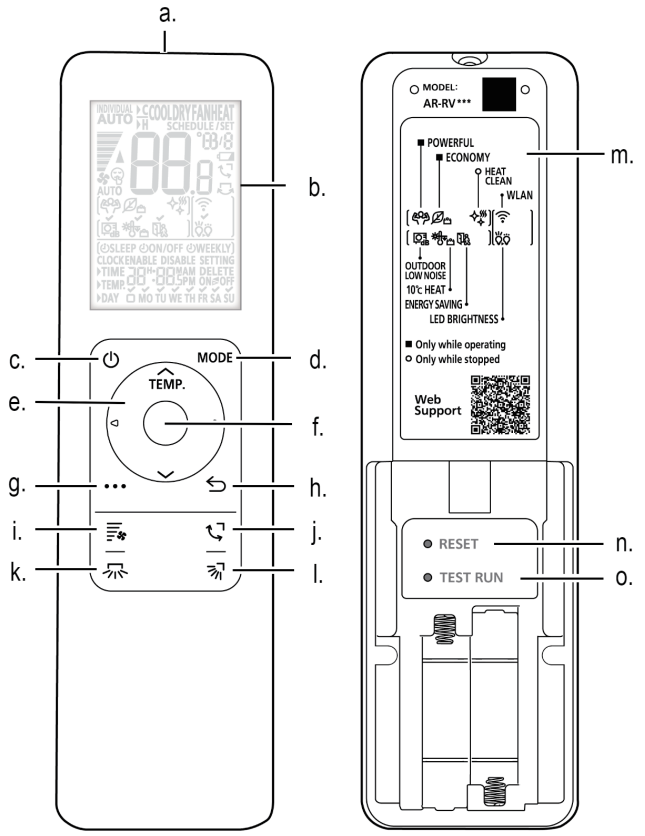

a.	Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom smjeru. • Radni doseg je približno 7 m. • Kad se signal odašilje, pojavljuje se „▲“. • Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno primi signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.

b.	Zaslon daljinskog upravljača • U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke. • Svjetlina zaslonskog prikaza može se odabrati između dvije razine. **Kako postaviti svjetlinu zaslonskog prikaza?** (1) Pritisnite tipku [•••]. (2) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯]. (3) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir poželjne svjetline, a zatim pritisnite tipku [◯].

c.	Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.
d.	Promjena načina rada. (Pogledajte P.4)
e.	Prilagođuje temperaturu i vrijeme, te mijenja postavke i funkcije.
f.	Odredite.
g.	Otvorite zaslonski prikaz izbornika. (Pogledajte P.6)
h.	Vraćanje na prethodni korak.
i.	Kontrolira brzinu ventilatora. (Pogledajte P.5)
j.	Postavlja automatski rad usmjeravanja zračnog toka. (Pogledajte P.5)
k.	Kontrolira smjer strujanja zraka ulijevo/udesno. (Pogledajte P.5)
l.	Kontrolira smjer protoka zraka nagore/nadolje. (Pogledajte P.5)
m.	Uvodi neke funkcije u zaslonski prikaz izbornika
n.	Pritisnite ovu tipku nakon zamjene baterija. (Pogledajte P.2) Pri pritisku ove tipke, pogledajte „Kako pritisnuti tipku u otvoru“.
o.	Ne pritišćite taj gumb tijekom normalne uporabe. On pokreće probni rad (smije je koristiti samo osoblje ovlaštenog servisa). **NAPOMENA:** ako nenamjerno pokrenete probni rad, prekinite ga pritiskom na tipku [⏻].

Kako pritisnuti gumb unutar rupe
Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugačiji manji predmet. 

4. OSNOVNE RADNJE

4.1. Postavljanje načina rada

(1) Pritiskom na tipku [MODE] birate način rada.

Načini rada koji se pokazuju kad pritisnete tipku [MODE] su ovi.

AUTO ili **INDIVIDUAL AUTO**	• **Automatski:** tijekom automatskog načina rada, kad temperatura prostora premaši postavljenu, uključuje se hlađenje, dok se grijanje uključuje kad temperatura prostora padne ispod postavljene temperature. • **Pojedinačno automatski:** tijekom pojedinačnog automatskog načina rada, kad temperatura prostora premaši postavljenu za hlađenje, ono se uključuje, dok se grijanje uključuje kad temperatura prostora padne ispod temperature postavljene za grijanje. (1*)
COOL	**Hlađenje:** za hlađenje prostorije.
DRY	**Odvlaživanje:** za blago hlađenje tijekom odvlaživanja prostorije.
FAN	**Ventilator:** za cirkulaciju zraka u čitavoj prostoriji.
HEAT	**Grijanje:** za zagrijavanje prostorije.


*1: klimatizacijski uređaj je postavljen na pokazivanje **AUTO**, u trenutku kupnje.
Za pokazivanje INDIVIDUAL AUTO (**INDIVIDUAL AUTO**) pogledajte P.5.

NAPOMENE:

- U načinu hlađenja, ventilator unutarnjeg uređaja povremeno se zaustavlja radi uštede energije kontrolom ventilatora. Energija se štedi zaustavljanjem vrtnje ventilatora unutarnjeg uređaja, kad se zaustavi vanjski uređaj.
  Kod unaprijed zadanih postavki ova je funkcija aktivirana.
  Za deaktiviranje ove funkcije (Pogledajte P.6)
- U načinu grijanja,
  - na početku rada, ventilator unutarnjeg uređaja vrti se iznimno sporo između tri i pet minuta.
  - funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja kada je to potrebno.
- Kad se postave temperaturna ograničenja, ne mogu se odabrati načini rada Auto (automatski) i Individual Auto (pojedinačno automatski). Za deaktiviranje postavke posavjetujte se s instalaterom ili ovlaštenim serviserom.

■ Pojedinačno automatski način rada

Kad prvi put odaberete pojedinačno automatski način rada, ventilator će se nekoliko minuta vrtjeti sporo. U tom vremenu unutarnji uređaj otkriva uvjete u prostoriji, radi odabira načina rada. Kad temperatura prostorije dosegne razinu između postavki temperature hlađenja i grijanja, započinje praćenje. U načinu rada praćenja, ventilator se vrti sporo. Ako način rada koji uređaj automatski odabere nije ono što želite, odaberite drugačiji (grijanje, hlađenje).

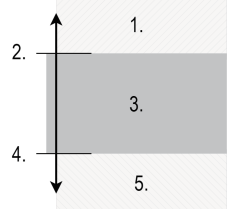

1. Hlađenje
2. Temperatura postavljena za hlađenje
3. Praćenje
4. Temperatura postavljena za grijanje
5. Način grijanja

4.2. Postavljanje temperature

■ Automatski/hlađenje/odvlaživanje/grijanje

(1) Pritiskom na tipku [∧∨] postavljate poželjnu temperaturu.
Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.

Raspon postavki temperature	
Automatski/hlađenje/odvlaživanje	18,0-30,0 °C

Raspon postavki temperature	
Grijanje	16,0-30,0 °C

NAPOMENA: ovisno o postavkama temperaturne razlike, gornja temperaturna granica možda se neće postaviti.

NAPOMENE:

- U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja temperaturu postavite na vrijednost nižu od trenutačne temperature u prostoriji.
- Za grijanje temperaturu postavite višu u odnosu na trenutačnu temperaturu u prostoriji.
- U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.

■ Pojedinačno automatski način rada


(1) Pritiskom na tipku [MODE] odabirete **AUTO**.

Ako se umjesto **AUTO** pokazuje INDIVIDUAL AUTO (**INDIVIDUAL AUTO**), prijeđite na peti korak.

(2) Pritisnite tipku [•••].

(3) Pritiskom na tipku [∧ ∨] odaberite INDIVIDUAL AUTO (**INDIVIDUAL AUTO**), a zatim pritisnite [◯].

(4) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir **INDIVIDUAL**, a zatim pritisnite tipku [◯].

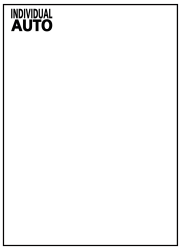

(5) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir načina rada u kojem namjeravate postaviti temperaturu (hlađenje: C/grijanje: H), zatim pritisnite [◯].

(6) Pritiskom na tipku [∧ ∨] postavljate poželjnu temperaturu, a zatim pritisnite [◯].

Ako želite postaviti temperaturu za drugi način rada, ponovite postupak za korake 5 – 6.


Raspon postavki temperature (Kad se razlika između temperature hlađenja i grijanja postavi na 2,5 °C)	
Hlađenje	20,5-30,0 °C
Grijanje	18,0-27,5 °C

Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.

Ako pokušate postaviti temperaturu koja premašuje razliku između unaprijed postavljenih temperatura hlađenja i grijanja, temperatura drugog načina rada automatski će se postaviti na vrijednost koja sadrži temperaturnu razliku.
U tom slučaju, podstavljena temperatura pokazat će se u dnu zaslona. (Hlađenje: C/grijanje: H)

Primjer: kad se postavljena temperatura hlađenja spusti za 1 °C

- Postavljena temperatura prije promjene: temperatura postavljena za hlađenje je 26,0 °C, a za grijanje 23,5 °C
- Temperaturna razlika: 2,5 °C

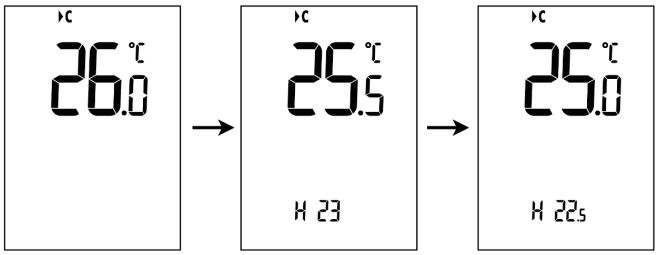

Radi održavanja temperaturne razlike, postavljena temperatura grijanja (H) automatski se prilagođuje na 22,5 °C.

Ako postavljanje obavite kao što se opisuje iznad, signali za način hlađenja i grijanja prenijet će se u unutarnji uređaj i oglasit će se dva zvuka.

■ Za promjenu temperaturne razlike


- Pojedinačno automatski ne može postaviti temperaturnu razliku između hlađenja i grijanja na manje od 2,5 °C.
- Raspon temperaturne razlike je od 2,5 °C do 12,0 °C.

(1) Pritiskom na tipku [⏻] isključuje se zaslonski prikaz daljinskog upravljača.

(2) Pritisnite i držite tipku [] dulje od pet sekundi, a zatim pritisnite [∧ ∨].

(3) Pritiskom na tipku [◯] dovršavate određivanje postavke.

Ako ne pritisnete tipku 30 sekundi, postavit će se pokazana temperaturna razlika.

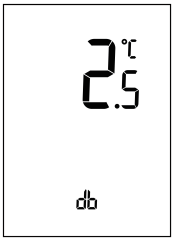

4.3. Postavljanje strujanja zraka

■ Postavljanje brzine ventilatora

Pritisnite [] za upravljanje brzinom ventilatora.

Brzo (*1)	Srednje brzo	Srednje	Srednje sporo

Sporo	Tiho	Automatski (*2)
		AUTO


*1: Kako biste pojačali učinak pročišćavanja zraka, postavite veliku brzinu ventilatora.

*2: Kad se odabere, brzina ventilatora ovisi o radnim uvjetima.

NAPOMENA: U načinu rada odvlaživanja, brzina ventilatora je fiksirana na AUTO (automatski).

■ Postavljanje smjera strujanja zraka

● Postavljanje smjera strujanja zraka gore/dolje

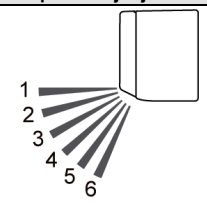Raspon strujanja zraka	Uporaba
	• Pritiskom na tipku [] prilagođujete smjer zračnog toka nagore/nadolje. • Pritiskom na tipku [] odabirete zakretanje smjera zračnog strujanja.

Doseg zračnog strujanja nagore/nadolje mijenja se ovako.


Načini rada	Postavi	Varijabilno
Hlađenje, odvlaživanje	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ (4 ⇄ 5 ⇄ 6)	1 ↔ 4
Grijanje	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6	3 ↔ 6
Ventilator	jednako kao iznad	1 ↔ 4 ili 3 ↔ 6 (*1)

*1: doseg zračnog toka pri variranju smjera ovisi o postavki smjera prije odabira zakretanja.

NAPOMENE:

- U automatskom načinu rada ili grijanju, smjer strujanja zraka ostaje neko vrijeme od početka rada u položaju 1.
- U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja, protok zraka prema dolje može se promijeniti prema gore kako slijedi. Ova značajka služi za sprječavanje kapanja kondenzacije i oštećenja vaše imovine.
  - Uvjet: Položaj 4 – 6 zadržava se 30 minuta
  - Protok zraka podešen na: Položaj 3
- Kada se koristi mobilna aplikacija, za smjer strujanja zraka gore/dolje moguće je odabrati 4 položaja.

● Postavljanje smjera strujanja zraka lijevo/desno

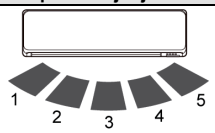Raspon strujanja zraka	Uporaba
	• Pritiskom na tipku [] postavite smjer strujanja zraka ulijevo/udesno. • Pritiskom na tipku [] odabirete zakretanje smjera zračnog strujanja.

Doseg zračnog strujanja ulijevo/udesno mijenja se ovako.

Postavi	Varijabilno
1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5	1 ↔ 5

NAPOMENA: u automatskom načinu, smjer strujanja zraka ne možete promijeniti neko vrijeme od početka rada.

● Postavljanje funkcije zakretanja

Pritiskom na tipku [] odabirete zakretanje smjera zračnog strujanja.

Nagore/nadolje	Ulijevo/udesno	Nagore/nadolje/ulijevo/udesno


NAPOMENA: funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad se ventilator unutarnjeg uređaja vrti sporo ili kad se zaustavi.

5. OSTALE OPERACIJE

Pritiskom na tipku [•••] otvorite zaslonski prikaz izbornika. Na zaslonskom prikazu izbornika, mogu se odabrati ove funkcije.

NAPOMENE:

- Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.
- Indikatori na zaslonskom prikazu mogu se međusobno razlikovati, ovisno o načinu rada i uporabi ostalih funkcija.

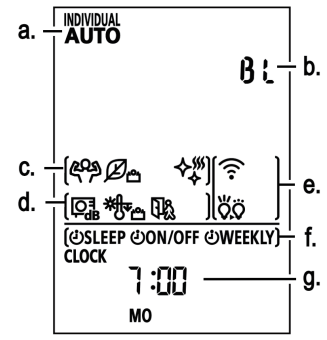

a.	INDIVIDUAL AUTO	Automatska promjena načina rada (Pogledajte P.5)
b.		Postavka pozadinskog osvjetljenja (Pogledajte P.4)
c.		Snažan rad (Pogledajte P.6)(*1)
		Ekonomičan rad (Pogledajte P.6)(*1)
		Toplinsko čišćenje (Pogledajte P.6)(*2)
d.		Rad vanjskog uređaja uz smanjenje buke (Pogledajte P.6)
		Grijanje pri 10 °C (Pogledajte P.7)
		Program energetske uštede uporabom senzora prisutnosti (Pogledajte P.7)
e.		Kontrola bežičnom lokalnom mrežom (Pogledajte P.10)
		Postavljanje svjetline LED indikatora (Pogledajte P.7)
f.	SLEEP	Vremenski regulator spavanja (Pogledajte P.7)
	ON/OFF	Vremenski regulator uključen/isključen ili njegovo programiranje (Pogledajte P.7)
	WEEKLY	Tjedni vremenski regulator (Pogledajte P.8)
g.	Pokazuju se vrijeme i dan u tjednu. (Pogledajte P.3)	

*1: Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.
*2: Tipku je moguće kontrolirati samo dok klimatizacijski uređaj radi.

5.1. Funkcija snažnog rada

Tijekom funkcije snažnog rada jedinica će raditi maksimalnom snagom i sa snažnim strujanjem zraka kako bi se brzo ohladila ili ugrijala prostorija.

(1) Dok klimatizacijski uređaj radi, pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
Kad se aktivira, unutarnji uređaj oglasit će se dvjema kratkim zvukovima. Zaslon daljinskog upravljača neće ništa pokazati.

Za deaktiviranje ponovite postavljanje u koracima 1 – 3. Kad se deaktivira, unutarnji uređaj oglasit će se jednim kratkim zvukom.

Funkcija snažnog rada automatski se isključuje u sljedećim situacijama:

- Funkcija snažnog rada radi određeno vrijeme i temperatura u prostoriji dosegne postavljenu temperaturu u načinima rada hlađenja, odvlaživanja ili grijanja.
- 20 minuta nakon pokretanje funkcije snažnog rada.

NAPOMENE:

- Smjer strujanja zraka i brzina ventilatora automatski se kontroliraju.
- Funkcija snažnog rada ne može se koristiti u isto vrijeme kad i funkcija ekonomičnog rada.
- Funkcija snažnog rada nadjačava sljedeće načine rada. Ako su postavljeni sljedeći načini rada, pokrenut će se nakon završetka funkcije snažnog rada.
  - Funkcija niske buke vanjske jedinice
  - Program energetske uštede
- Ova je funkcija ograničena u pojedinačnom automatskom radu.

5.2. Štedljivi način rada

Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom postavljene temperature na umjereniju vrijednost.

(1) Dok klimatizacijski uređaj radi, pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
Ako se u stavci pokazuje jedino indikator , pritisak na tipku [◯] u ovoj fazi će prenijeti signal u unutarnji uređaj, pa treći korak nije potreban.
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
Kad se aktivira, na unutarnjem uređaju pojavit će se indikator „". Zaslon daljinskog upravljača neće ništa pokazati.

Za deaktiviranje ponovite postavljanje u koracima 1 – 3. Kad se deaktivira, na unutarnjem uređaju isključit će se indikator „".

NAPOMENE:


- U načinima rada hlađenje, grijanje i odvlaživanje, maksimalan razni izlaz je približno 70 % uobičajenog.
- Ova se funkcija ne može upotrebljavati tijekom praćenja temperature, u automatskom načinu rada.

■ Kontrola ventilatora za štednju energije

Tijekom hlađenja, kad temperatura prostorije dosegne postavljenu temperaturu, ventilator unutarnjeg uređaja se isprekidano vrti, radi energetske uštede. (Ova se funkcija aktivira u vremenu kupnje.)

Kako biste promijenili ostavku, slijedite ove korake:

(1) Dok klimatizacijski uređaj radi, pritiskom na tipku [⏻] zaustavite njegov rad.
(2) Pritisnite i držite tipku [] dulje od pet sekundi.
Prikazat će se FC i trenutni status.
ON: Aktivirano
OFF: Deaktivirano
(3) Pritiskom na tipku [◁▷] promijenite status.

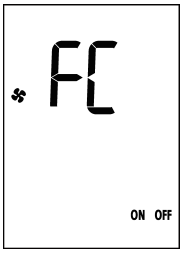

(4) Pritiskom na tipku [⏻] šaljete postavku na unutarnji uređaj.
Zaslon će se vratiti na originalni zaslon.

NAPOMENA: ako ne pritisnete ni jednu tipku 30 sekundi nakon što se pokaže FC, FC će se isključiti. U tom slučaju, ponovite postavljanje od koraka 2.

5.3. Toplinsko čišćenje

Izmjenjivač topline ostaje čist naizmjeničnim radom ventilatora i grijanja.

- Uporabite nakon hlađenja/odvlaživanja.
- Preporučujemo uporabu jednom svaka tri dana, kad u prostoriji nema nikog.

(1) Dok je klimatizacijski uređaj zaustavljen, pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Postupak će dovršiti za približno 70 – 120 minuta.

Ako želite prekinuti, ponovite postavljanje za korake 1 – 2. Ili pritisnite tipku [⏻] za zaustavljanje toplinskog čišćenja i klimatizacijski uređaj će pokrenuti rad.

NAPOMENE:

- ako je aktivan tjedni vremenski regulator, njegov rad će dobiti prioritet.
- Ovisno o radnom okruženju, njegova djelotvornost se može smanjiti.
- Ovisno o radnom okruženju, tijekom toplinskog čišćenja moguća je kondenzacija na površini klimatizacijskog uređaja.
- ako se priključe mnogostruki odvojeni uređaji, ova se funkcija ne može upotrebljavati.

5.4. Funkcija niske buke vanjske jedinice

Funkcija niske buke vanjske jedinice smanjuje buku vanjske jedinice. Tijekom ovog načina rada, broj obrtaja kompresora se smanjuje a ventilator vanjskog uređaja se vrti sporo.

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
Kad se aktivira, ✔ će se postaviti povrh . Postavka će se sačuvati čak i nakon isključivanja klima-uređaja.

Za deaktiviranje ponovite postavljanje u koracima 1 – 3.

NAPOMENE:

- ako se priključe mnogostruki odvojeni uređaji, ova se funkcija ne može upotrebljavati.

• Ova se funkcija ne može upotrebljavati istodobno s ventilatorom, odvlaživanjem, snažnim radom i toplinskim čišćenjem.

5.5. Funkcija grijanja pri 10 °C

	Grijanje pri 10 °C održava temperaturu prostorije na 10 °C, čime sprječava pretjeran pad temperature u njoj.

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
Kad se aktivira, ✔ će se postaviti povrh . Unutarnji uređaj oglasit će se jednim kratkim zvukom a na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se indikator „“.

Ako ga želite deaktivirati, pritiskom na tipku [⏻] isključite klimatizacijski uređaj. Ili ponovite postavljanje u koracima 1 – 3. Isključit će se indikator „“ na unutarnjem uređaju.

NAPOMENE:
• Tijekom grijanja pri 10 °C, funkcioniraju samo tipke [] i [].
• Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće obaviti.

5.6. Senzor prisutnosti za uštedu energije

⚠UPOZORENJE

ZABRANJENO

Ne koristite tu funkciju kada se u prostoriji nalaze samo dojenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.

⚠OPREZ

ZABRANJENO

• Ne koristite ovu funkciju u prostorijama s poslužiteljima ili na mjestima na kojima se ne nalaze osobe.
• Pokraj senzora prisutnosti ne stavljajte velike predmete.
Također, jedince za grijanje držite izvan područja detekcije senzora.

	Kad u prostoriji nema nikoga, klima uređaj radi umjereno kako bi spriječio gubitak električne energije. (Funkcija je uključena u trenutku prodaje.)

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
Kad se aktivira, ✔ će se postaviti povrh .

Za deaktiviranje ponovite postavljanje u koracima 1 – 3.



NAPOMENE:
• Sljedeće će radnje nadvladati program za štednju energije.
- Rad tajmera za spavanje
- Funkcija grijanja na 10 ˚C
• Program štednje energije možda neće raditi ako je temperatura u prostoriji jako različita od postavljene temperature, kao što je neposredno nakon uključivanja.

■ Pojedinosti o programu štednje energije

Senzor prisutnosti u unutarnjem uređaju otkriva kretanje osoba.
Ako u prostoriji nema nikoga približno 20 minuta, temperatura će se umjereno prilagoditi.
Kada se netko vrati u prostoriju, klima-uređaj će se vratiti na izvorne postavke.

Načini rada	Temperatura (prazne) prostorije
Hlađenje/odvlaživanje	Viša od postavljene temperature (maks. +2˚C)
Grijanje	Niža od postavljene temperature (maks. -4 ˚C)
Automatski Pojedinačno automatski način rada	Ovisno o načinu rada (hlađenje/grijanje).

Raspon djelovanja senzora prisutnosti

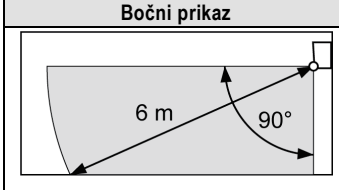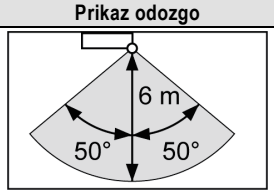Bočni prikaz	Prikaz odozgo
	

NAPOMENA: senzor prisutnosti otkriva infracrveno zračenje osoba pa je moguća pogreška otkrivanja u ovim situacijama.
Situacije u kojima će senzor detektirati da u prostoriji nema nikoga, iako se tu netko nalazi:
• Kada je temperatura u prostoriji visoka i razlika između temperature ljudskog tijela i temperature u prostoriji je mala. (Kao što tijekom ljeta kada je temperatura 30˚C ili viša.)
• Kada se netko nalazi u prostoriji, ali se ne pomiče dulje vrijeme.
• Kada je netko skriven iza kauča, drugog namještaja, stakla ili u sličnim situacijama.
• Kada netko nosi ekstremno debelu odjeću i leđima je okrenut senzoru.

Situacije u kojima senzor može detektirati osobe prostoriji, iako se u njoj nitko ne nalazi
• Kada pas ili mačka šeta prostorijom.
• Kada vjetar pomiče zavjese ili biljke.
• Kada rade jedinice za grijanje, ovlaživač ili električni uređaji kao što je oscilirajući ventilator.

5.7. Postavljanje svjetline LED indikatora

	Smanjuje svjetlinu indikatorskih svjetala na unutarnjem uređaju.

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
Kad se aktivira, ✔ će se postaviti povrh . Postavka će se sačuvati čak i nakon isključivanja klima-uređaja.

Za deaktiviranje ponovite postavljanje u koracima 1 – 3.

5.8. Rad vremenskog regulatora

■ Tajmer za spavanje

Tajmer za spavanje podržava vaše udobno spavanje postupnim ublažavanjem rada klima uređaja.
Kad istekne postavljeno vrijeme, klimatizacijski uređaj se isključuje.

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir stavke koja sadrži **SLEEP**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **SLEEP**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(4) Pritiskom na tipku [∧∨] postavite vrijeme do zaustavljanja rada, a zatim pritisnite tipku [◯].
Vrijeme zaustavljanja rada može se postaviti na između 0,5 i 9 sati.



Za brisanje postavke
(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir stavke koja sadrži **SLEEP**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **SLEEP**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(4) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **DELETE**, a zatim pritisnite tipku [◯].

NAPOMENA: ova je funkcija ograničena u pojedinačnom automatskom radu.

■ Vremenski regulator uklj./isklj.

● Tajmer ukl. ili tajmer iskl.

Pokreće/zaustavlja rad u odabrano vrijeme.
(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir stavke koja sadrži **ON/OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **ON/OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(4) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **SETTING**, a zatim pritisnite tipku [◯].
Ako želite upotrijebiti prethodne postavke, odaberite **ENABLE**.
(5) Pritiskom na tipku [◁▷] odabirete pokretanje (**ON**) ili zaustavljanje (**OFF**), a zatim pritisnite tipku [◯].
(6) Pritisnite tipku [∧∨/◁▷] za postavljanje sata i minuta, zatim pritisnite tipku [◯].
- Za odabir postavke (sat/minuta) pritisnite tipku [◁▷].
- Pritisnite tipku [∧∨] za prilagodbu vrijednosti.
Minute se postavljaju s prirastom po pet minuta.

● Programiranje tajmera

Radi kao kombinacija tajmera za uključivanje i isključivanje.
(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [∧∨] za odabir stavke koja sadrži **ON/OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **ON/OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(4) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **SETTING**, a zatim pritisnite tipku [◯].

Ako želite upotrijebiti prethodne postavke, odaberite **ENABLE**.

(5) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **ON⇄OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].

(6) Pritisnite tipku [∧ ∨] za postavljanje sata i minute početka rada, a zatim pritisnite [◯].
- Za odabir postavke (sat/minuta) pritisnite tipku [◁ ▷].
- Pritisnite tipku [∧ ∨] za prilagodbu vrijednosti.

Minute se postavljaju s prirastom po pet minuta.

(7) Pritisnite tipku [∧ ∨] za postavljanje vremena zaustavljanja rada, a zatim pritisnite [◯].

Tajmer čije je postavljeno vrijeme bliže trenutačnom vremenu radit će prvi.

Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:

Tajmer ukl.→iskl.	ON▷OFF
Tajmer iskl.→ukl.	ON◁OFF

NAPOMENA: programski vremenski regulator možete postaviti samo u rasponu od 24 sata.

Za deaktiviranje postavke

(1) Pritisnite tipku [•••].

(2) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir stavke koja sadrži **ON/OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].

(3) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **ON/OFF**, a zatim pritisnite tipku [◯].


(4) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **DISABLE**, a zatim pritisnite tipku [◯].

■ Tjedni tajmer

- Možete postaviti dva uzorka tjednih rasporeda.

  No ta dva uzorka ne mogu raditi istodobno.
- Za svaki raspored može se postaviti do osam obrazaca rada.
- Vremenski regulator možete postaviti za svaki dan u tjednu.

Primjer: Pri uporabi uzoraka A i B za topla i hladna razdoblja

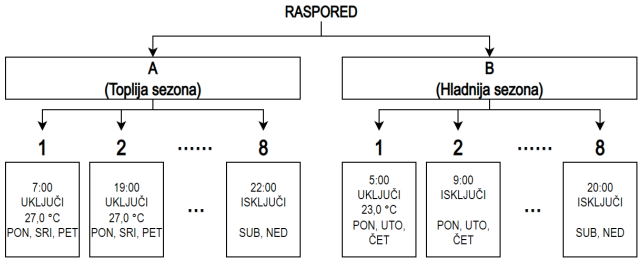

(1) Pritisnite tipku [•••].

(2) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir stavke koja sadrži **WEEKLY**, a zatim pritisnite tipku [◯].

(3) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **WEEKLY**, a zatim pritisnite tipku [◯].

(4) Pritisnite tipku [∧ ∨/◁ ▷] za odabir rasporeda (A/B) koji namjeravate postaviti, a zatim pritisnite tipku [◯].

(5) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **SETTING**, a zatim pritisnite tipku [◯].

Ako želite upotrijebiti prethodne postavke, odaberite **ENABLE**.

(6) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir postavljenog (SET) broja (1 – 8) koji namjeravate postaviti, a zatim pritisnite tipku [◯].
- Kad odaberete postavljen broj, pokazat će se sadržaj trenutačno postavljenog (SET) vremenskog regulatora. Ako se ništa ne pokazuje, nije postavljen vremenski regulator za postavljen (SET) broj.
- **NAPOMENA:** ako se postave četiri vremenska regulatora za sve dane u tjednu, postavljen (SET) broj bez postavljenog vremenskog regulatora neće se pokazati.

(7) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir **SETTING**, a zatim pritisnite tipku [◯].

Ako su postavke već spremljene, odabirom **DELETE** će se izbrisati postavke postavljenog (SET) broja.

(8) Pritisnite tipku [∧ ∨/◁ ▷] za postavljanje sata i minuta, zatim pritisnite tipku [◯].
- Za odabir postavke (sat/minuta) pritisnite tipku [◁ ▷].
- Pritisnite tipku [∧ ∨] za prilagodbu vrijednosti.

Minute se postavljaju s prirastom po deset minuta.

(9) Pritiskom na tipku [◁ ▷] odabirete pokretanje (**ON**) ili zaustavljanje (**OFF**), a zatim pritisnite tipku [◯].

(10) Ako ste u 9. koraku odabrali početak rada (**ON**), pritisnite tipku [∧ ∨] za postavljanje temperature, a zatim pritisnite [◯].


(11) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir dana u tjednu, a zatim tipku [∧ ∨] za aktiviranje/deaktiviranje.

Kad se postavi dan u tjednu, iznad njega se postavlja ✔.

NAPOMENA: dani za koje su već postavljena četiri vremenska regulatora ne mogu se odabrati.

- **MO**: Ponedeljak
- **TU**: Utorak
- **WE**: Srijeda
- **TH**: Četvrtak
- **FR**: Petak
- **SA**: Subota
- **SU**: Nedjelja

Primjer

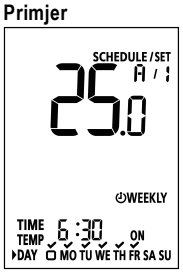


(12) Nakon odabira svih dana u tjednu, pritisnite tipku [◯].

Nakon toga možete nastaviti postavljanje ostalih postavljenih (SET) brojeva.

Postavljanje dovršite pritiskom na tipku [•••].

Primjer

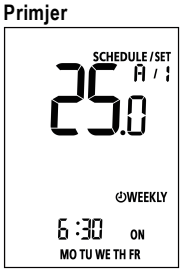

Za deaktiviranje postavke

(1) Pritisnite tipku [•••].

(2) Pritisnite tipku [∧ ∨] za odabir stavke koja sadrži **WEEKLY**, a zatim pritisnite tipku [◯].

(3) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **WEEKLY**, a zatim pritisnite tipku [◯].

(4) Pritisnite tipku [∧ ∨/◁ ▷] za odabir uzorka (A/B) kojemu želite deaktivirati postavku, a zatim pritisnite [◯].

Prvotno odabran uzorak je trenutačno postavljen.

(5) Pritisnite tipku [◁ ▷] za odabir **DISABLE**, a zatim pritisnite tipku [◯].

NAPOMENE:
- Načini rada bit će isti kao i u vrijeme posljednjeg zaustavljanja pa se funkcije hlađenje → grijanje → hlađenje → grijanje ne mogu automatski postaviti.
- Ako postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. u isto vrijeme, radit će tajmer ukl.
- Ako su dva tajmera ukl. postavljena u isto vrijeme, klima uređaj će pokrenuti programe na temelju broja programa.
- Tjedni tajmer i ostale tajmere ne možete koristiti istovremeno.
  Ako koristite tajmer za uključivanje ili isključivanje, programiranje tajmera ili tajmer za spavanje dok je aktivan tjedni tajmer, tjedni će se tajmer deaktivirati.
  U tom slučaju aktivirajte tjedni tajmer nakon što drugi tajmeri završe.
- Kad se postave temperaturna ograničenja, ne može se odabrati tjedni vremenski regulator. Za deaktiviranje postavke posavjetujte se s instalaterom ili ovlaštenim serviserom.
- Ako se vremenski regulator uključivanja u tjednom vremenskom regulatoru aktivira tijekom rada u pojedinačnom automatskom načinu rada, rad će započeti u automatskom načinu rada.

6. Upravljanje WLAN-om


Priručnik za rad opisuje samo postupak postavljanja daljinskog upravljača.
O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.

NAPOMENE:
- Postavke klima uređaja s mobilne aplikacije neće se odraziti na bežični daljinski upravljač.
- Neće biti moguće upravljati i nadzirati klima-uređaj putem mobilne aplikacije dok je napajanje s klima uređaja isključeno (preko osigurača ili utikača).
- Temperatura prostorije biti će prikazano u mobilnoj aplikaciji tijekom rada. Ipak, temperatura prostorije ne mora biti točna, ovisno o situaciji u prostoriji ili statusu rada klima uređaja. Ovo koristite samo kao referencu.
- Ako se postavke mobilne aplikacije i daljinskog upravljača razlikuju, prioritet ima posljednja obavljena radnja.
- Ako su postavke mjerača vremena obavljene s mobilne aplikacije i s bežičnog ili žičnog daljinskog upravljača, oba mjerača vremena će biti aktivna.

Sadržan otisnut na naljepnici bežičnog LAN-a neophodan je za postavljanje bežičnog LAN-a.

Zapišite SSID i PIN kod u sljedeću tablicu.

Otvorite usisnu rešetku.

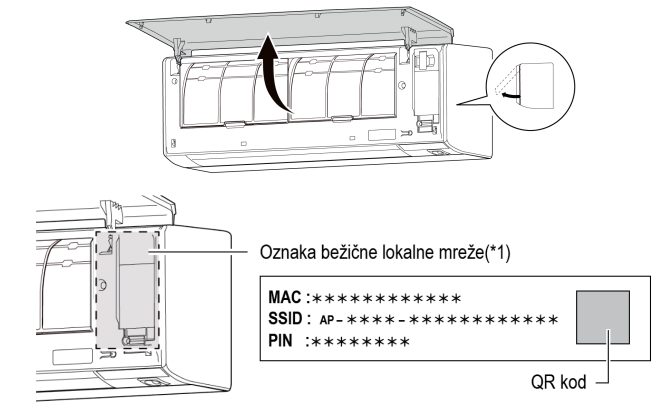

*1: izgled oznake bežične lokalne mreže može se razlikovati, ovisno o artiklu ili modelu.

Informacije o WLAN uređaju

SSID	
PIN	

Bežična mreža-kompatibilni standard	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojasevi	2,4 GHz (u SAD-u ili Kanadi: kanal 1 do kanala 11) (ostale regije: kanal 1 do kanala 13)
Maksimalna radiofrekvencijska snaga	40 mW
Sigurnost bežičnog LAN-a	Otvorena WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS za registraciju u istom LAN-u

„AIRSTAGE Mobile“ je zaštitni znak tvrtke FUJITSU GENERAL LIMITED.
Android i Google Play registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.
App Store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.
IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.
„QR Code“ je zaštitni je znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

6.1. Mjere opreza pri uporabi

■ Mjere opreza pri uporabi za upravljanje bežičnom LAN mrežom

⚠UPOZORENJE

ZABRANJENO

- Nemojte popravljati, rastavljati ili prepravljati ovaj WLAN uređaj.
- Nemojte koristiti WLAN uređaj dok je mokar ili na mjestima s puno vlage.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Nemojte ugrađivati WLAN uređaj na mjestima gdje je zabranjeno korištenje bežične opreme (npr. bolnice).
- Ne koristite WLAN upravljanje u prostoriji u kojoj se nalaze mala djeca ili osobe s fizičkim nedostatkom.
- Ne koristite WLAN upravljanje blizu osoba s pacemakerom ili sličnim uređajima.
- Ne koristite ovaj WLAN upravljanje u blizini opreme s automatskom kontrolom (npr. Automatska vrata i požarni alarmi).

⚠OPREZ

OBAVEZNO

- Prilikom čišćenja klima-uređaja obvezno je zaustavite i isključite napajanje. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara ili ozljede.
- Kada koristite ovaj WLAN upravljanje, postaje moguće upravljanje klima uređajem s lokacija odakle ga ne možete vidjeti direktno. To znači da ljudi u sobi mogu biti izloženi radu klima uređaja bez nadzora. Provjerite stanje prostorije prije korištenja WLAN upravljanja.
  - Obvezno i redovno provjeravajte okolo priključnog utora WLAN-a klimatizacijskog uređaja na nakupljanje prašine.
  - Unaprijed provjerite da nema kvarova na klima uređaju.
  - Provjerite da protok zraka iz klima uređaja ne uzrokuje nikakve štetne učinke. Predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede, požar ili oštećenje imovine.
  - Ako znate da se ljudi nalaze u blizini klima uređaja, unaprijed ih obavijestite da ćete klima-uređajem upravljati s udaljene lokacije.

    Iznenadno pokretanje klima uređaja može iznenaditi osobe i uzrokovati pad osobe ako se nalazi na ljestvama, stepenicama itd. Nadalje, nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe. Nemojte koristiti ovaj WLAN upravljanje kada se u prostoriji nalaze osobe koje ne mogu samostalno kontrolirati temperaturu (na primjer, dojenčad, djeca, ljudi s tjelesnim invaliditetom, starije ili bolesne osobe.).
  - Potpuno shvatite postavke tajmera i druge radnje prije korištenja ove WLAN upravljanja.

    Neočekivano pokretanje klima-uređaja može uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe ii negativan učinak na životinje ili biljke.
  - Često provjerite postavke i status rada klima uređaja kada koristite WLAN upravljanje s udaljene lokacije.

    Nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe ii negativan učinak na životinje ili biljke.
- Ako klimatizacijski uređaj kontrolirate uporabom WLAN-a, zvukovi prijema signala na uređaju neće raditi.
- Ako između WLAN uređaja i pristupne točke postoji slaba veza, podešavanje smjera ili položaja antene pristupne točke može poboljšati signal. Također se može poboljšati prijem pomicanjem pristupne točke bliže WLAN uređaju ili korištenjem repetitora bežične mreže.

■ Radio valovi i sigurnosne mjere

Kada koristiti bežičnu mrežu, postoje mjere opreza koje morate slijediti, povezane s radio valovima, osobnim informacijama i tako dalje. Kako biste ispravno koristili WLAN upravljanje, obvezno pročitajte sljedeće mjere opreza i priručnik za uporabu bežične opreme koju koristite. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost, osim ako je pravno obvezna, vezanu za kvarove, ostala oštećenja i štete nastale korištenjem WLAN uređaja do kojih je došlo do pogrešne primjene ili za vrijeme korištenja od strane vas ili treće osobe.

● Mjere opreza korištenja radijskih valova

⚠OPREZ

OBAVEZNO

- Promjene ili modifikacije koje nisu izričito dopuštene od strane koja je odgovorna za sukladnost može poništiti odobrenje korisniku za upravljanje opremom.
  Ovaj odašiljač ne smije smješten ili korišten u zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.
- Ova oprema sukladna je ograničenjima izlaganja zračenju FCC/IC-a, navedenima za nekontrolirano okruženje te udovoljava smjernicama FCC-a o izlaganju radijskim frekvencijama i
  pravilima RSS-102 o izlaganju infracrvenoj radijskoj frekvenciji. Ova oprema treba biti ugrađena u upravljanje tako da je radijator udaljen od tijela najmanje 20 cm ili više. (Modeli UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] sukladni su kanadskom industrijskom standardu.)

NAPOMENE:

- Ovaj uređaj sukladan je 15. dijelu pravila FCC-a i iznimkama kanadske industrijske licencije od standarda RSS-a.
  Rad je podložan sljedećim uvjetima:
  (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje, i
  (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu uzrokovati nepoželjan rad uređaja. (Modeli UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] sukladni su kanadskom industrijskom standardu.)
- Ova je oprema testirana i proglašena sukladnim s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC odredbi.
- Ne koristite WLAN uređaj na sljedećim lokacijama. Korištenje WLAN uređaja na takvim lokacijama može uzrokovati nestabilnu ili nemoguću komunikaciju.
  - Bežična komunikacijska oprema u blizini, koja upotrebljava jednak frekvencijski pojas (2,4GHz) kao i prilagodnik za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
  - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih.

  (Radijski valovi ne moraju dosezati ovisno o okolini.)

● Osobne informacije (vezano za sigurnost), mjere opreza

- Postoji mogućnost presretanja ako koristite opremu bežičnog mreže zbog korištenja radijskih valova bez obzira koristite li šifriranje ili ne.
- Bežična mreža koristi radijske valove za izmjenu podataka između WLAN uređaja i pristupne točke. To znači da ima prednost slobodnog LAN povezivanja ako se nalazi u dosegu radijskih valova. S druge strane, ako su radijski valovi unutar određenog raspona, dosežu sve lokacije iza prepreka (npr. zidovi). Stoga je moguće da se vaša komunikacija može presresti i prisluškivati ili ilegalno spajati.

- Nemojte spajati opremu i mreže za koje niste ovlašteni koristiti kad podešavate vašu bežičnu vezu.
- Inicijalizirajte postavke WLAN uređaja kada proizvod odlažete ili prenosite trećoj osobi.

● Ostali

- Koristite WLAN uređaj kao običnu bežičnu LAN opremu.
  - Ne koristite WLAN uređaj u bolnicama ili na/blizu lokacija s medicinskom opremom.
  - Ne koristite WLAN uređaj u zrakoplovu.
  - Ne upotrebljavajte WLAN uređaj blizu elektroničke opreme koja rukuje visokopreciznim ili slabim signalima.

    Primjeri elektronske opreme na koju morate pripaziti:

    Slušni aparati, pacemakeri, protupožarni alarmi, automatska vrata ili druga oprema s automatskim upravljanjem
- To nije garancija bežične veze i performansi sa svim bežičnim usmjernicima i u svim stambenim okruženjima. Radio valovi ne moraju dosezati ili mogu biti prekinuti u sljedećim situacijama.
  - Korištenje u zgradama napravljenim od betona, armature, ili metala
  - Ugradnja u blizini prepreka
  - Interferencija s opremom bežične komunikacija koja koristi istu frekvenciju
  - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova
- Ugradite i postavite WLAN uređaj samo nakon čitanja priručnika za uporabu pristupne točke.

6.2. Postavljanje za uporabu upravljanja putem WLAN-a

Korak 1. Instalacija mobilne aplikacije

(1) Otvorite „Google Play“ ili „App Store“, ovisno o vrsti smartfona.
(2) Potražite „AIRSTAGE Mobile“.
(3) Mobilnu aplikaciju instalirajte prema zaslonskim uputama

NAPOMENA: Ako ne možete naći softver aplikacije (aplikacija za mobitel), tada ona trenutačno nije dostupna u vašoj regiji.

Korak 2. Registracija korisnika

(1) Otvorite instaliranu mobilnu aplikaciju.
(2) Registrirajte korisnika prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

Korak 3. Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN uređaja)

NAPOMENE:

- Prije pokretanja ovog podešavanja, pričekajte 60 sekundi ili više nakon što je napajanje priključeno na klima uređaj (preko osigurača ili utikača).
- Provjerite da je pametni telefon spojen na pristupnu točku kada povezujete klima uređaj. Postavljanje neće raditi ako nije spojen na istu pristupnu točku.
- Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim telefonom, ponovit postavke s odabranim načinom rada.

(1) Za automatsko upisivanje SSID-a i PIN-a WLAN uređaja skenirajte QR kôd na WLAN uređaju.
Lokaciju QR kôda pogledajte pod P.9.
(2) Registrirajte klima-uređaj prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

<Kako pristupiti mrežnom priručniku>

(1) Prijavite se u mobilnu aplikaciju.
(2) Dodirnite karticu Postavke.
(3) Dodirnite [Support] (Podrška).
(4) Dodirnite [Manual] (Priručnik).

Kad se registriranje dovrši, na unutarnjem uređaju pojavit će se indikator .

■ Privremena deaktivacija WLAN-a

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete ni jednu tipku na daljinskom upravljaču, njegov zaslon vratit će početni prikaz.

Pritisnite tipku [•••].

(1) Pritisnite tipku [▲▼/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(2) Pritisnite tipku [▲▼] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **DISABLE**, a zatim pritisnite tipku [◯]. (*1)

*1: Ako želite ponovo aktivirati WLAN, odaberite **ENABLE** i zatim pritisnite tipku [◯].

■ Inicijalizacija (resetiranje)

Inicijalizirajte (resetirajte) WLAN prilagodnik u ovim situacijama:

- Izmjena pristupne točke
- Odlaganje ovog proizvoda u otpad
- Uručivanje ovog proizvoda trećoj strani

Poništavanje registracije klima-uređaja


Poništite registraciju klima-uređaja putem mobilne aplikacije. (Za pojedinosti, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.)

Inicijalizacija WLAN uređaja

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete ni jednu tipku na daljinskom upravljaču, njegov zaslon vratit će početni prikaz.

(1) Pritisnite tipku [•••].
(2) Pritisnite tipku [▲▼/◁▷] za odabir stavke koja sadrži , a zatim pritisnite tipku [◯].
(3) Pritisnite tipku [▲▼] za odabir , a zatim pritisnite tipku [◯].
(4) Pritisnite tipku [◁▷] za odabir **SETTING**, a zatim pritisnite tipku [◯].
(5) Pritiskom na tipku [▲▼/◁▷] odaberite , a zatim pritisnite i držite [◯] dulje od pet sekundi.

Indikator „“ na unutarnjem uređaju isključit će se, nakon brzog treperenja.

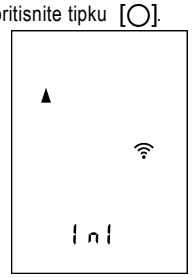

Za nastavak uporabe

Za nastavak uporabe WLAN prilagodnika, postupkom iz poglavlja „Registriranje klimatizacijskog uređaja (uparivanje WLAN prilagodnika)“ ponovo se priključite na drugačiju pristupnu točku.

NAPOMENA: postavljanje WLAN-a nije moguće ako prethodni vlasnik nije poništio registraciju ili inicijalizirao ovaj WLAN prilagodnik. U tom slučaju obratite se osoblju ovlaštenog servisa.

■ Ažuriranje firmvera

⚠OPREZ

Nemojte iskopčati utikač napajanja niti isključivati glavni prekidač napajanja tijekom ažuriranje firmvera unutrašnje jedinice ili WLAN uređaja. To može prouzročiti kvar.

Za WLAN uređaj

Firmver WLAN uređaja mogao bi se ažurirati automatski.
Tijekom ažuriranja nije moguće upravljanje radom klima-uređaja s mobilne aplikacije. Ažuriranje traje najdulje pet minuta.

Za unutrašnju jedinicu

Firmver unutrašnje jedinice mogao bi se ažurirati. Možete odrediti raspored ažuriranja ili ručno ažurirati firmver iz mobilne aplikacije. Za pojedinosti pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.
Tijekom ažuriranja lampica indikator trepće i klima-uređaj prestaje s radom. (Pogledajte P.13)
Ažuriranje traje maksimalno 30 minuta.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


⚠OPREZ

OBAVEZNO

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, klima uređaj možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
- Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite ovlaštenom servisnom osoblju.


ZABRANJENO

- Ne dodirujte aluminijske lamele izmjenjivača topline ugrađenog u unutarnji uređaj. Tako se izbjegavaju ozljede pri njegovu održavanju.
- Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.
- Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.

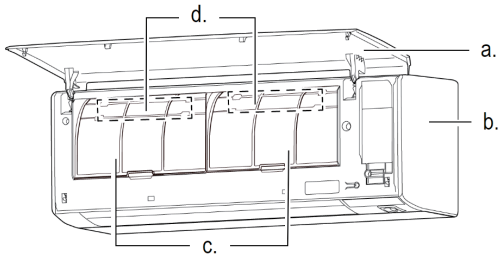

Učestalost čišćenja prikazana je u sljedećoj tablici.

■ Intervali održavanja komponenti

Nazivi dijelova		Učestalost	
		Čišćenje	Zamjena
a.	Usisna rešetka	Kada primijetite	-
b.	Kućište unutarnje jedinice	Kada primijetite	-
c.	Filtri zraka 	Svaka 2 tjedna	-
d.	Filtar za čišćenje zraka (*1) • Katehinski filtar (bijeli) • UTR-FA16 	-	Svaka 3 mjeseca
	Filtar za čišćenje zraka (*1) • Ionski dezodorirajući filtar (svijetlo-plavi) • UTR-FA16-2 	Svaka 3 mjeseca	Svake 3 godine

*1: Filtri za pročišćavanje zraka prodaju se zasebno. Za zamjenu se obratite trgovinu u kojoj ste obavili kupovinu.

■ Čišćenje kućišta unutarnje jedinice

NAPOMENE:


- Ne koristite vodu temperature više od 40 °C.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, isparavajuća otapala poput benzena ili razrjeđivača.

(1) Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice mekom krpom navlaženom toplom vodom.

(2) Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice suhom i mekom krpom.


■ Čišćenje filtra zraka

(1) Otvorite usisnu rešetku.

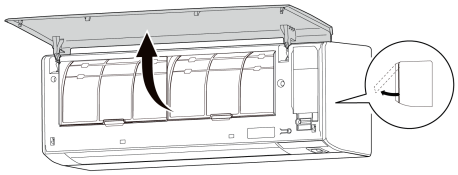

(2) Uklonite filtre zraka.

Povucite nagore pločicu zračnog filtra, uklonite dva jezička u dnu i izvucite ih iz unutarnjeg uređaja.

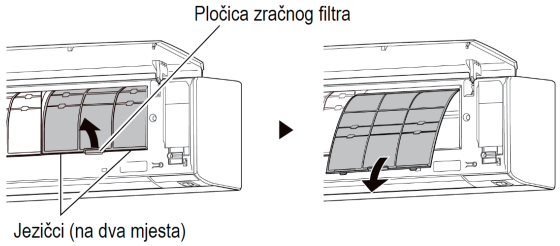

(3) Prašinu uklonite ovako.


1. Uklonite zračne filtre. Pogledajte 2. korak pod „Čišćenje zračnog filtra“.
2. Očistite zračne filtre usisivačem.
3. Operite blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon pranja, dobro ih osušite u sjeni.
4. Umetnite zračne filtre. Pogledajte 4. korak pod „Čišćenje zračnog filtra“.

(4) Ponovo umetnite zračne filtre.

Umetnite zračni filtar tako da lijeva i desna strana slijede vodilice na uređaju. Provjerite čvrstinu umetanja dva jezička u dnu pričvrsnih utora.

(5) Zatvorite usisnu rešetku.

Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.

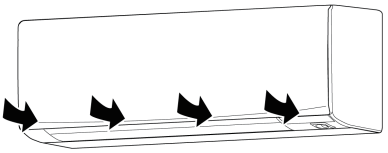

NAPOMENA: prašina koja se akumulira na zračnom filtru umanjuje djelotvornost rada klimatizacijskog uređaja, što može rezultirati manjim protokom zraka i većom radnom bukom.

■ Zamjena filtara za čišćenje zraka


NAPOMENE:

- Za učestalost obavezne zamjene filtara za čišćenje zraka (Pogledajte P.11)
- Filtar za čišćenje zraka uporabite što prije nakon otvaranja pakiranja. Učinkovitost čišćenja zraka smanjuje se kad filtri ostanu u otvorenoj ambalaži.

(1) Uklonite filtre zraka iz kućišta unutarnje jedinice. Pogledajte korake 1 – 2, pod „Čišćenje zračnog filtra“.

(2) Uklonite držač filtra za čišćenje zraka i filtar za čišćenje zraka iz filtra zraka.

Uklonite 4 kukica držača filtra za čišćenje zraka s jezičaca filtra zraka.

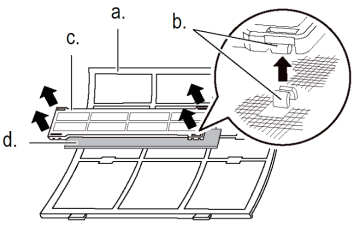

a. Zračni filtar

b. Kuka i zasun (na četiri mjesta)

c. Držač filtra za čišćenje zraka

d. Filtar za čišćenje zraka

(3) Stavite novi ili očišćeni filtar za pročišćavanje zraka na vrh filtra za zrak.

(4) Zakvačite zasune filtra za zrak s kukicama držača filtra za pročišćavanje zraka.

NAPOMENA: Provjerite je li filtar za pročišćavanje zraka unutar držača filtra za pročišćavanje zraka.

(5) Pričvrstite filtar za zrak na tijelo unutarnje jedinice i zatvorite usisnu rešetku. Pogledajte korake 4 – 5, pod „Čišćenje zračnog filtra“.

■ Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje

NAPOMENE:

- Ne perite katehinski filtar (bijeli).
- Odvajanje/pričvršćivanje ionskog dezodorirajućeg filtra. (Pogledajte pod „Zamjena filtara za čišćenje zraka“)

(1) Operite ga vodom ili mlakom vodom.

Za teška zaprljanja koristite neutralni deterdžent za razrjeđivanje.

Ne stružite i ne trljate filtar jer će se tako smanjiti učinak dezodoriranja.

(2) Isperite filtar za ionsko dezodoriranje mlazom vode.


(3) Osušite filtar za ionsko dezodoriranje u sjeni.

■ Uklanjanje i ugradnja usisne rešetke

● Uklanjanje usisne rešetke

(1) Otvorite usisnu rešetku.

(2) Povucite montažne osovine, dok držite usisnu rešetku u vodoravnom položaju.

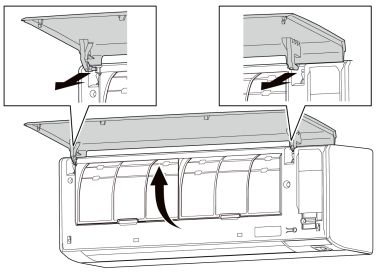


● Ugradnja usisne rešetke

(1) Držeći usisnu rešetku u vodoravnom položaju, postavite lijevu i desnu osovinu u potporni ležaj na vrhu prednje ploče.

Da biste pravilno učvrstili obje osovine, umetnite ih dok ne škljocnu.

(2) Zatvorite usisnu rešetku.

Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.

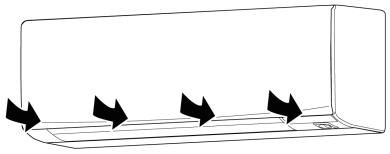

■ Kada se ne koristi duže vrijeme

Kada obustavite korištenje klima uređaja nakon korištenja hlađenja ili odvlaživanje, uključite ventilator na pola dana kako biste temeljito osušili unutarnje dijelove.
Vlaga koja ostane unutar unutarnje jedinice može uzrokovati plijesan.

■ Dodatan pregled

Nakon duljeg perioda uporabe prašina nakupljena unutar vrata može smanjiti radnu učinkovitost proizvoda čak i ako ste pravilno održavali uređaj.
U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.
Za dodatne informacije posavjetujte se s ovlaštenim servisnim osobljem.

■ Resetiranje pokazivača filtra (posebne postavke)

Ova se funkcija može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove funkcije.
Očistite filtar za zrak kad lampica indikatora pokaže sljedeće:

Lampica indikatora	Uzorak treperenja
	Treperi triput u intervalima po 21 sekundu

Nakon čišćenja, resetirajte filtarski indikator pritiskanjem tipke na unutarnjem uređaju, na najdulje dvije sekunde.

8. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI

8.1. Žični daljinski upravljač

Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač.

Žičani i bežični daljinski upravljač možete upotrebljavati istodobno.

No, neke funkcije daljinskog upravljača ograničene su.
Ako postavljate ograničene funkcije, začut će se zvuk i indikatori „ | “, „⏲“, „ “ i „ “ na unutarnjem uređaju će treptati.

<Ograničene funkcije za žične daljinske upravljače>

Prilikom uporabe zajedno sa žičnim daljinskim upravljačem (2-žilni)
- Rad tjednog tajmera
- Snažan rad (*1)(*2)
- Funkcija smanjenja buke vanjskog uređaja (*1)
- Grijanje pri 10 °C (*1)
- Pojedinačni automatski rad

1: ove su funkcije dostupne kad se upotrebljavaju zajedno s UTY-RVR. Za uporabu se posavjetujte s instalaterom ili ovlaštenim serviserom.
*2: ova funkcija nije dostupna pri uporabi grupne kontrole.

Možete uporabiti žični daljinski upravljač i kontrolu bežičnom lokalnom mrežom (LAN).

No neki postupci su za mobilnu aplikaciju ograničeni.

Skupno upravljanje

Jednim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima uređaja. Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.

NAPOMENE:
- Pri uporabi grupne kontrole, na daljinskom upravljaču svakako isključite program energetske uštede (senzor prisutnosti). U suprotnom nećete moći upravljati klimatizacijskim uređajem daljinskim upravljačem.
- Ne možete koristiti grupnu kontrolu i bežičnu LAN kontrolu zajedno.

8.2. Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutarnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

■ Istovremena uporaba više jedinica

- Pri uporabi mnogostrukog odvojenog klimatizacijskog uređaja, mnogostruki unutarnji uređaji mogu raditi istodobno, no ako dva ili više uređaja iz iste grupe rade istodobno, djelotvornost grijanja i hlađenja smanjit će se u odnosu na uporabu samo jednog unutarnjeg uređaja.
- Rad nije moguć u ovim različitim radnim uvjetima.

  Ako se unutarnjem uređaju pošalje naredba koju ne može izvršiti, na njemu će treperiti indikator „ | “ (naizmjence se uključiti i isključiti na jednu sekundu), i uređaj se prebacuje u stanje pripravnosti.
  - Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)
  - Grijanje i rad ventilatora
- Rad je moguć u ovim različitim radnim uvjetima.
  - Hlađenje i odvlaživanje
  - Hlađenje i rad ventilatora
  - Odvlaživanje i rad ventilatora
- Radni način (grijanje, hlađenje ili odvlaživanje) vanjskog uređaja određuje radni način unutarnjeg uređaja koji je proradio prvi. Ako unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada ventilatora, način rada vanjske jedinice neće biti određen.

  Na primjer, ako se unutarnji uređaj (A) pokrene u načinu rada ventilatora, a zatim unutarnji uređaj (B) u način grijanja, unutarnji uređaj (A) prelazi u stanje pripravnosti. Unutarnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada grijanja.

9. OPĆE INFORMACIJE

■ Učinak grijanja

Ovaj klimatizacijski uređaj radi prema načelu toplinske pumpe, upijajući toplinu iz vanjskog zraka i prebacujući je u unutarnji uređaj. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.
Ako smatrate kako su performanse grijanja nedovoljne, preporučujemo uporabu ovog klimatizacijskog uređaja zajedno s ostalim vrstama grijalica.

■ Funkcija automatskog odleđivanja

Ako je vanjska temperatura niska, uz visoku vlagu, na vanjskom se uređaju tijekom grijanja može stvoriti mraz, što može umanjiti radne performanse proizvoda.
Ovaj klimatizacijski uređaj opremljen je funkcijom odmrzavanja, koju kontrolira mikroračunalo, radi zaštite od mraza.
Ako se stvara mraz, klimatizacijski će uređaj privremeno zaustaviti rad, a funkcija odmrzavanja će nakratko proraditi (najdulje 15minuta).
Tijekom ovoga, na unutarnjem uređaju treperi indikator „ | “.
Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska funkcija odleđivanja započeti.

■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

Ako se prekine napajanje, kao što se zbiva kad nestane struje, klimatizacijski uređaj zaustavlja rad. Rad se ponovo nastavlja, u načinu prije prekida, čim se napajanje vrati.
Ako se prekid napajanja dogodi nakon postavljanja vremenskog regulatora, resetirat će se odbrojavanje vremenskog regulatora.
Kad se napajanje vrati, indikator „⏲“ na unutarnjem uređaju treperi, obavješćujući o pogreški vremenskog regulatora. U takvom slučaju poništite postavke sata i tajmera.

■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim uređajima

Uporaba ostalih električnih uređaja, kao što je električni brijač ili radijski odašiljač u blizini, može uzrokovati kvar klimatizacijskog uređaja.
Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite električnu sklopku.
Zatim ponovo uključite i nastavite rad uporabom daljinskog upravljača.

■ Radni uvjeti temperature i vlažnosti

Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:

Način hlađenja/isušivanja	Unutrašnja temperatura	[°C]	18 do 32
Način hlađenja/isušivanja	Unutrašnja vlažnost zraka	[%]	80 ili manje (*1)
Način grijanja	Unutrašnja temperatura	[°C]	16 do 30

- *1: Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može kondenzirati voda koja kapa.
- Ako uređaj radi u uvjetima izvan dopuštenog temperaturnog raspona, njegov se rad može prekinuti zbog automatske zaštite elektronike u njemu.
- Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti, zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara (u načinu hlađenja ili odvlaživanja).

■ Ostale informacije

- Klimatizacijski uređaj ne upotrebljavajte ni u koju drugačiju svrhu, osim hlađenja/odvlaživanja/grijanja u prostoriji ili kao ventilator.
- Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice pogledajte priručnik sa specifikacijama vanjske jedinice ili tehničku tablicu proizvoda.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA

⚠UPOZORENJE

OBAVEZNO

U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.
Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
- Voda curi iz jedinice

Ne radi uopće.

- **Je li došlo do nestanka električne energije?**
  Ako jest, uređaj se ponovo pokreće automatski nakon što se napajanje vrati. (Pogledajte P.12)
- **Je li električna sklopka ugašena?**
  →Uključite osigurač.
- **Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?**
  →Zamijenite rastalni ili resetirajte automatski osigurač.
- **Radi li tajmer?**
  → Provjerite ili deaktivirajte postavke vremenskog regulatora. (Pogledajte P.7)

Slabo hlađenje ili grijanje.

- **Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature?**
  U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova.
- **Je li filtar zraka prljav?**
  → Očistite zračni filtar. (Pogledajte P.11)
- **Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni?**
  →Uklonite prepreke.
- **Je li temperatura sobe ispravno postavljena?**
  → Promijenite temperaturne postavke. (Pogledajte P.4)
- **Jesu li prozori i vrata otvoreni?**
  →Zatvorite prozor ili vrata.
- **Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?**
  →Promijenite brzinu ventilatora (Pogledajte P.5)
- **Nije li postavljena funkcija niske buke vanjske jedinice?**
  Zaustavite rad vanjskog uređaja uz smanjenje buke (Pogledajte P.6)
- **<U načinu Hlađenje> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka sunčeva svjetlost?**
  →Zatvorite zavjese.
- **<U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računala, te je li previše ljudi u prostoriji?**
  → Isključite grijalicu ili računalo, ili postavite nižu temperaturu. (Pogledajte P.4)

Vlažnost ne pada tijekom rada odvlaživanja.

- Ne možete postaviti ciljanu vlažnost u načinu rada odvlaživanja. Ako osjećate visoku vlažnost, postavite nižu temperaturu.

Protok zraka je slab ili prestaje.

- **Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?**
  → Promijenite brzinu ventilatora (Pogledajte P.5)
- **Je li podešena kontrola ventilatora za štednju energije? U tom slučaju se unutarnja jedinica može privremeno zaustaviti tijekom načina Hlađenje.**
  → Isključite kontrolu ventilatora radi energetske uštede (Pogledajte P.6)
- **<U načinu Grijanje> Jeste li tek pokrenuli rad?**
  U tom slučaju se ventilator privremeno okreće vrlo sporo kako bi se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice.
- **<U načinu Grijanje> Je li sobna temperatura viša od postavljene?**
  U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje jedinice se okreće vrlo sporo.
- **<Rad kao grijalica> Treperi li indikator „ | “?**
  U tom slučaju radi automatsko odmrzavanje. Unutarnji uređaj zaustavlja rad na najdulje 15 minuta. (Pogledajte P.12)
- <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi niskom brzinom kako bi prilagodilo vlažnost sobe i može prestati s vremena na vrijeme.

Protok zraka je slab ili prestaje.

- <U načinu automatskog ili pojedinačnog automatskog rada> Tijekom praćenja, ventilator se vrti iznimno vrlo sporo.

Čuje se buka.

- **Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja?**
  U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva. Može ga se čuti osobito dvije do tri minute nakon što rad započne.
- **Čujete li lagano pištanje tijekom rada?**
  Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče uslijed promjene temperature.
- **<U načinu rada grijanja> Čujete li šištanje?**
  Ovaj zvuk proizvodi automatsko odmrzavanje. (Pogledajte P.12)

Iz jedinice se osjeti neugodan miris.

- Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati tijekom rada.

Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.

- <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog procesa hlađenja.
- **<U načinu rada grijanja> Treperi li indikator „ | “ na unutarnjoj jedinici?**
  U ovom se slučaju iz unutarnjeg uređaja može pojaviti isparavanje, zbog automatskog odmrzavanja. (Pogledajte P.12)

Vanjska jedinica ispušta vodu.

- <Rad kao grijalica> Iz vanjskog uređaja može curiti voda, nastala automatskim odmrzavanjem. (Pogledajte P.12)

Jedinica radi drukčije od postavki na daljinskom upravljaču.

- **Jesu li se baterije u daljinskom upravljaču potrošile?**
  → Zamijenite baterije.

Nakon ponovnog pokretanja, rad malo kasni

- **Je li dovod struje naglo uključen?**
  U ovom slučaju, kompresor neće raditi približno tri minute, radi sprječavanja pregaranja osigurača.

Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u sljedećim slučajevima. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.

- Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili dijagnostiku.
- Na unutarnjem uređaju „ | “ i „⏲“ trepere bijelo, dok „⌂“ treperi brzo.

NAPOMENA: Za otklanjanje problema vezanih uz kontrolu WLAN-a, pogledajte mobilnu aplikaciju.


■ Stanje lampica indikatora

: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a.

Uzorak osvjetljenja:

Treperenje	
Svijetli	
Bilo koje stanje	

Stanje	Uzroci i rješenja
	Funkcija automatskog odleđivanja → Pričekajte dovršenje odmrzavanja (najdulje 15 minuta). (Pogledajte P.12)
(Triput)	Indikator filtra → Očistite zračni filtar i resetirajte simbol filtra. (Pogledajte P.11)
(Brzo)	Prikaz koda pogreške Provjerite šifru pogreške i posavjetujte se s ovlaštenim serviserom. (Pogledajte P.14)
	Pogreška postavljanja tajmera zbog automatskog ponovnog pokretanja → Resetirajte postavke sata i vremenskog regulatora. (Pogledajte P.12)
	Probni rad (samo za ovlašteno servisno osoblje) → Pritiskom na [⏻] dovršava se probni rad.
	Toplinsko čišćenje radi. (Pogledajte P.6)

Stanje	Uzroci i rješenja
	Ograničena funkcija
 (Polako)	• Napajanje pristupne točke nije uključeno. → Provjerite je li uključeno napajanje pristupne točke. • Postoji mogućnost da WLAN uređaj nije ispravno povezan s pristupnom točkom. → Odvojite napajanje od klimatizacijskog uređaja (na osiguraču ili utikačem) a zatim ga ponovo uključite. (Pogledajte P.10)
 (Brzo)	• Ažurira se firmver WLAN uređaja. Upravljanje radom klima-uređaja s mobilne aplikacije nije moguće. Upravljajte s daljinskog upravljača ili pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 5 minuta). (Pogledajte P.10) • Tijekom registriranja klimatizacijskog uređaja (uparivanje prilagodnika bežične lokalne mreže) (Pogledajte P.10)
	Unutrašnja jedinica priprema ažuriranje firmvera. Rad klima-uređaja nije moguć. Pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 30 minuta). (Pogledajte P.10)
 ili	<Dok je rad zaustavljen> Unutrašnja jedinica ažurira firmver. Rad klima-uređaja nije moguć. Pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 30 minuta). (Pogledajte P.10)
 (Polako)	<Dok je rad zaustavljen> Ažuriranje firmvera unutrašnje jedinice je završeno. Za resetiranje indikatora pokrenite rad daljinskim upravljačem. (Pogledajte P.10)
	<Dok je rad zaustavljen> Ako rad klima-uređaja nije moguć možda se pojavila neispravnost firmvera unutrašnje jedinice. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.
 (Polako)	(Kod povezivanja više jedinica) Način mirovanja → Provjerite radne postavke unutarnjeg uređaja. (Pogledajte P.12)

■ Ručni automatski rad i poništavanje indikatora filtra

S klimatizacijskim uređajem može se raditi uporabom tipke na unutarnjem uređaju.

Stanje	Vrijeme zadržavanja pritiska	Način rada ili funkcija
Radi	Dulje od trisekunde	Zaustavi
Zaustavlja se	Dvijesekunde ili kraće od toga	Ponovno pokretanje indikatora filtra
Zaustavlja se	Dulje od trii kraće od 10 sekundi	Automatski (*1)
Zaustavlja se	Dulje od 10sekundi (Samo za servisiranje.(*2)	Prisilno hlađenje

*1: Kod povezivanja više jedinica način rada slijedi druge unutarnje jedinice.
*2: Za zaustavljanje prisilnog hlađenja pritisnite ovu ili tipku [⏻] na daljinskom upravljaču.

■ Servisna provjera

Ako „ | “ i „⏲“ trepere dok „⌂“ brzo treperi na unutarnjem dijelu uređaja, provjerite šifru pogreške. Šifra pogreške sastoji se od troznamenkastih brojeva ili znakova.

(1) Pritisnite i držite tipku [○ TEST RUN] dulje od pet sekundi.

Daljinski upravljač će se prebaciti u način servisne provjere i pokazat će se ▬▬.



(2) Pritiskom na tipku [∧∨] promijenite pokazanu šifru pogreške. (Maks. 2 min/ciklus)


Pritiskom i zadržavanjem, šifra pogreške mijenja se svakih 0,5 sekundi.

Unutarnji uređaj oglašava se jednim kratkim zvukom svaki put kad se promijeni šifra pogreške.

Kad se prikaže odgovarajuća šifra pogreške, unutarnji uređaj oglašava se nekoliko puta i sva indikatorska svjetla na njemu trepere.

Ako se unutarnji uređaj oglašava nekoliko puta pri 00, nema pogreške. Za završetak načina servisne provjere pritisnite tipku [⏻].

Primjer: šifra pogreške je 11.

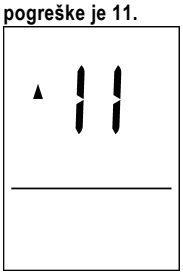


(3) Dok se pokazuje odgovarajuća dvoznamenkasta šifra pogreške, pritisnite tipku [🔧].

Pokazat će se troznamenkast broj.

(4) Pritisnite tipku [∧∨] sve dok se ne prikaže odgovarajuća šifra pogreške, kao u drugom koraku. (Maks. 10 s po ciklusu)

NAPOMENA: ako se ne pokaže odgovarajuća šifra pogreške, dvoznamenkasta šifra možda nije odgovarajuća. U tom slučaju pritisnite tipku [🔧] za povratak u prethodni izbornik i ponovo pokrenite postupak od drugog koraka.

Primjer: šifra pogreške je 11.1.

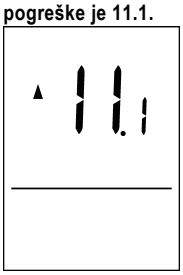

Znakovi koji se koriste za kod pogreške					
A	A	C	C	F	F
J	J	P	P	U	U

Za završetak načina servisne provjere pritisnite tipku [⏻].
Daljinski upravljač vratit će se na originalni prikaz.
Recite kod pogreške ovlaštenom servisnom osoblju kada im se obratite.