PRIRUČNIK ZA UPORABU

Hrvatski

PRIRUČNIK ZA UPORABU

BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ (za klima uređaj)

Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.



MODEL:

* Zapišite naziv modela.

DIO Br. 9373329756

Sadržaj

1. MJERE OPREZA 1
2. PRIPREMA 2
3. NAZIVI DIJELOVA 3
   3.1. Umetanje baterija 4
4. OSNOVNE RADNJE 5
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA 5
   5.1. Postavljanje brzine ventilatora 5
   5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka 5
6. FUNKCIJE TAJMERA 5
   6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl. 5
   6.2. Programiranje tajmera 5
   6.3. Tajmer za spavanje 6
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE 6
   7.1. Štedljivi način rada 6
   7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije ... 6
8. OSTALE OPERACIJE 6
   8.1. Funkcija 10 °C grijanje 6
9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE 6
   9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača 6
10. POVIJEST FUNKCIJE (samo za ovlašteno servisno osoblje) 7

1. MJERE OPREZA

Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:

⚠ UPOZORENJE

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga slučaja ili ozbiljne ozljede.

⚠ OPREZ

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozlijede ili oštećenja imovine.

Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.

Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.

⚠ UPOZORENJE

- Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za izvođenje postupaka popravljanja ovoga proizvoda. Nepravilno rukovanje uzrokuje pojavu strujnoga udara ili požara.
- Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Potom se obratite ovlašteno osoblje.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja klima uređaja.
- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
- Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.

- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Ne prskajte vodu nad proizvodom kako biste izbjegli sigurnosne opasnosti.

⚠ OPREZ

- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od ovog proizvoda.
- Nakon dugog razdoblja uporabe provjerite držač daljinskog upravljača kako biste spriječili njegovo padanje.

- Ne postavljajte držač daljinskog upravljača blizu kamina ili drugih uređaja za grijanje.
- Ne dirajte tipke s oštrim predmetima.

2. PRIPREMA

⚠ UPOZORENJE


- Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju slučajno baterije.

⚠ OPREZ


- Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.
- Ako će se daljinski upravljač spremiti na dulje vrijeme bez uporabe, treba izvaditi baterije.
- Baterije treba umetnuti s pravilnim polaritetom.
- Imajte na umu rizik od kratkog spoja metalnim predmetima na priključcima uređaja koji se napaja baterijom ili bateriji.

- Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.
- Priključci napajanja ne smiju se ukratko spajati.
- Daljinski upravljač ili bateriju nemojte izlagati prekomjernim temperaturama.

Provjerite jesu li isporučeni sljedeći dijelovi.




Daljinski upravljač



Držač daljinskog upravljača



Samonarezni vijci




Baterije

⚠ OPREZ

- Nemojte ugrađivati držač daljinskog upravljača u sljedećim uvjetima:
  - Sva mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu
  - Položaji pod utjecajem topline iz peći ili grijača

Postavljanje držača daljinskog upravljača

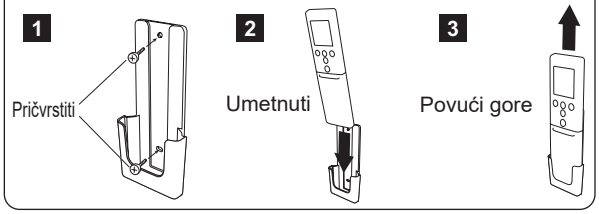

3. NAZIVI DIJELOVA

✳ : Postavljanje treba vršiti dok je prikazan zaslon za postavljanje pojedine funkcije.

❙ : Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.

⚠ OPREZ

- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskoga upravljača:
  - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svijetlosti ili pretjeranoj toplini.
  - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
- Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.

- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač.

Odašiljač signala

Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom smjeru.
- Radni domet je otprilike 7 m.
- [▲] će se prikazati kada se signal emitira.
- Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno primi signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.

Zaslon daljinskog upravljača

U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke.

Za osnovne funkcije ..... Pogledajte stranicu 5.


⏻/❙	Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.	
MODE	Mijenja način rada.	✳❙
TEMP. ∧ ∨	Prilagođava postavljenu temperaturu.	✳❙

Za funkciju grijanja na 10 °C .....Pogledajte stranicu 6.

10℃HEAT	Aktivira funkciju grijanja na 10 °C.	

Ne pritišćite taj gumb tijekom normalne uporabe.
On pokreće probni rad (smije je koristiti samo osoblje ovlaštenog servisa).

NAPOMENE: Ako slučajno pokrenete probni rad, pritisnite ⏻/❙ kako biste ga prekinuli.

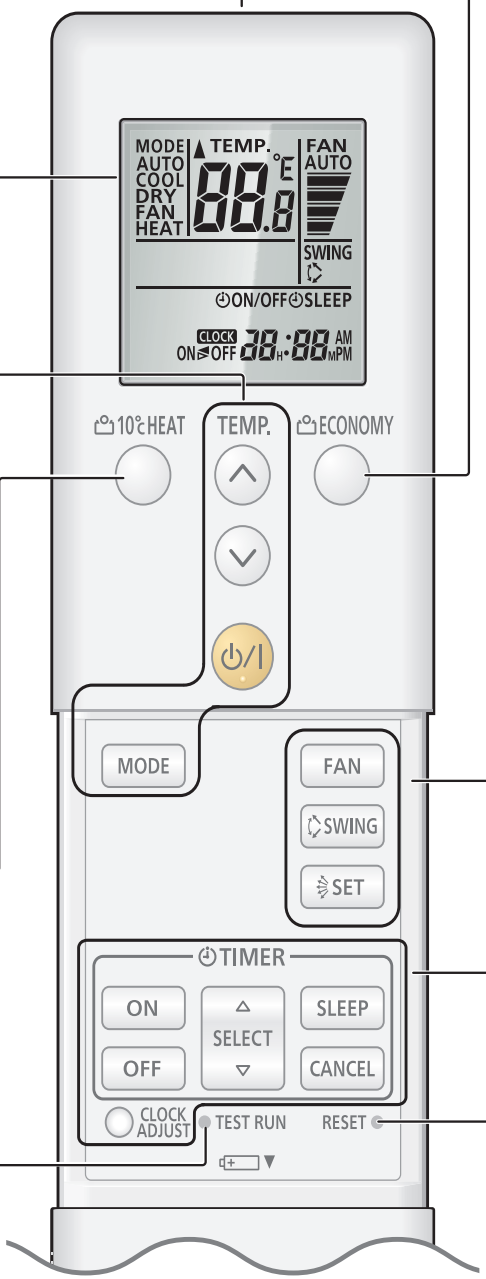

⚠ UPOZORENJE

- Držite izvan dohvata djece. Gutanje baterija može dovesti do kemijskih opeklina, perforacije mekog tkiva i smrti. Teške opekline mogu se javiti unutar 2 sata nakon gutanja. Odmah potražite liječničku skrb.

Za funkciju ekonomičnog rada
.....Pogledajte stranicu 6.

ECONOMY ○	Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada.	I

Za postavke klima uređaja
.....Pogledajte stranicu 5.

FAN	Upravlja snagom ventilatora.	✳I
SWING	Postavlja automatsko zakretanje.	✳I
SET	Upravlja smjerom okomitog strujanja zraka.	I

Za funkcije tajmera ....Pogledajte stranicu 5.

ON	Postavlja tajmer ukl. *
OFF	Postavlja tajmer iskl. *
SLEEP	Postavlja tajmer za spavanje.
CANCEL	Deaktivira postavljanje tajmera.
△ SELECT ▽	Prilagođava vrijednost postavki tajmera ili sata.
○ CLOCK ADJUST	Pokreće postavljanje sata.

* Ako postavite tajmer za uključivanje i tajmer za isključivanje, radit će redoslijedom postavljenog vremena.


Nakon zamjene baterija

RESET○ Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.



3.1. Umetanje baterija

Vrsta baterije: R03/LR03/AAA x 2

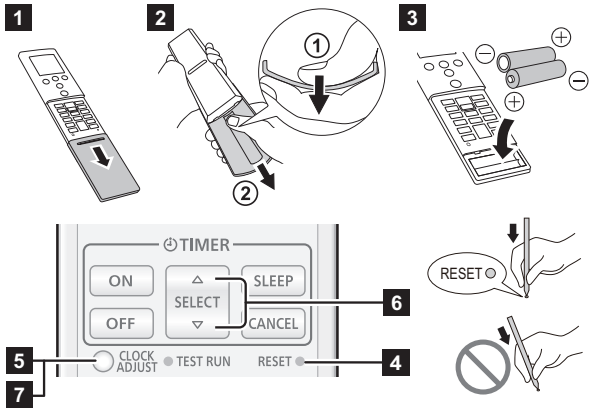

1 Povucite poklopac u smjeru strelice i otvorite ga dok se ne zaglavi.

2 Uklonite poklopac.

① Okrenite daljinski upravljač i gurnite stražnju stranu poklopca te uklonite kandže zakrivljenjem poklopca.

② Povucite u smjeru strelice uz zakrivljenje poklopca.

3 Umetnite baterije kako je prikazano na slici gore.

4 Pritisnite RESET○ kako je prikazano na slici gore. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.

5 Pritisnite ○CLOCK ADJUST kako biste započeli postavljanje sata.

6 Pritisnite SELECT (△▽) kako biste postavili sat.
Pritiskom gumba promijenite sat u minutama.
Pritisnite gumbe kako biste promijenili sat u koracima od 10 minuta.
* Pritiskom na TEMP. (⌒⌒) indikator tajmera može se mijenjati između 12-satnog i 24-satnog prikaza vremena.

7 Pritisnite ○CLOCK ADJUST kako biste dovršili postavljanje.
Stanite blizu unutarnje jedinice. Ako gumb pritisnete s velike udaljenosti, postavke se možda neće pravilno poslati.

8 Postavite i zatvorite poklopac.

NAPOMENE:

- Koristite samo navedenu vrstu baterija.
- Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.
- Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana.
- Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite baterije i pritisnite RESET○, kao što je prikazano na na slici gore.

4. OSNOVNE RADNJE

■ 3 koraka za pokretanje rada

1. Pritisnite (⏻/I) za pokretanje ili zaustavljanje rada.
2. Pritisnite [MODE] za odabir načina rada.
   Način rada mijenja se na sljedeći način.

→ AUTOMATSKI → HLAĐENJE → SUŠENJE → VENTILATOR → GRIJANJE →

3. Pritisnite [TEMP.] (∧∨) za postavljanje željene temperature.
   Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.

Raspon postavki temperature	
Automatski/hlađenje/odvlaživanje	18,0 – 30,0 °C
Grijanje	16,0 – 30,0 °C

NAPOMENE:

- U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja temperaturu postavite na vrijednost nižu od trenutačne temperature u prostoriji.
- U načinu grijanja,
  - podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne temperature.
  - na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj brzini ventilatora otprilike 3–5 minuta.
  - funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja kada je to potrebno.
- U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.

■ Promjena jedinice za temperaturu

1. Pritišćite (⏻/I) sve dok na zaslonu ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite [TEMP.] (∧) i držite ga pritisnutim više od 5 sekundi.
   Prikazat će se trenutačna jedinica za temperaturu. (Tvornička postavka: °C)
3. Pritisnite [TEMP.] (∧∨) kako biste promijenili jedinicu za temperaturu. (°C ⇔ °F)
4. Pritisnite (⏻/I) kako biste dovršili postavljanje.
   Ako ne pritisnete gumb u roku od 30 sekundi, postavit će se prikazana jedinica za temperaturu.

5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA

5.1. Postavljanje brzine ventilatora

☞ Pritisnite [FAN] za upravljanje brzino ventilatora.
Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.



(Automatski) (Visoko) (Srednje) (Nisko) (Tiho)

Kada se odabere **AUTO**, brzina ventilatora ovisi o uvjetima rada.

5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka

Za detaljne informacije o rasponima protoka zraka, pogledajte priručnik za uporabu za klima-uređaj.

■ Postavljanje okomitog strujanja zraka

☞ Pritisnite [SET] kao biste postavili smjer okomitog strujanja zraka.

■ Postavljanje funkcije zakretanja

☞ Pritisnite [SWING] za pokretanje ili zaustavljanje funkcije zakretanja.

NAPOMENE:

- Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad se ventilator unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj brzini ili kad je zaustavljen.

6. FUNKCIJE TAJMERA

NAPOMENE: Kada treperi indikator [⏲] na unutarnjoj jedinici, ponovno postavite sat i tajmer. To treperenje označava da se poremetio unutarnji sat uslijed prekida električnog napajanja.

6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.

Tajmer ukl. počinje s radom u vaše željeno vrijeme.
Tajmer iskl. prekida s radom u vaše željeno vrijeme.

1. Kada koristite tajmer ukl., pritisnite [ON].
   Kada koristite tajmer iskl., pritisnite [OFF].
2. Pritisnite [SELECT] (△▽) kako biste postavili vrijeme uključivanja ili isključivanja.
   Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +5/-5 minuta.
   Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +10/-10 minuta.

- Kako biste deaktivirali tajmer za uključivanje/isključivanje, pritisnite [CANCEL] dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano ⏲ON/OFF.
  Indikator će se isključiti.

NAPOMENE: Ako postavite tajmer za spavanje nakon postavljanja tajmera za uključivanje ili isključivanje, tajmer za uključivanje ili isključivanje poništit će se.

6.2. Programiranje tajmera

Programiranje tajmera kao kombinacija tajmera ukl. i iskl.

1. Postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. (Pogledajte "6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.").
   Postavke tajmera automatski mijenjaju programiranje tajmera.

Tajmer čije je postavljeno vrijeme bliže trenutačnom vremenu radit će prvi.
Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:

Tajmer	Indikator na zaslonu daljinskog upravljača
Tajmer ukl.→iskl.	ON▷OFF
Tajmer iskl.→ukl.	ON◁OFF

NAPOMENE:

- Programiranje tajmera možete postaviti samo u rasponu od 24 sata.
- Ako postavite tajmer za spavanje nakon programiranja tajmera, programiranje tajmera poništit će se.

6.3. Tajmer za spavanje

Tajmer za spavanje podržava vaše udobno spavanje postupnim ublažavanjem rada klima uređaja.

1. Pritisnite SLEEP.
2. Pritisnite SELECT (△▽) kako biste postavili vrijeme do kojeg će se rad zaustaviti.


   Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se promijeni na sljedeći način:



NAPOMENE: Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na zaslon mirovanja.

- Postavljeno vrijeme zadržat će se čak i nakon isteka tajmera za spavanje. Kako biste ponovili tajmer za spavanje, pritisnite SLEEP dok na zaslonu daljinskog upravljača nije prikazano ⏻SLEEP.
- Kako biste deaktivirali tajmer ta spavanje, pritisnite CANCEL dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano ⏻SLEEP. Indikator će se isključiti.

Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao na sljedećoj slici.

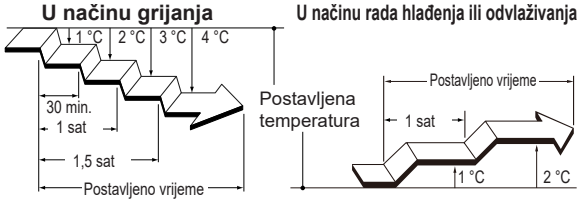

Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.

NAPOMENE: Ako postavite tajmer za uključivanje ili isključivanje nakon tajmera za spavanje, tajmer za spavanje poništit će se.

7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE

7.1. Štedljivi način rada

Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom postavljene temperature na umjereniju vrijednost.

☞ Pritisnite ECONOMY kako biste aktivirali/deaktivirali štedljivi način rada.

Uključit će se indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.


Načini rada	Sobna temperatura
Hlađenje/ odvlaživanje	Nekoliko stupnjeva više od postavljene temperature
Grijanje	Nekoliko stupnjeva niže od postavljene temperature

NAPOMENE:

- U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada.
- Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja temperature u automatskom načinu rada.

7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije

U načinu hlađenja ili odvlaživanja, kad sobna temperatura dosegne postavljenu temperaturu, ventilator unutarnje jedinice se okreće povremeno radi uštede energije.

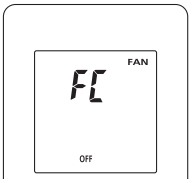

Kako biste promijenili ostavku, slijedite ove korake:

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite FAN i držite ga pritisnutim više od 5 sekundi.

   Prikazuje se trenutačni status kontrole ventilatora (FC).
3. Pritisnite TEMP. (△▽) za prebacivanje između ON (uključeno) ili OFF (isključeno).
4. Pritisnite tipku ⏻/I kako biste poslali postavku na unutarnju jedinicu.

   Zaslon će se vratiti na originalni zaslon.

NAPOMENE: Ako ne pritisnete nijednu tipku u roku od 30 sekundi o prikazivanja FC, FCće se isključiti. U tom slučaju, ponovite postavljanje od koraka 2.

8. OSTALE OPERACIJE

8.1. Funkcija 10 °C grijanje

Pokreće funkciju 10 °C grijanja koja održava sobnu temperaturu od 10 °C da bi se spriječilo prekomjerno padanje sobne temperature.

☞ Pritisnite 10°C HEAT kako biste aktivirali funkciju grijanja na 10 °C.

Unutarnja jedinica emitirat će 1 kratki zvučni signal i uključit će se indikator [ ] na unutarnjoj jedinici.

☞ Pritisnite ⏻/I kako biste isključili klima uređaj.

Indikator [ ] će se isključiti.

NAPOMENE:

- Tijekom rada grijanja na 10 °C valjano je samo SET.
- Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće obaviti.

9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE

9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača


Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.

Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).

NAPOMENE: Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati signal iz daljinskog upravljača.

Kako postaviti prilagođeni kod daljinskog upravljača

1. Pritisnute i držite ⏻/I dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite MODE i držite ga pritisnutim više od 5 sekundi.
   Prikazat će se trenutačni prilagođeni kod (početno postavljen na A).
3. Pritisnite TEMP. (∧∨) kako biste mijenjali prilagođeni kod između
   A (R) ↔ B (b) ↔ C (c/C) ↔ D (d).
   * Prilagođeni kod na zaslonu mora odgovarati kodu na klima uređaju.
4. Ponovno pritisnite MODE.
   Postavit će se prilagođeni kod.
   Zaslon će se vratiti na prikaz sata.

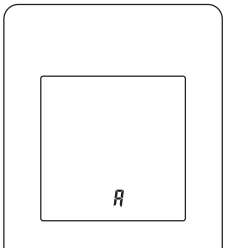

- Kako biste promijenili prilagođeni kod klima-uređaja, obratite se osoblju ovlaštenog servisa (početno postavljen na A).
- Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 30 sekundi nakon što se kod prikaže, zaslon se vraća na prikaz sata. U tom slučaju, ponovite postavljanje od koraka 2.
- Ovisno o daljinskom upravljaču prilagođeni kod može se vratiti na A prilikom zamjene baterija. U tom slučaju po potrebi poništite prilagođeni kod. Ako ne znate prilagođeni kod klima uređaja, isprobajte svaki od kodova dok ne nađete kod koji upravlja klima uređajem.

10. POVIJEST FUNKCIJE (samo za ovlašteno servisno osoblje)

Postavljanje funkcije obavite u skladu sa uvjetima instalacije putem daljinskog upravljača.

⚠ OPREZ

Provjerite je li obavljen rad na ožičenju vanjske jedinice.

Provjerite je li poklopac električnog kućišta vanjske jedinice na svome mjestu.


- Ovaj postupak prebacuje na postavke funkcije korištene za reguliranje unutarnje jedinice u skladu s uvjetima za instalaciju. Pogrešne postavke mogu izazvati kvar unutarnje jedinice.
- Nakon uključivanja, izvršite postavku funkcije sukladno u skladu sa uvjetima instalacije putem daljinskog upravljača.
- Postavku se može izabrati između ovih dviju: broj funkcije i vrijednost postavke.
- Postavke neće biti promijenjene ako se odaberu pogrešni brojevi ili vrijednosti postavke.
- Pogledajte priručnik za instalaciju priložen uz daljinski upravljač kada se koristi ožičeni daljinski upravljač.

6-1. Pristup modusu postavke funkcije

Uz istovremeno pritiskanje ECONOMY i TEMP. (∧), pritisnite RESET za pristup modusu postavke funkcije.
Pritisnite 10°C HEAT.

6-2. Odabir boja funkcije i vrijednosti postavke

(1) Pritisnite TEMP. (∧∨) za odabir broja funkcije. (Pritisnite 10°C HEAT za prebacivanje između lijevih i desnih znamenki.)
(2) Pritisnite ECONOMY za nastavak na vrijednost postavke. (Ponovno pritisnite ECONOMY da biste se vratili na odabir broja funkcije.)
(3) Pritisnite TEMP. (∧∨) za odabir vrijednosti postavke. (Pritisnite 10°C HEAT za prebacivanje između lijevih i desnih znamenki.)
(4) Jednom pritisnite MODE kako biste poslali informacije o postavci funkcije. Potvrdite kratki zvučni signal.
(5) Jednom pritisnite ⏻/I kako biste popravili postavku funkcije. Potvrdite kratki zvučni signal.
(6) Pritisnite RESET kako biste otkazali modus postavke funkcije.
(7) Nakon izvršene postavke funkcije, obvezno isključite napajanje i ponovno ga uključite.

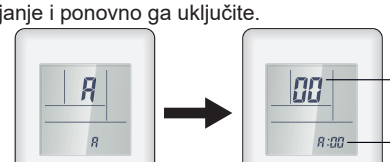

⚠ OPREZ

Nakon isključivanja napajanja, pričekajte barem 30 sekundi prije ponovno uključivanja. Postavka funkcije ne postaje aktivna ako se napajanje ne isključi i zatim ponovno uključi.

Znak filtra

Odaberite odgovarajuće intervale za prikaz znaka filtra na unutarnjoj jedinici sukladno procjeni količine prašine u zraku prostorije. Ako nije potreban indikator, odaberite "Bez indikatora" (03).

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
11	00	Standardno (2500 sati)	
	01	Dugi interval (4400 sati)	
	02	Kratki interval (1250 sati)	
	03	Bez indikatora	♦

Visina stropa

Odaberite odgovarajuću visinu stropa u skladu s mjestom za instalaciju.

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
20	00	Standardno (3,2 m)	♦
	01	Visoki strop (4,2 m)	
	02	Niski strop (2,7 m)	

Vrijednosti visine stropa vrijede za 4-stranu utičnicu.
Nemojte mijenjati ovu postavku u modusu 3-strane utičnice.

Smjerovi utičnice

Odaberite odgovarajući broj smjerova utičnice u skladu s uvjetima instalacije.

(♦... Tvornička postavka)


Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
22	00	4-smjerna	♦
	01	3-smjerna	

Raspon okomite prilagodbe smjera vjetra

Za sprječavanje propuha promijenite postavku na "Gore" (01). Imajte na umu da protok zraka u određenim uvjetima uporabe može zaprljati strop. U tim slučajevima preporučuje se uporaba dodatnog “kompleta graničnih ploča”.

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
23	00	Standardno	♦
	01	Gore	

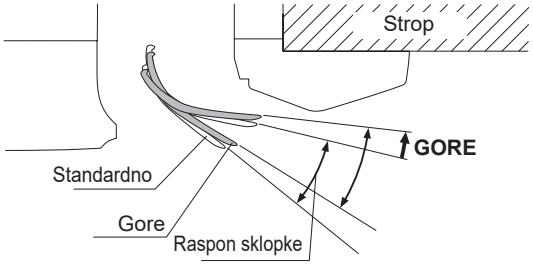

Presjek izlaza

Regulacija temperature prostorije za senzor unutarnje jedinice

Ovisno o instaliranom okruženju možda će biti potrebna ispravka senzora sobne temperature.
Odaberite odgovarajuću postavku upravljanja u skladu s instaliranim okruženjem.
Vrijednosti ispravke temperature pokazuju razliku između standardne postavke “00” (vrijednost koju je preporučio proizvođač).

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije		Vrijednost postavke	Opis postavke	
30 (Za hlađenje)	31 (Za grijanje)	00	Standardna postavka	♦
		01	Nema ispravke 0,0 °C (0 °F)	
		02	-0,5 °C (-1 °F)	Više hlađenja, manje grijanja
		03	-1,0 °C (-2 °F)	
		04	-1,5 °C (-3 °F)	
		05	-2,0 °C (-4 °F)	
		06	-2,5 °C (-5 °F)	
		07	-3,0 °C (-6 °F)	
		08	-3,5 °C (-7 °F)	
		09	-4,0 °C (-8 °F)	
		10	+0,5 °C (+1 °F)	Manje hlađenja, više grijanja
		11	+1,0 °C (+2 °F)	
		12	+1,5 °C (+3 °F)	
		13	+2,0 °C (+4 °F)	
		14	+2,5 °C (+5 °F)	
		15	+3,0 °C (+6 °F)	
		16	+3,5 °C (+7 °F)	
		17	+4,0 °C (+8 °F)	

Automatsko ponovno pokretanje

Omogućite ili onemogućite automatsko ponovno pokretanje nakon prekida napajanja.

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
40	00	Omogući	♦
	01	Onemogući	

* Automatsko ponovno pokretanje je hitna funkcija kao kod prekida napajanja, itd. nemojte pokušavati koristiti ovu funkciju u normalnom načinu rada. Obvezno koristite jedinicu uz pomoć daljinskog upravljača ili vanjskog uređaja.

Prilagođeni način rada daljinskog upravljača

(Samo za bežični daljinski upravljač)
Može se promijeniti prilagođeni kod unutarnje jedinice.
Odaberite odgovarajući prilagođeni kod.

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
44	00	A	♦
	01	B	
	02	C	
	03	D	

Regulacija vanjskog ulaza

Može se odabrati modus "Rad/Zaustavi" ili "Prisilno zaustavi".

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
46	00	Modus Rad/Zaustavi 1	♦
	01	(Zabranjena postavka)	
	02	Modus Prisilno zaustavi	
	03	Modus Rad/Zaustavi 2	

Regulacija ventilatora unutarnje jedinice za štednju energije za hlađenje

Omogućava ili onemogućava funkciju štednje energije reguliranjem ventilatora unutarnje jedinice kada se vanjska jedinica zaustavi tijekom hlađenja.

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
49	00	Onemogući	
	01	Omogući	
	02	Daljinski upravljač	♦

00: Kada se vanjska jedinica zaustavi, ventilator unutarnje jedinice radi neprekidno sukladno postavci na daljinskom upravljaču.
01: Kada se zaustavi vanjska jedinica, ventilator unutarnje jedinice radi isprekidano na vrlo niskoj brzini.
02: Omogućite ili onemogućite ovu funkciju postavkom na daljinskom upravljaču.

*Pri uporabi daljinskog upravljača s 3 žice, postavka se ne može odabrati uz pomoć daljinskog upravljača. Postavite na "00" ili "01".

Prebacivanje funkcija za vanjski izlazni terminal

Mogu se prespajati funkcije vanjskog izlaznog terminala.

(♦... Tvornička postavka)

Broj funkcije	Vrijednost postavke	Opis postavke	
60	00	Status rada	♦
	09	Status greške	
	10	Status rada ventilatora unutarnje jedinice	
	11	Vanjski grijač	

Zapis postavke

- Bilježe se sve promjene postavki u sljedećoj tablici.

Broj funkcije	Postavka		Vrijednost postavke
11	Znak filtra		
20	Visina stropa		
22	Smjerovi utičnice		
23	Raspon okomite prilagodbe smjera vjetra		
30	Regulacija temperature prostorije za senzor unutarnje jedinice	Hlađenje	
31		Grijanje	
40	Automatsko ponovno pokretanje		
44	Prilagođeni način rada daljinskog upravljača		
46	Regulacija vanjskog ulaza		
49	Regulacija ventilatora unutarnje jedinice za štednju energije za hlađenje		
60	Prebacivanje funkcija za vanjski izlazni terminal		

Nakon izvršene postavke funkcije, obvezno isključite napajanje i ponovno ga uključite.