
DALJINSKI UPRAVLJAČ (žičani tip)

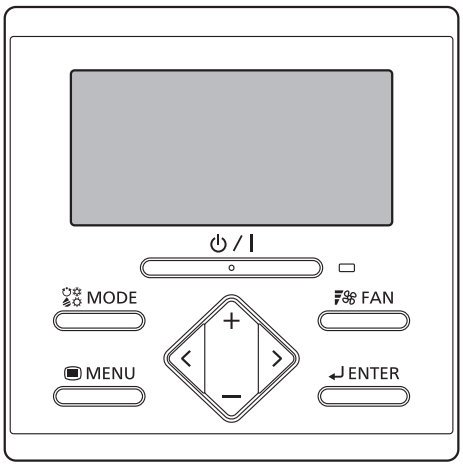

PRIRUČNIK ZA UPORABU

ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Hrvatski

UTY-RLRY
UTY-RLRG
UTY-RLRX

FUJITSU GENERAL LIMITED

SASTAVNI DIO 9382563011-02

PRIRUČNIK ZA UPORABU

SASTAVNI DIO 9382563011-02
ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

KAZALO

UVOD

■ MJERE OPREZA 1

■ SKICA SUSTAVA 2

Terminologija 2

1. PREGLED I OSNOVNE RADNJE 3

1-1. Ekran zaslona 3
1-2. Tipka Uključivanje/Isključivanje 3
1-3. LED žarulja (Indikator rada) 3
1-4. Tipka NAČIN 3
1-5. Tipka VENTILATOR 3
1-6. +, — Tipke (tipke Postavi temperaturu) 3
1-7. 〈, 〉 Tipke 3
1-8. Tipka IZBORNIK 3
1-9. Tipka ODABIR 3
1-10. Osjetnik sobne temperature (iznutra) 3

2. POSTAVKE IZBORNIKA 4

2-1. Postavka smjera protoka zraka 4
2-2. Postavka Mjeritelj vremena uključen 4
2-3. Postavka Mjeritelj vremena isključen 5
2-4. Postavka trenutnog vremena 5
2-5. Resetiranje znaka filtra 5
2-6. Postavka Ekonomični rad 5

3. POSTAVKE IZBORNIKA 1 (za administratora) 6

3-1. Postavka automatsko isključivanje mjeritelja vremena 6
3-2. Postavka tjedna mjeritelja vremena 6
3-3. Postavka postavljanja raspona temperature 8
3-4. Postavka postavljanja automatskog vraćanja temperature 8

4. ZAKLJUČAVANJE 9

4-1. Blokada za djecu 9
4-2. Djelomično zaključavanje 9

5. SAVJETI ZA RAD 9

5-1. O ikonama statusa 9
5-2. Dostupni načini rada (za VRF sustav) 9
5-3. Raspoloživi raspon temperature 10

6. OSTALO 10

6-1. Vanjske dimenzije 10
6-2. Specifikacije 10
6-3. Kodovi pogreške 10

UVOD

■ MJERE OPREZA

- "MJERE OPREZA" navedene u priručniku sadrže važne informacije koje se odnose na Vašu sigurnost. Obavezno ih proučite.
- Zatražite od korisnika da zadrži priručnik pri ruci za buduću upotrebu, kao što je za premještanje ili popravak jedinice.

⚠ **UPOZORENJE**	Ova oznaka označava postupke koji, ako se nepropisno izvedu, mogu dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede korisnika.

U slučaju kvara (miris paljevine, itd.), odmah zaustavite rad, isključite električnu sklopku i konzultirajte ovlaštenog servisera.
Nemojte vlastoručno popravljati ili mijenjati oštećeni kabel. Neka to napravi za to ovlašteni serviser. Nepravilan rad će uzrokovati strujni udar ili požar.
Prilikom pomicanja, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju za deinstalaciju i instalaciju ovog uređaja.
Ne dodirujte uređaj mokrim rukama. To može uzrokovati električni udar.
Ako djeca mogu pristupiti jedinici, poduzmite preventivne mjere, tako da oni ne mogu doseći do jedinice.
Nemojte sami popravljati ili mijenjati. To može uzrokovati kvar ili nezgodu.
Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini jedinice. Curenje plina može uzrokovati požar.

⚠ **OPREZ**	Ova oznaka označava postupke koji, ako se nepropisno izvedu, eventualno mogu rezultirati osobnom ozljedom korisnika ili oštećenjem imovine.

Ne postavljajte posude koje sadrže tekućinu na ovaj uređaj. To će uzrokovati grijanje, požar ili strujni udar.
Ne izlažite ovu jedinicu izravno vodi. To može dovesti do problema, strujnog udara ili grijanja.
Sigurno odložite ambalažu. Potrgajte i odložite plastične vreće ambalaže, kako se djeca ne bi mogla s njima igrati. Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećama.
Ne stavljajte električne uređaje u krugu od 1 m (40 in) od ovog uređaja. To može uzrokovati neispravnost ili kvar.
Nemojte koristiti vatru u blizini ove jedinice ili postavljati uređaje za grijanje u blizinu. To može uzrokovati kvar.
Nemojte dirati prekidače s oštrim predmetima. To može dovesti do ozljede, problema ili strujnog udara.
Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

■ SKICA SUSTAVA

Terminologija

Uvjeti se odnose na sustav (♦ je za VRF sustav)

(a) VRF ♦ sustav:
VRF (Izmjenjivi rashladni protok) je veliki višenamjenski sustav, koji učinkovito prozračuje široku paletu prostora od velikih zgrada do privatnih stanova.

(b) Drugi sustav:
Višenamjenski ili pojedinačni klima uređaj različit od VRF sustava.

(c) Sustav toplinske obnove ♦:
Unutrašnja jedinica spaja se na vanjsku jedinicu putem RB jedinice (Rashladna područna jedinica) u ovom sustavu. RB jedinica pojedinačnog tipa i 4-višenamjenskog tipa su na raspolaganju. Unutrašnje jedinice spojene na RB jedinice drugačijeg sustava izvode operacije hlađenja i grijanja istovremeno. Unutrašnja jedinica koja je spojena na vanjsku jedinicu bez prolaza kroz RB jedinicu je samo za hlađenje.

(d) Sustav toplinske pumpe:
Ovo je standardni sustav. Unutrašnje jedinice spojene na istu vanjsku jedinicu ne izvode operacije hlađenja i grijanja istovremeno.

(e) RB Grupa [za sustav povrata topline] ♦:
Grupa unutrašnjih jedinica spojenih na pojedinačnu RB jedinicu ili svaki sustav s više vrsta RB jedinica. Hlađenje i grijanje se ne provode istovremeno u RB Grupi.

(f) R.C. Grupa (Grupa daljinskog upravljača):
Ovo čini grupu spajanjem unutrašnjih jedinica pomoću kabela daljinskog upravljača. Svaka pojedinačna jedinica negrupirane unutrašnje jedinice čini R.C. Grupu. To je minimalna jedinica za rad.

(g) Sustav hlađenja:
Ovo je sustav sastavljen od unutrašnjih jedinica i vanjskih jedinica povezanih istim rashladnim cijevima.

(h) Sustav ♦:
Ovo je 1, 2 ili više Rashladnih sustava povezanih istim prijenosnim kablom.

(i) Središnji upravljač ♦:
Središnji daljinski upravljač može upravljati s više R.C. Grupe. Postoji Upravljač sustava, Upravljač na ploči na dodir i Središnji daljinski upravljač.

(j) Standardni daljinski upravljač:
Standardni daljinski upravljač je daljinski upravljač koji upravlja jednom R.C. grupom. Ova jedinica odgovara na ovo. Ova jedinica se ne može koristiti skupa s vrstom Žičnog daljinskog upravljača s 3 žice. Bežični daljinski upravljač se može koristiti skupa s ovom jedinicom.

Pojmovi vezani za adresu

(k) Adresa rashladnog kruga ♦:
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen svakom rashladnom sustavu i koristi se za kontrolu.

(l) Adresa unutrašnje jedinice ♦:
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen svakoj unutrašnjoj jedinici.


(m) Adresa daljinskog upravljača:
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen odvojeno od adrese unutrašnje jedinice unutrašnjim jedinicama koje čine R.C. Grupu.

(n) Adresa 2-žičnog daljinskog upravljača:
Ovaj ID se koristi za upravljanje te je izdvojen za daljinske upravljače u R.C. Grupa formirana od 2-žičnog tipa daljinskog upravljača i unutrašnjih jedinica. ID se sastoji od 3-znamenkastog “sustavnog broja” i 2-znamenkastog “broja jedinica”.
ID-ovi se automatski dodjeljuju ako je adresa daljinskih upravljača svih unutrašnjih jedinica u RH. Grupi postavljena na “0”.

(o) Broj sustava:
Označava vrste jedinica u R.C. Grupa formirana od 2-žičnog tipa daljinskih upravljača.
001: Daljinski upravljač, 002: Unutrašnja jedinica

(p) Broj jedinice:
Ovaj broj dodijeljen individualnim jedinicama u R.C. Grupa formirana od 2-žičnog tipa daljinskih upravljača. Ako je adresa 2-žičnog daljinskog upravljača podešena ručno, brojevi koji dupliciraju adrese daljinskih upravljača u RH. Grupa se ne može koristiti.


1. PREGLED I OSNOVNE RADNJE

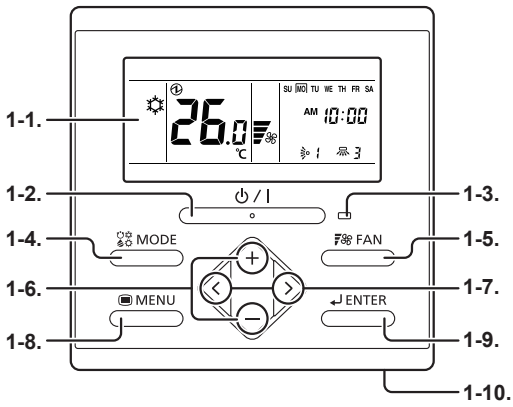


1-1. Ekran zaslona

Sljedeće 2 vrste ekrana su prikazane.

Zaslon načina monitora

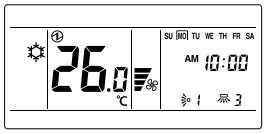

Podešavanje zaslona (Pr. Postavka smjera protoka zraka)

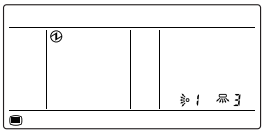

"Zaslon načina monitora" je početni zaslon ove jedinice. Osnovni postupak se izvodi u zaslonu monitora. Pogledajte pojedinačne postavke za Podešavanje zaslona.

1-2. Tipka Uključivanje/Isključivanje

Pokreće ili zaustavlja rad.

Bilješke


Uključeno/Isključeno tipka se ne može koristiti na zaslonima osim na "Zaslonu načina monitora".


1-3. LED žarulja (Indikator rada)

Svijetli dok unutrašnja jedinica radi. Treperi kada se pojavi kvar.

1-4. Tipka NAČIN

Pritisnite [MODE] tipku za odabir načina rada.

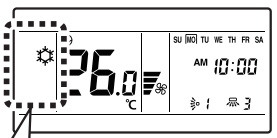

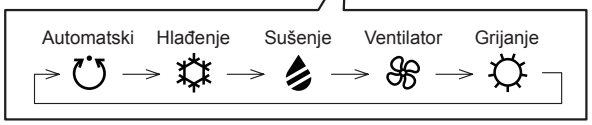



Bilješke

Dostupni načini se razlikuju prema konfiguraciji sustava i vrsti/uvjetima rada unutrašnje jedinice. Nedostupni načini rada nisu prikazani i preskaču se.

1-5. Tipka VENTILATOR

Pritiskom na [FAN] tipku promijenit će se brzina ventilatora.

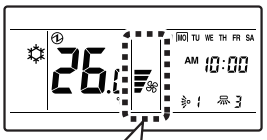

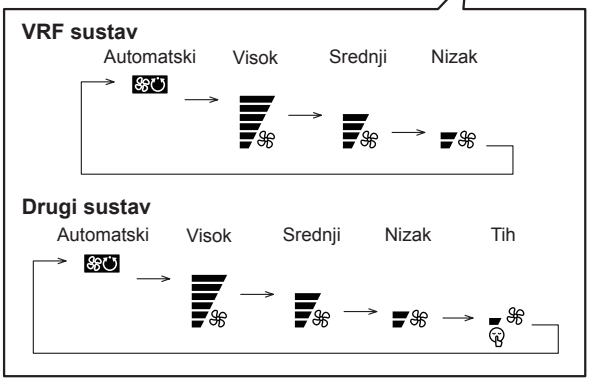


Bilješke

Ako je odabrano Suho, brzina ventilatora može se postaviti samo na Auto.

1-6. +, — Tipke (tipke Postavi temperaturu)

Temperatura je postavljena dok se prikazuje "Zaslon načina monitora".

+ tipka: Podizanje
— tipka: Spuštanje

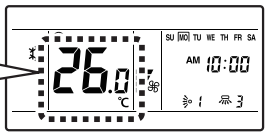

Koristi se za odabir postavljanja predmeta tijekom Podešavanja prikaza na zaslonu.

Bilješke

Kada je način rada postavljen na "VENTILATOR", temperatura se ne može podesiti.

1-7. <, > Tipke

Koristi se za odabir postavljanja stavki dok je prikazan ekran za odabir postavljanja stavki.

1-8. Tipka IZBORNIK

Pritisnite [MENU] tipku za prikaz izbornika za odabir postavki.
Pogledajte *2. Postavke izbornika.*

1-9. Tipka ODABIR

Koristi se za unos postavki stavki i postavki.

1-10. Osjetnik sobne temperature (iznutra)

Osjeti ambijentalnu temperaturu jedinice.

2. POSTAVKE IZBORNIKA

(1) Pritisnite [MENU] tipku. Prikazan je ekran za odabir Postavki stavke.

(2) Odaberite ikonu stavke koju treba postaviti s [<] ili [>] tipkom; pritisnite [↵ ENTER] tipku za prebacivanje na Postavke zaslona. Za pojedinosti o postavkama, vidi opis postavke u pitanju.

<: ↑
>: ↓

2-1. Postavka smjera strujanja zraka ( )

2-2. Postavka Mjeritelj vremena uključen ( )

2-3. Postavka Mjeritelj vremena isključen ( )

2-4. Postavka trenutnog vremena ( )

2-5. Resetiranje znaka filtra ( )


2-6. Postavka Ekonomični rad ( )

Bilješke

Ne prelazite na Postavke zaslona za stavke bez funkcije koja se odnosi na unutrašnju jedinicu ili predmete s ograničenom upotrebom.

2-1. Postavka smjera protoka zraka


(1) Odaberite ikonu postavke smjera strujanja zraka postavke u Izborniku. Zatim Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

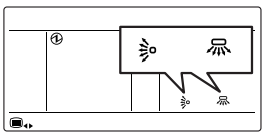


(2) Postavite smjerove strujanja zraka.

• Podešavanje smjera vertikalnog strujanja zraka


Postavite okomiti smjer strujanja zraka ili zaljuljajte s tipkama [+] ili [—].

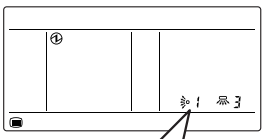


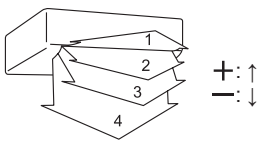

• Podešavanje smjera horizontalnog strujanja zraka

Postavite vodoravan smjer strujanja zraka ili zaljuljajte s tipkama [<] ili [>].

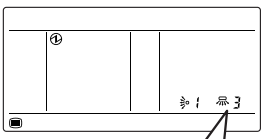

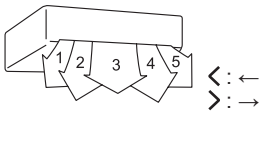


(3) Kada je [↵ ENTER] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na "Zaslon načina monitora".

Bilješke


- Postavljanje smjera strujanja zraka pomoću daljinskog upravljača. Pokušaj ručnog pomicanja smjera otvora protoka zraka može dovesti do nepravilnog rada; u ovom slučaju, zaustavite rad i pokrenite ponovo. Otvor za zrak bi trebao početi raditi ispravno opet.
- Tijekom hlađenja i suhog rada, ne postavljajte otvor okomitog strujanja zraka u silazni položaj na dulje razdoblje. Vodena para može kondenzirati u blizini izlaznog otvora i kapi vode mogu iscuriti iz klima uređaja.
- Radnja njihanja može se nakratko zaustaviti kada ventilator klima uređaja ne radi, ili kada radi na vrlo niskim brzinama.
- Radnja njihanja nije dostupna, ovisno o modelu. Molimo pogledajte Priručnik za uporabu za unutrašnju jedinicu.
- Prilikom korištenja ove jedinice skupa s bežičnim daljinskim upravljačem, smjer strujanja zraka unutrašnje jedinice se možda neće poklapati sa smjerom naznačenim na ovoj jedinici.
- Kada je smjer strujanja zraka postavljen s kombinacijom uporabe bežičnog daljinskog upravljača i ovog proizvoda, postavka smjera strujanja zraka prikazana na ovom proizvodu može se razlikovati od stvarnog položaja rešetke unutarnje jedinice.
- Kada je smjer strujanja zraka postavljen s kombinacijom uporabe bežičnog daljinskog upravljača i ovog proizvoda u istoj skupini daljinskog upravljača, postavka smjera strujanja zraka prikazana na ovom proizvodu može se razlikovati od stvarnog položaja rešetke unutarnje jedinice.

2-2. Postavka Mjeritelj vremena uključen


(1) Odaberite ikonu postavke Mjeritelj vremena uključen u izborniku. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

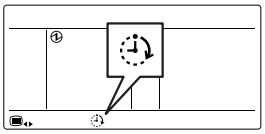

(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na "Omogući", nastavite do (3). Ako je postavljeno na "Onemogući", vratite se u "Zaslon načina monitora".

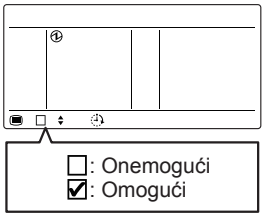

(3) Podesite vrijeme s [+] ili [—] tipkama.

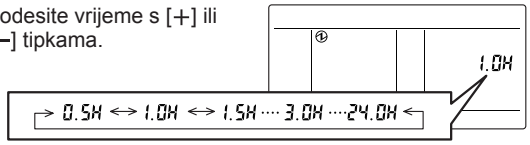


Bilješke

Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 3,0 sata, nakon 3,0 sata može se postaviti na 24,0 sata u 1,0 H jedinici.


(4) Kada je [↵ ENTER] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na "Zaslon načina monitora".

2-3. Postavka Mjeritelj vremena isključen


(1) Odaberite ikonu postavke Mjeritelj vremena isključen u izborniku. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

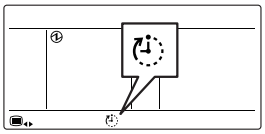

(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na "Omogući", nastavite do (3). Ako je postavljeno na "Onemogući", vratite se u "Zaslon načina monitora".

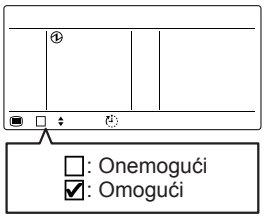

(3) Podesite vrijeme s [+] ili [—] tipkama.

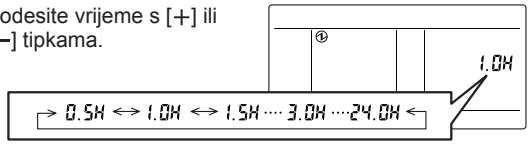

Bilješke

Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 3,0 sata, nakon 3,0 sata može se postaviti na 24,0 sata u 1,0 H jedinici.


(4) Kada je [↵ ENTER] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na "Zaslon načina monitora".

2-4. Postavka trenutnog vremena


Bilješke

Ova funkcija ne može se koristiti ako je "*Postavka korištenja trenutnog vremena*" podešena na "Ne koristi". Za promjenu na "Koristi", obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.

(1) Odaberite ikonu postavke trenutnog vremena u izborniku. Zatim Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

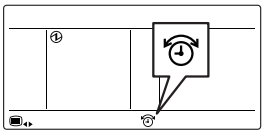


(2) Odaberite format vremena s tipkama [+] ili [—].

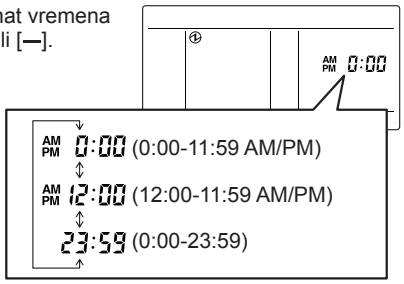

(3) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.


(4) Podesite trenutni dan u tjednu s [<] ili [>] gumbima. "┌┐" će se pojaviti oko odabranog dana.

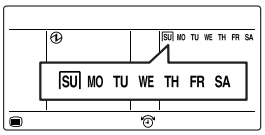

SU: Nedjelja	**MO**: Ponedjeljak	**TU**: Utorak
WE: Srijeda	**TH**: Četvrtak	**FR**: Petak
SA: Subota		

(5) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.


(6) Odaberite sat ili min. s [<] ili [>] gumbima i postavite vrijednost s [+] ili [—] gumbima.

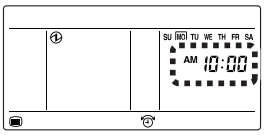

(7) Kada je [↵ ENTER] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na "Zaslon načina monitora".

2-5. Resetiranje znaka filtra

(1) Odaberite ikonu resetiranja znaka filtra u postavkama izbornika. Zatim Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

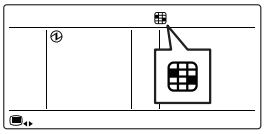


(2) Kada je [↵ ENTER] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na "Zaslon načina monitora". Znak filtra će nestati.

Bilješke


Drugi sustav:
Funkcije su postavljene na neaktivne u tvornici, te se ne prikazuju na ekranu. Za uključivanje funkcija, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.

2-6. Postavka Ekonomični rad

(1) Odaberite ikonu postavke Ekonomični rad u izborniku. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

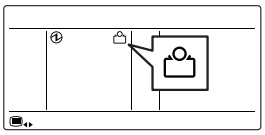

(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama.

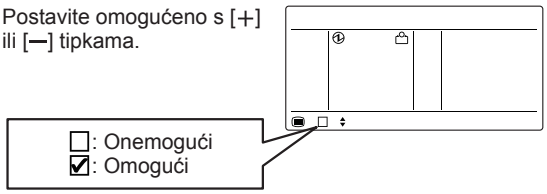


(3) Kada je [↵ ENTER] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na "Zaslon načina monitora".

O ekonomičnom načinu rada
Ekonomični način rada može se podesiti pomoću ovog uređaja.
Postavka temperature se postavlja automatski nakon određenog vremena.
Na temelju temperature podešene u daljinskom upravljaču, temperatura unutrašnje jedinice varira malo po malo. Međutim, u ovom slučaju, pokazatelj temperature daljinskog upravljača ne odstupa iako se i dalje pokazuje temperatura kad je bio postavljen ekonomični način rada.

3. POSTAVKE IZBORNIKA 1 (za administratora)

(1) S prikazanim “Zaslon načina monitora”, pritisnite i držite [MENU] i [＜] tipku istovremeno najmanje 2 sekunde. Prikazan je ekran za odabir Postavki stavke.

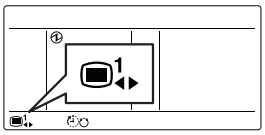

(2) Odaberite ikonu stavke koju treba postaviti s [＜] ili [＞] tipkom; pritisnite [↵ ENTER] tipku za prebacivanje na Postavke zaslona. Za pojedinosti o postavkama, vidi opis postavke u pitanju.

＜: ↑
＞: ↓

3-1. Postavka automatsko isključivanje mjeritelja vremena ( )

3-2. Postavka tjedna mjeritelja vremena ( )

3-3. Postavka određivanja raspona temperature ( )

3-4. Postavka postavljanja automatskog vraćanja temperature ( )


(3) Povratak na ovaj zaslon nakon postavljanja. Povratak na “Zaslon načina monitora” ako se [MENU] i [＜] tipke pritisnu i drže istovremeno najmanje 2 sekunde.

Bilješke


Dostupne postavke razlikuju se u odnosu na postavke postavljene opreme. Radnje koje se ne mogu postaviti neće se odraditi.

3-1. Postavka automatsko isključivanje mjeritelja vremena

(1) Odaberite ikonu postavka automatsko isključivanje mjeritelja vremena u Izborniku 1. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

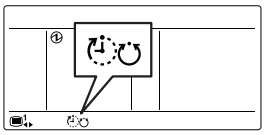


(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama. Zatim Pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na “Omogući”, nastavite do (3). Ako je postavljen na “Onemogući”, vratite se na “POSTAVKE IZBORNIKA 1”.

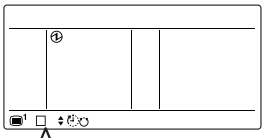

☐: Onemogući
☑: Omogući

(3) Podesite vrijeme s [+] ili [—] tipkama.

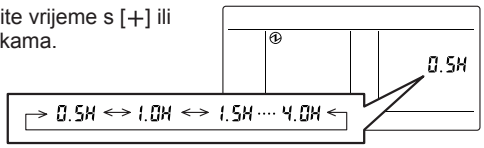

Bilješke

Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 4,0 sata.

(4) Pritisnite [↵ ENTER] tipku za povratak na Izbornik 1 na zaslonu za odabir stavke.


3-2. Postavka tjedna mjeritelja vremena

Bilješke


- Ova funkcija ne može se koristiti ako je *“Postavka korištenja trenutnog vremena”* podešena na “Ne koristi”. Za promjenu na “Koristi”, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.

Može se uključiti/isključiti dva puta dnevno. ISKLJUČENO se može postaviti sljedeći dan.

< Primjer rasporeda >

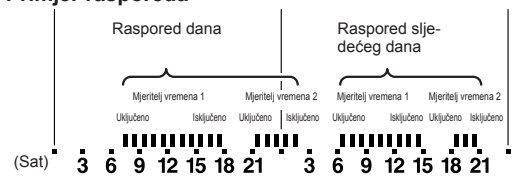


(1) Odaberite ikonu postavka tjedna mjeritelja vremena u Izborniku 1. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

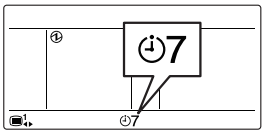


• Odaberite omogućeno ili onemogućeno

(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na “Omogući”, nastavite do (3). Ako je postavljeno na “Onemogući”, vratite se na izbornik 1 postavke zaslona.

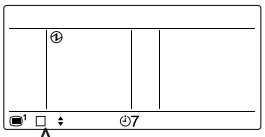

☐: Onemogući
☑: Omogući

• Tijek postavke rasporeda

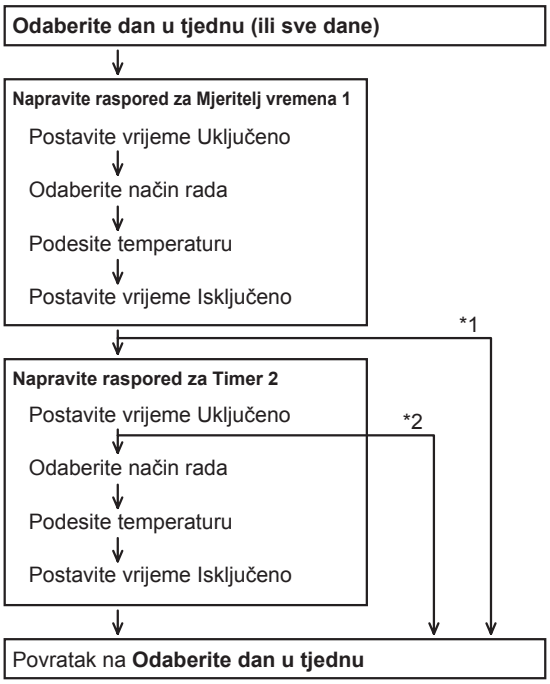



*1: Ako je isključeno vrijeme Mjeritelj vremena 1 postavljeno na sljedeći dan.

*2: Ako ne postavite na uključeno vrijeme Mjeritelj vremena 2.

• Odaberite dan u tjednu (ili sve dane)

(3) Odaberite dan u tjednu s [<] ili [>] tipkama. "⌐" će se pojaviti oko odabranog dana.

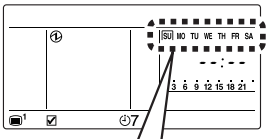


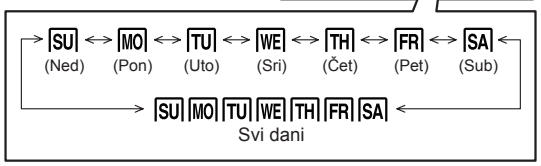


(4) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

• Napravite raspored za Timer 1


(5) Postavite na Uključeno vrijeme Timera 1 uz [+] ili [—] tipke. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

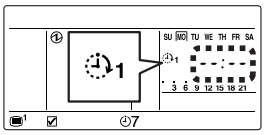

(6) Odaberite način rada. "Zadrži" tipka je zadana. S ovom postavkom, ikone svih načina prikazuju se u isto vrijeme.

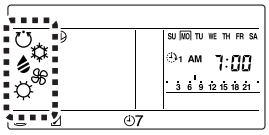


Ako odaberete "Zadrži", nastavit će se prethodna radnja. Kako biste odabrali određeni način, odaberite s tipkama [+] ili [—]. Za povratak na "Zadrži", nakon određivanja načina, pritisnite [<] tipku.

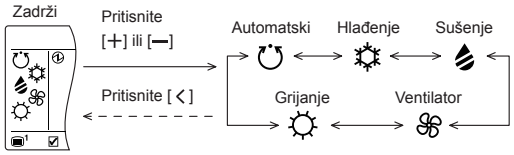


(7) Pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na "Ventilator", nastavite do (10).

(8) Podesite temperaturu. "Zadrži" tipka je zadana. S ovom postavkom prikazuje se "– –".

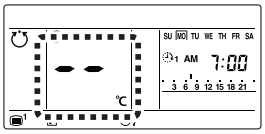


Ako odaberete "Zadrži", nastavit će se temperatura iz prethodne radnje.
Kako biste odabrali određenu temperaturu, prilagodite je s tipkama [+] ili [—]. Za povratak na "Zadrži", nakon određivanja temperature, pritisnite [<] gumb.

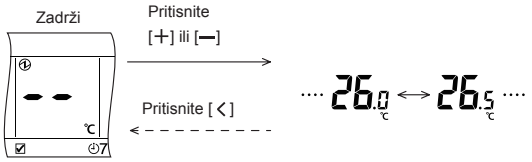


(9) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.


(10) Postavite na Isključeno vrijeme Timera 1 uz [+] ili [—] tipke. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

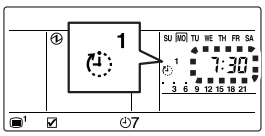

(11) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

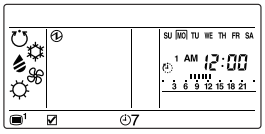

(12) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

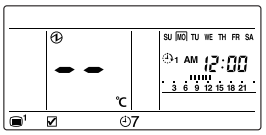


Bilješke

- Ako je Mjeritelj vremena 1 Isključeno sljedeći dan, Mjeritelj vremena 2 ne može se podesiti. Povratak na zaslon za odabir dana u tjednu (3).
- Kada operacija timera istekne, možete postaviti način rada i temperaturu ručnim upravljanjem. Postavite (11) i (12), ako je potrebno.

• Napravite raspored za Mjeritelj vremena 2

(13) Postavite na Uključeno vrijeme Timera 2 uz [+] ili [—] tipke.
Ako ne postavljate Mjeritelj vremena 2, ne mijenjajte "- - : - -".

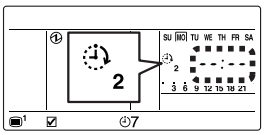


(14) Pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako ne postavljate Mjeritelj vremena 2, vratite se u dan u tjednu na zaslonu za odabir tjedna od (3).

(15) Postavite raspored za Mjeritelj vremena 2 izvođenjem (5) do (12) kao i za Timer 1.

(16) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

(17) Povratak na zaslon za odabir dana u tjednu (3). "▬" vezan je za dan u tjednu za koji je izrađen raspored, a sadržaj rasporeda prikazuje se u nizu.

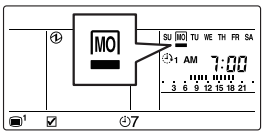


(18) Kako biste postavili drugi dan u tjednu, ponovite radnje (3) do (17).

(19) Pritisnite [▣ MENU] tipku za povratak na Izbornik 1 na zaslonu za odabir stavke.

• Kako izbrisati raspored dana

Odaberite dan u tjednu za koji raspored treba izbrisati na zaslonu za odabir tjedna (3) i pritisnite tipku [+].


"▬" odabranog dana u tjednu trepće. Raspored se briše kada pritisnete [↵ ENTER] i zaslon se vraća na zaslon za odabir dana u tjednu od (3).

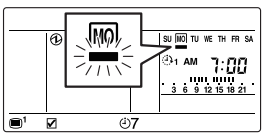

• Postavka Slobodan dan

Odaberite dan u tjednu za koji raspored treba izbrisati na zaslonu za odabir dana u tjednu (3) i pritisnite tipku [—].

"▭" je priložen ispod postavke dana u tjednu i raspored je onemogućen.

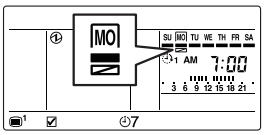


Pritisnite [▣ MENU] tipku za povratak na Izbornik 1 na zaslonu za odabir stavke.

Bilješke


- Raspored odabranog dana u tjednu je onemogućen u trajanju od 1 tjedna od određenog dana. Kada je prošao odabrani dan, raspored za taj dan u tjednu ponovno je omogućen.
- Trebali biste imati na umu činjenicu kako, u ovoj postavci, pritiskom na tipku [+], brišete raspored. Ako nenamjerno pritisnete [+] tipku i zatim pritisnete [▣ MENU] tipku, radnja brisanja bit će poništena, a zaslon se vraća na zaslon (1).

3-3. Postavka postavljanja raspona temperature


(1) Odaberite ikonu postavke postavljanja raspona temp. u postavkama Izbornik 1. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

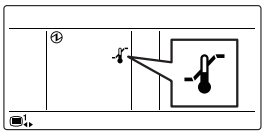

(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na "Omogući", nastavite do (3). Ako je postavljeno na "Onemogući", vratite se na izbornik Izbornik 1 postavke zaslona.

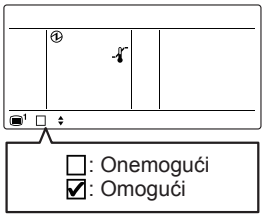


(3) Odaberite način rada s [+] ili [—] tipkama. Naizmjence prikazuje gornje/donje granične vrijednosti trenutno odabranog načina rada.

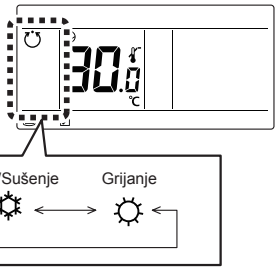


(4) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

(5) Postavite gornju graničnu temperaturu s [+] ili [—] tipkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

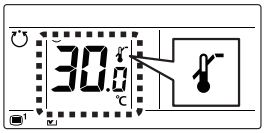


(6) Postavite donju graničnu temperaturu s [+] ili [—] tipkama.

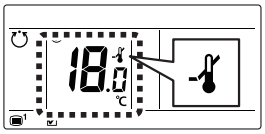


(7) Pritisnite [↵ ENTER] tipku za povratak na Izbornik 1 na zaslonu za odabir stavke.

3-4. Postavka postavljanja automatskog vraćanja temperature


(1) Odaberite ikonu postavke postavljanja automatskog vraćanja temperature u Izbornik 1 postavkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

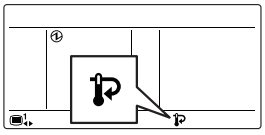

(2) Postavite omogućeno s [+] ili [—] tipkama. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku. Ako je postavljeno na "Omogući", nastavite do (3). Ako je postavljeno na "Onemogući", vratite se na izbornik Izbornik 1 postavke zaslona.

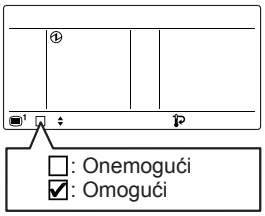


(3) Odaberite način rada s [+] ili [—] tipkama.

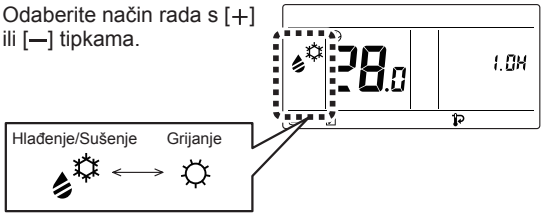


(4) Pritisnite [↵ ENTER] tipku.

(5) Prilagodite temperaturu pomoću [+] ili [—] tipki. Zatim pritisnite [↵ ENTER] tipku.

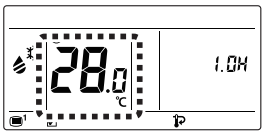

(6) Podesite vrijeme s [+] ili [—] tipkama.

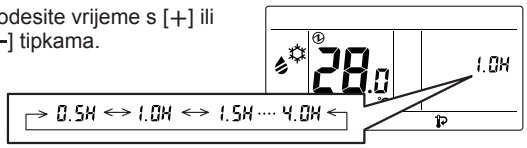

Bilješke

Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 4,0 sata.


(7) Pritisnite [↵ ENTER] tipku za povratak na Izbornik 1 na zaslonu za odabir stavke.

4. ZAKLJUČAVANJE

Bilješke

- Blokada za djecu i djelomično zaključavanje se može otključati samo kada se prikaže “Zaslon načina monitora”.
- Samo sljedeće radnje mogu se izvršiti tijekom djelomičnog zaključavanja: Rad za uključivanje/isključivanje, postavka načina, postavka temperature, postavljanje ventilatora, postavka smjera strujanja zraka, otključavanje dijela brave.
- Ako su blokada za djecu i djelomično zaključavanje omogućeni istovremeno, blokada za djecu imat će prioritet.


4-1. Blokada za djecu

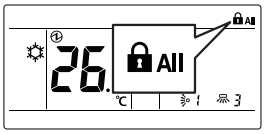

(1) S prikazanim “Zaslonom načina monitora”, pritisnite i držite [▣ MENU] i [↵ ENTER] tipku istovremeno najmanje 2 sekunde, i blokada za djecu bit će primijenjena.

(2) Za otključavanje pritisnite i držite [▣ MENU] i [↵ ENTER] tipku istovremeno najmanje 2 sekunde.

4-2. Djelomično zaključavanje

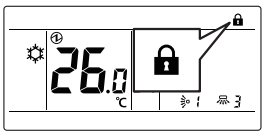

(1) S prikazanim “Zaslonom načina monitora”, pritisnite i držite [▣ MENU] i [>] tipku istovremeno najmanje 2 sekunde, i djelomično zaključavanje bit će primijenjeno.

(2) Za otključavanje pritisnite i držite [▣ MENU] i [>] tipku istovremeno najmanje 2 sekunde.

5. SAVJETI ZA RAD

5-1. O ikonama statusa

Sadržaj ikone statusa prikazan na “Zaslonu načina monitora” slijedi.

- Greška
- Zaustavljanje u slučaju nužde
- Prisilno zaustavljanje
- Održavanje u tijeku
- Neslaganje u načinu
- Znak filtra
- Radnja odmrzavanja
- Radnja čišćenja ulja
- Centralno kontrolirano
- Zabranjena radnja
- All Uključena blokada za djecu
- Uključeno djelomično zaključavanje
- Provodi elektricitet
- Odmrzavanje
- Probni rad
- Postavka Economy je omogućena
- Postavka postavljanja raspona temperature je omogućena
- Automatsko isključivanje postavke vremena je omogućeno
- Postavka Mjeritelj vremena uključen je omogućena
- Postavka Mjeritelj vremena isključen je omogućena
- 7 Postavka Tjedna mjeritelja vremena je omogućena
- Postavka postavljanja automatskog vraćanja temperature je omogućena
- Glavni daljinski upravljač
- Radnja kontrolirana
- Senzor daljinskog upravljača je omogućen

5-2. Dostupni načini rada (za VRF sustav)

Postoje ograničenja na dostupnim načinima rada, ovisno o konfiguraciji sustava i stanju rada.

Sustav toplinske obnove

(a) Kad je jedna unutrašnja jedinica spojena na RB jedinicu, svi načini mogu biti odabrani.

(b) Kad je glavna unutrašnja jedinica postavljena u RB grupu, samo se načini odabrani na glavnoj unutrašnjoj jedinici (*1) mogu koristiti. (*1: “Ventilator” se ne može odabrati na unutrašnjoj jedinici, uključujući glavnu unutrašnju jedinicu.)

(c) Kad glavna unutrašnja jedinica nije postavljena u RB grupu, pogledajte u sljedeću tablicu.

Status	Može se odabrati	Ne može se odabrati
Druga unutrašnja jedinica hladi.	Hlađenje, Sušenje	Automatski, Grijanje, Ventilator
Druga unutrašnja jedinica radi isušivanje.	Hlađenje, Sušenje	Automatski, Grijanje, Ventilator
Druga unutrašnja jedinica radi grijanje.	Grijanje	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator
Druga unutrašnja jedinica radi hlađenje.	Grijanje	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator

Kada je unutrašnja jedinica povezana samo za hlađenje u sustavu za povrat topline

(a) Pogledajte sljedeću tablicu:

Status	Može se odabrati	Ne može se odabrati
U bilo koje vrijeme	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator	Grijanje

RB prioritetna veza u sustavu za povrat topline

(a) Za unutrašnje jedinice ili RB grupe po RB prioritetnoj vezi, pogledajte sljedeću tablicu:

Status	Može se odabrati	Ne može se odabrati
Prioritetno hlađenje postavljeno je od vanjskog ulaza.	Hlađenje, Sušenje	Automatski, Grijanje, Ventilator
Prioritetno grijanje određeno je vanjskim ulazom.	Grijanje	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator

Sustav toplinske pumpe

(a) Kad je glavna unutrašnja jedinica postavljena u sustav hlađenja, mogu se koristiti samo načini odabrani na glavnoj unutrašnjoj jedinici (*2). (*2: “Ventilator” se ne može odabrati na unutrašnjoj jedinici, uključujući glavnu unutrašnju jedinicu.)

(b) Kad glavna unutrašnja jedinica nije postavljena u sistem hlađenja, pogledajte sljedeću tablicu.

Status	Može se odabrati	Ne može se odabrati
Druga unutrašnja jedinica radi hlađenje ili rashlađivanje.	Hlađenje, Sušenje	Automatski, Grijanje, Ventilator
Druga unutrašnja jedinica radi isušivanje.	Hlađenje, Sušenje	Automatski, Grijanje, Ventilator
Druga unutrašnja jedinica radi grijanje ili heating away.	Grijanje	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator
Druga unutrašnja jedinica radi hlađenje.	Grijanje	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator

Prioritetna veza vanjske jedinice u sustavu toplinske crpke

(a) Pogledajte sljedeću tablicu:

Status	Može se odabrati	Ne može se odabrati
Prioritetno hlađenje postavljeno je od vanjskog ulaza.	Hlađenje, Sušenje	Automatski, Grijanje, Ventilator
Prioritetno grijanje određeno je vanjskim ulazom.	Grijanje	Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator

5-3. Raspoloživi raspon temperature

Raspoloživi raspon temperature po načinu rada i postavki unutrašnje jedinice je prikazan u tablici ispod.

Hlađenje/Sušenje*	18 do 30°C (64 do 88°F) ili 20 do 30°C (68 do 88°F)
Grijanje	VRF sustav: 10 do 30 °C (48 do 88 °F) Drugi sustav: 16 do 30 °C (60 do 88 °F)
Automatski*	18 do 30°C (64 do 88°F) ili 20 do 30°C (68 do 88°F)


Bilješke

* Donja granica temperature podešavanja razlikuje se ovisno o mjestu uporabe.

6. OSTALO

6-1. Vanjske dimenzije

Jedinica: mm (in)

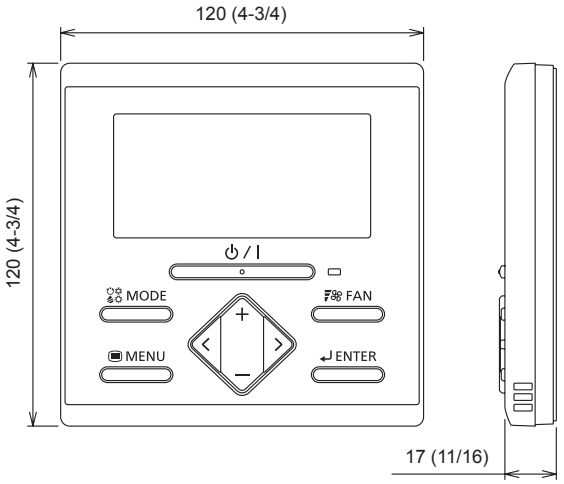

6-2. Specifikacije

Naziv modela	UTY-RLRY/UTY-RLRG
Ulazna voltaža	DC 12 V
Potrošnja energije	Maks. 0,2 W
Prikaz	LCD Monokromni segment
Raspon temperature korištenja	0 do 46 °C (32 do 114 °F)
Raspon vlažnosti kod korištenja	0 do 90% (bez kondenzacije)
Raspon temperature skladištenja	-20 do 70 °C (-4 do 158 °F)
Raspon vlažnosti kod skladištenja	0 do 90% (bez kondenzacije)
Dimenzije [V × Š × D mm (in)]	120 × 120 × 17 (4-3/4 × 4-3/4 × 11/16)
Težina [g (oz)]	170 (6)

6-3. Kodovi pogreške

Pojavljuje se automatski na zaslonu ako dođe do pogreške.

- Ukoliko dođe do pogreške, sljedeći zaslon će biti prikazan. (“⚠” će se pojaviti na “Zaslonu načina monitora”)
- Ako je “⚠” prikazan, odmah prekinite rad klima uređaja i posavjetujte se s ovlaštenim serviserom.

