
TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

VLASNIČKI PRIRUČNIK

HRVATSKI

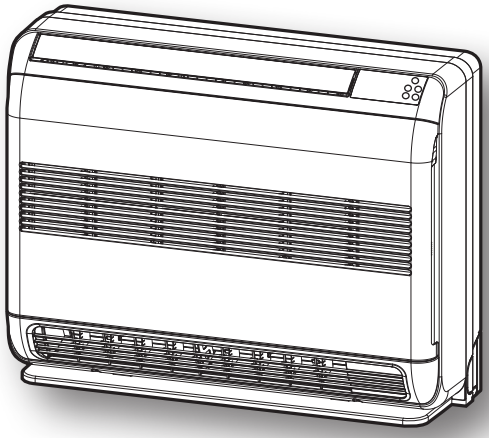

Skenirajte QR kod kako biste pristupili priručniku za instalaciju i korisničkom priručniku na web-mjestu.
https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx
Priručnici su dostupni na BG/CS/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.

KLIMA UREĐAJ (RAZDIJELJENE VRSTE)

Za javnu uporabu

Unutarnja jedinica (Jednostruki Tip)
RAS-B10, 13, 18J2FVG-E


Vanjska jedinica (Jednostruki Tip)
RAS-10, 13, 18J2AVSG-E
RAS-10, 13J2AVSG-E1

Unutarnja jedinica (Više Jedinica)
RAS-M07J2FVG-E

1112150143-1A

1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE I POSLUŽNA PLOČA JEDINICE

Ovom unutarnjom jedinicom može se upravljati preko poslužne ploče jedinice ili preko daljinskog upravljača.
Sadržaj naredaba za upravljanje zaustavit će se na posljednjoj zadanoj naredbi. Ako se namještena temperatura promijeni preko poslužne ploče jedinice, promijenit će se pokazivač temperature, ali ne i prikaz temperature na daljinskom upravljaču. Ako namjestite protok zraka samo na gornjem ulazu, može doći do malog protoka zraka i na donjem ulazu.

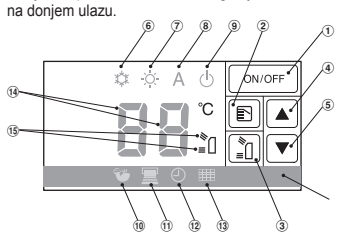

① Tipka OPERATION : Tipka za stavljanje jedinice u ON/OFF položaj, isključite okazivač FILTER CHECK (provjera filtra).
② Tipka MODE : Način rada (Auto→Cooling→Heating→Auto→ • • •)
(automatski rad, hlađenje, grijanje, automatski rad)
※ Funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu) : Držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 3 sekunde. (Moguće je upravljati jedinicom čak i prilikom zaustavljanja rada.)
Za otkazivanje funkcije CHILD LOCK (blokada za djecu) još jedanput držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 3 sekunde.
Kad je aktivirana funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu), začut ćete 3 pištava zvuka.
Kad pritisnete tipku MODE (način rada) kako biste otkazali tu funkciju, začut ćete pištavi zvuk, a potom nakon 3 sekunde začut ćete 3 pištava zvuka.
Tipka pokazivača neće biti u funkciji, dok je aktivirana funkcija blokade za djecu.
(Kad pritisnete tu tipku, začut ćete 1 pištavi zvuk).
Upravljanje daljinskim upravljačem funkcionira i tijekom aktivirane funkcije CHILD LOCK (blokada za djecu).
Ako dođe do zaustavljanja protoka električne struje u sklop, doći će do otkazivanja te funkcije.
③ Tipka AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) : Hlađenje, automatski rad
(Upper & Lower→Upper→Upper & Lower→ • • •) (gore i dolje, samo gore, gore i dolje)
Suho (samo gore)
Grijanje (Upper & Lower→Upper→Lower→Upper & Lower→ • • •)
(gore i dolje, samo gore, samo dolje, gore i dolje)
Tijekom trajanja načina rada hlađenja, kad se temperatura približi sobnoj temperaturi, ispust zraka početi će ispuhivati zrak prema gore samo ako je namješteno ispuhivanje prema gore.
Tijekom načina rada zaustavljanja : Otvorite/zatvorite donju rešetku ispusta zraka.
Kad se na prikazu TEMPERATURE (temperatura) pojavi oznaka "CL", donja rešetka ispusta zraka nalazit će se u zatvorenom stanju.
Kad se na prikazu TEMPERATURE (temperatura) pojavi oznaka "OP", donja rešetka ispusta zraka nalazit će se u otvorenom stanju.
④ Tipka TEMPERATURE (temperatura) (Gore) : Namještanje povećanja temperature za 1°C (17°C→18°C→ • • • 30°C)
⑤ Tipka TEMPERATURE (temperatura) (Dolje) : Namještanje snižavanja temperature za 1°C (30°C→29°C→ • • • 17°C)
⑥ Pokazivač COOL i DRY (Plavi)
⑦ Pokazivač HEAT (Narančasti)
⑧ Senzor za otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva (Zelena)
※ Zahtijeva spajanje na senzor za otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva, koji je dostupan kao dodatna oprema. Obratite se zastupniku.
⑨ Pokazivač OPERATION ili FAN ONLY (Zeleni)
⑩ Pokazivač Hi POWER (Zeleni)
⑪ Pokazivač FLOOR (Narančasti)
⑫ Pokazivač TIMER (Žuti)
⑬ Pokazivač FILTER CHECK (Crveni)
⑭ Pokazivač TEMPERATURE (Plavi)
⑮ Pokazivač AIR OUTLET (Zeleni)

2 PRIJE UPORABE

Priprema filtara
1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Pričvrstite filtre u vidu nastavaka (vidi pojedinosti na popisu Priručnik za Ugradnju).


Stavljanje baterija
1. Uklonite poklopac baterije.
2. Stavite 2 nove baterije veličine AAA, pazeći pritom na ispravan položaj polova (+) i (–).






Vađenje baterija
1. Skinite poklopac, a potom izvadite baterije.
2. Ponovno pričvrstite poklopac.
   • Molimo Vas da baterije zbrinjavate u skladu s mjesnim propisima.

Postavljanje sata
1. Pritisnite CLOCK • vrhom olovke. Dačа temporizatorul luminează intermitent, treceţi la pasul următor (la pasul 2).
2. Pritisnite tipku ON ili OFF : namjestite vrijeme.
3. Pritisnite tipku SET : Pokrenite programator.

Resetiranje daljinskog upravljača
1. Uklonite bateriju.
2. Pritisnite tipku ⏻.
3. Umetnite bateriju.

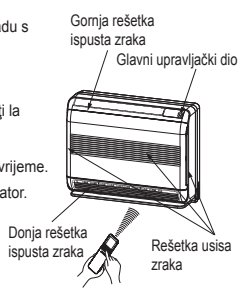


3 SMJER STRUJANJA ZRAKA

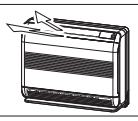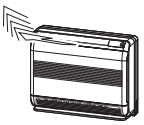1	Pritisnite tipku FIX : Namjestite rešetkasti otvor na željeni okomiti smjer.	
2	Pritisnite tipku SWING : Automatski usmjerite zrak i pritisnite ponovno za zaustavljanje.	
3	Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno.	

Napomena:
- Nemojte ručno pomicati rešetku.
- Okomiti rešetkasti otvor može se automatski pozicionirati u nekim načinima rada.
- Redovito namještajte zrak tako da puše prema dolje tijekom trajanja načina grijanja, a ako namještate usmjeravanje zraka daljinskim upravljačem, povijest primanja će se zadržati, ali gornji rešetkasti otvor neće raditi.
- Ako promijenite protok zraka na gore/dolje ili puhanje prema gore, provest će se usmjeravanje zraka.
- Tijekom načina rada FLOOR WARMING OPERATION (način rada zagrijavanja poda) zrak će se ispuštati samo prema dolje i ne može se daljinskim upravljačem namjestiti usmjeravanje zraka.

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

① Odašiljač infracrvenih signala
② Tipka za uključivanje/isključivanje
③ Tipka biranja načina rada (MODE)
④ Tipka temperatur e (TEMP)
⑤ Tipka brzine ventilatora (FAN)
⑥ Tipka za okretanje rešetke (SWING)
⑦ Tipka za namještanje rešetkastog otvora (FIX)
⑧ Gumb postavki tjednog tajmera
⑨ Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)
⑩ Gumb Kamin/Grijanje pri temperaturi od 8°C (8°C)
⑪ Tipka za veliku snagu (Hi POWER)
⑫ Tipka za ekonomičan rad (ECO)
⑬ Tipka za ugodan noćni rad (COMFORT SLEEP)
⑭ Tipka za način rada zagrijavanja poda (FLOOR)
⑮ Tipka za resetiranje sata (CLOCK)
⑯ Tipka za provjeru (CHECK)
⑰ Tipka za poništavanje (RESET)
⑱ Tipka za resetiranje filtra (FILTER)
⑲ Gumb za Odabir napajanja/Nečujan rad (Vanjska jedinica)

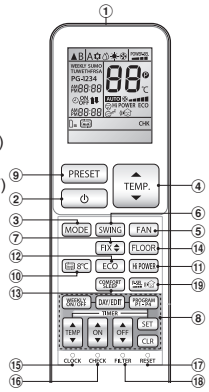

5 NAČIN RADA AUTOMATSKI RAD / HLAĐENJE (SUHO) / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite A. Cool (hlađenje), Dry (suho), Heat (grijanje) ili Fan only (provjetravanje).
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Pritisnite tipku FAN : Odaberite postavku AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH, i Quiet ().

※ AUTOMATIC OPERATION : Automatski odaberite način rada hlađenja ili grijanja.
※ U načinu rada DRY OPERATION (način rada suho) ne može se odabrati volumen zraka.

6 RAD PRI VELIKOJ SNAZI

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i protoka zraka za brže načine rada automatski rad, hlađenje ili grijanje (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku Hi POWER : Za uključivanje i isključivanje.

7 NAČIN RADA ZAGRIJAVANJA PODA

Grijanje će raditi samo s ispuhivanjem zraka prema dolje.
Temperatura ispusta zraka bit će viša od uobičajene.

Pritisnite tipku ☞ [FLOOR] : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: FLOOR (način rada zagrijavanja poda) može biti aktivan samo u načinu rada HEAT (grijanje).

8 EKONOMIČAN RAD

Za automatsko kontroliranje sobne temperature radi uštede energije (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku ☞ [ECO] : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Način rada hlađenja; interna namještena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj svakih 2 sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Kod načina rada grijanja interna namještena temperatura će se smanjiti.

9 RAD PROGRAMATORA

Timer postavite za vrijeme rada klima uređaja.

	Namještanje vremena uključivanja programatora	Namještanje vremena isključivanja programatora
1	Pritisnite tipku ☞ [ON ▲▼] : Namjestite željeno vrijeme uključivanja.	Pritisnite tipku ☞ [OFF ▲▼] : Namjestite željeno vrijeme isključivanja.
2	Pritisnite tipku ☞ [SET] : Pokrenite programator.	Pritisnite tipku ☞ [SET] : Pokrenite programator.
3	Pritisnite tipku ☞ [CLR] : Isključite programator.	Pritisnite tipku ☞ [CLR] : Isključite programator.

Napomena:
- Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 15 minuta.
- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.
- Pritisnite tipku ☞ [CLR] za otkazivanje rada dnevnog programatora.

10 PROGRAMIRANJE

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

1. Odaberite željeni način rada.
2. Pritisnite i držite pritisnutom tipku ☞ [PRESET] sve dok ista ne prestane treptati i dok se ne pojavi oznaka Ⓟ.
3. Pritisnite tipku ☞ [PRESET]: Pokrenite programirani rad.

11 KAMIN I GRIJANJE PRI TEMPERATURI OD 8°C

Rad kamina (🔥)

Neka ventilator unutarnje jedinice stalno puše dok je termo funkcija isključena, radi cirkuliranja topline iz drugih izvora po prostoriji. Tri su parametra za namještanje: Zadana postavka > Kamin 1 > Kamin 2


Kamin 1:
Za vrijeme razdoblja isključivanja topline ventilator unutarnje jedinice će raditi istom brzinom koju je ranije izabrao krajnji korisnik.

Kamin 2:
Za vrijeme razdoblja isključivanja topline ventilator unutarnje jedinice će raditi iznimno malom brzinom koju je programirala tvornica.

Grijanje pri temperaturi od 8°C (8°C)

Način rada grijanja radi održavanja sobne temperature (5 – 13°C) uz manju potrošnju energije.

Kamin i grijanje pri temperaturi od 8°C

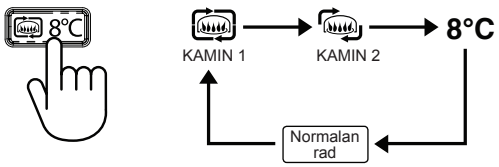

Napomena:
- Kada je funkcija Kamina (Fireplace) u načinu grijanja, ventilator unutarnje jedinice će uvijek raditi i može se javiti strujanje svježeg zraka.
- Kamin (Fireplace) i 8°C funkcionirat će samo u načinu grijanja.

12 UGODAN NOĆNI RAD

Kako biste tijekom spavanja štedjeli energiju, automatski kontrolirajte protok zraka i automatski isključite uređaj (OFF) (Osim u režimu SUHO).

1. Pritisnite tipku ☞ [COMFORT SLEEP] : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.
2. Pritisnite tipku ☞ [CLR] za otkazivanje ugodnog noćnog rada.

Napomena: Hlađenje; postavljena temperatura automatski će se podizati za jedan stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

13 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE

Ovaj proizvod je načinjen tako da se nakon ispada napona može automatski ponovno pokrenuti u istom načinu rada kao prije ispada napona.

Information
Proizvod je isporučen s funkcijom za Automatsko Ponovnog Pokretanja u ISKLJUČENOM položaju. UKLJUČITE ga prema potrebi.

Kako UKLJUČITI Funkciju za Automatskog Ponovnog Pokretanja
- Pritisnite i zadržite tipku [OPERATION] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi).

Kako ISKLJUČITI Funkciju za Automatskog Ponovnog Pokretanja
- Pritisnite i zadržite tipku [OPERATION] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti).

Napomena: U slučaju da su namještene postavke ON timer ili OFF timer, OPERACIJA ZA AUTOMATSKOG PONOVNOG POKRETANJA neće se aktivirati.

14 RESETIRANJE FILTRA

⚠ Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Vjetlo FILTER svijetli; filtar mora biti očišćen.
Da biste isključili svjetlo, pritisnite tipku OPERTION na unutrašnjoj jedinici ili tipku FILTER na daljinskom upravljaču.

Napomena: Pokazivač filtra uključuje se nakon otprilike 1.000 sati.

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač
- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

15 SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)

Čišćenje
Ta se funkcija koristi za unutarnje sušenje klimatizacijskog uređaja radi smanjenja razvoja plijesni itd. u njemu.
- Kada se jedinica isključi nakon najmanje 10 minuta hlađenja ili sušenja, automatski se pokreće operacija čišćenja i uključuje se indikator TIMER na zaslonu jedinice.

Trajanje čišćenja
- Ako je jedinica hladila ili sušila najmanje 10 minuta, čišćenje traje 30 minuta.

Napomena:
- Postupak SELF CLEANING (samočišćenja) tvornička je postavka.
- Kako otkazati način rada SELF CLEANING (samočišćenja). Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) na poslužnoj ploči dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi). Prilikom otkazivanja začut ćete 4 pištava zvuka.
- Kako aktivirati način rada SELF CLEANING (samočišćenja). Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) na poslužnoj ploči dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi). Potom ćete začuti 4 pištava zvuka, a kontrolna lampica će treptati 5 sekundi.

16 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.
2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijavajte jedinicu 5 minuta prije početka puhanja toplog zraka.
3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
5. Kapacitet grijanja : Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.
7. Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

Uvjeti rada klima uređaja*

Temp. / Rad	Vanjska temperatura	Sobna temperatura
Grijanje	–20°C ~ 24°C	Niža od 28°C
Hlađenje	–15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Suho	–15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

※ Kod spajanja na višestruki tip, pogledajte informacije isporučene s vanjskom jedinicom.

17 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

Uređaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
• Isključen je glavni prekidač napajanja. • Aktivirao se prekidač osigurača i isključio napajanje. • Prekid napajanja električne energije. • Namješten je programator.	• Filtri su blokirani zbog prašine. • Temperatura nije ispravno namještena. • Otvoreni su prozori ili vrata. • Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice. • Brzina ventilatora je preniska. • Modul de funcţionare este DRY (USCAT). • Funkcija BIRANJE NAPAJANJA postavljena je na 75% ili 50% (**Ova funkcija ovisna je o daljinskom upravljaču**).

Napomena: Ako dođe do nepravilnog rada proizvoda, šifra nepravilnosti (2 brojke) pojavit će se na zaslonu poslužne ploče jedinice. Molimo obratite se prodavaču.

U slučaju višestrukih spojeva

- Provjerite razlikuje li se način rada od odabranih načina rada za jedinice u ostalim prostorijama (Ne mogu se vršiti sljedeće kombinacije načina rada : COOL (hlađenje) i HEAT (grijanje), DRY (suho) i HEAT (grijanje)).
- Odaberite isti način rada kao i za ostale prostorije.


18 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

1. Vrhom olovke pritisnite i držite tipku CHECK na daljinskom upravljaču. Na zaslonu će biti prikazano “00”. (Slika ①)
2. Pritisnite tipku MODE tijekom držanja tipke CHECK. Na zaslonu će biti prikazano “B”, “00” a klima-uređaj će se isključiti (OFF). Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika ②)

Napomena: 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.
2. Daljinska kontrola A nema prikaz “A”.
3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

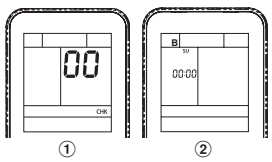

① ②

Postavljanje jedinice B.

Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) dulje od 20 sekundi.
Kad se A postavljanje prebaci na B postavljanje : začut ćete 5 pištavih zvukova, a kontrolna lampica trepti 5 sekundi.
Kad se B postavljanje prebaci na A postavljanje : začut ćete 5 pištavih zvukova.

19 PRILAGODBA SVJETLINE ZASLONA POSLUŽNE PLOČE JEDINICE

1. Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka), a potom pritisnite tipku MODE (način rada) 3 puta zaredom (Uključit će se sve lampice na zaslonu poslužne ploče jedinice). (U tom trenutku molimo pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka))
2. Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) na zaslonu poslužne ploče jedinice, a potom pritisnite tipku TEMPERATURE (umjerenost) (Gore), (Dolje) za odabir željene svjetline.
3. O svjetlini će se odlučiti kad se odvoji tipka AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) na zaslonu poslužne ploče jedinice. Iako je pokazivač temperature isključen, ako pritisnete tipku za temperaturu (gore) i (dolje), na zaslonu će se pojaviti namještena temperatura, a potom možete prilagođavati temperaturu.
10 sekundi nakon prestanka pritiska na tu tipku naznaka temperature će se isključiti.

Možete prebacivati između 4 stupnja svjetline.

	Pokazivač temperature	Ostale lampice
1	Uobičajeno	Uobičajeno
2	Tamno	Tamno
3	Isključeno	Tamno
4	Isključeno	Isključeno

20 PREBACIVANJE REŠETKE ISPUSTA ZRAKA NA STABILNO VRIJEME (SAMO HLAĐENJE)

Tijekom trajanja načina rada hlađenja, kad se temperatura približi sobnoj temperaturi, ispust zraka početi će ispuhivati zrak prema gore samo ako je namješteno ispuhivanje prema gore.
Želite li zadržati ispuhivanje prema gore/dolje, postupite na sljedeći način :
Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi) (začut ćete 4 pištava zvuka, a potom će na 5 sekundi zasvijetliti oznaka “1” na pokazivaču TEMPERATURE (temperatura)).
Za povratak na prethodno stanje još jedanput pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) dulje od 10 sekundi (tijekom tog vremena začut ćete 4 pištava zvuka, a potom će na 5 sekundi treptati oznaka “0” na pokazivaču TEMPERATURE (temperatura)).

21 ODRŽAVANJE REŠETKE USISA ZRAKA

Operite rešetku usisa zraka vodom pomoću mekane spužve ili ručnika.

- Dobro je osušite u zasjenjenom području nakon pranja.
- Izribajte tvrdokornu prljavštinu neutralnim kuhinjskim sredstvom za pranje posuđa, pa isperite vodom (Ne koristite se žičanom vunom).
- Ne pritišćite snažno prednju ploču. Mogla bi napuknuti.

22 ODABIR NAPAJANJA I NEČUJAN RAD (VANJSKA JEDINICA)

Odabir napajanja (P-SEL)

Ova se funkcija rabi kada se prekidač strujnog kruga dijeli s drugim električnim uređajima. Ograničava najveću jakost struje i potrošnju električne energije na 100 %, 75 % ili 50 % i može se provesti pomoću funkcije ODABIR NAPAJANJA. Niži postotak, najveća ušteda i duži radni vijek kompresora.

Napomena:

- Kada se odabere razina, razina ODABIR NAPAJANJA bljeska na zaslonu LCD daljinskog upravljača tri (3) sekunde.
  U slučaju razine od 75 % i 50 %, “75” i “50” također bljeskaju dvije (2) sekunde.
- Budući da se funkcijom ODABIR NAPAJANJA ograničava najveća jakost struje, može doći do neadekvatnog kapaciteta hlađenja ili grijanja.

Nečujan rad

Neka vanjska jedinica radi nečujno da biste vi ili vaše susjedstvo noću čvrsto spavali. Ovom značajkom kapacitet grijanja optimizira se radi omogućavanja takvog nečujnog rada. Nečujan rad možete izabrati iz jedne od dvije namjene (Nečujno 1 i Nečujno 2).
Tri su parametra za namještanje: Standardna razina > Nečujno 1 > Nečujno 2


Nečujno 1:
Iako radi nečujno, kapacitet grijanja (ili hlađenja) ipak ima važnost radi dostatne udobnosti u prostoriji.
Ova je postavka savršena ravnoteža između kapaciteta grijanja (ili hlađenja) i razine zvuka vanjske jedinice.

Nečujno 2:
Podređivanje kapaciteta grijanja (ili hlađenja) razini zvuka u bilo kojim okolnostima gdje je razina zvuka vanjske jedinice jako važna.
Svrha je ove značajke smanjenje najveće razine zvuka vanjske jedinice za četiri (4) dB(A).


Napomena:

- Tijekom pokretanja nečujnog rada može doći do neadekvatnog kapaciteta grijanja (ili hlađenja).

Odabir napajanja i nečujan rad (Vanjska jedinica)

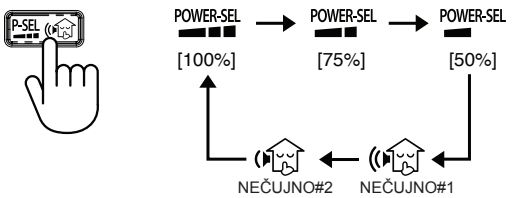

23 TJEDNI RAD TAJMERA

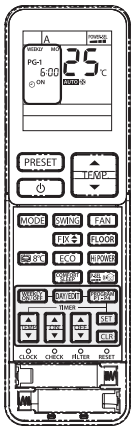


Postavljanje funkcije WEEKLY TIMER

1. Pritisnite [DAY/EDIT] za unos postavke WEEKLY TIMER.




Treperi


2. Pritisnite [DAY/EDIT] za odabir željenog dana u redoslijedu.
   Redoslijed dana prikazuje se na LCD-u.

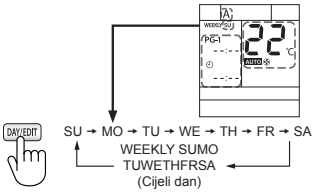

3. Pritisnite [PROGRAM P1-P4] da biste odabrali broj programa.
   - Program 1 spreman je za postavljanje dok se [DAY/EDIT] nakon pritiska PG-1 prikazuje na LCD-u.
   - Pritisnite [PROGRAM P1-P4] da biste promijenili broj programa u redoslijedu programa 1 u program 4.

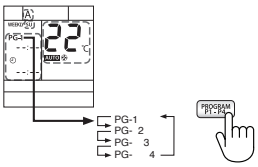


4. Pritisnite [ON] ili [OFF] za odabir željenog vremena.
   - Vrijeme se može postaviti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.
   - Pritisnite i držite gumb za promjenu postavki vremena na 1 sat.
   - U svakom programu može se odabrati samo jedan ON/OFF tajmer.

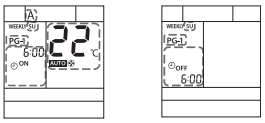


ON prikaz tajmera OFF prikaz tajmera*


*OFF timer se upotrebljava za zaustavljanje klimatizacijskog uređaja (STOP) samo kada na prikazu nisu prikazani načini Operation mode, Temperature, Fan speed i ostali.


5. Za odabir željene operacije pritisnite [MODE].



6. Za odabir željene temperature pritisnite [TEMP] ili [TEMP].
   - Temperatura se može postaviti između 17°C i 30°C.
7. Pritisnite [FAN] za odabir željene brzine ventilacije.
8. Dodajte operaciju ako je potrebna.
   - Pritisnite [8°C] za korištenje operacije 8°C. (Napomena: Kamin se ne može odabrati i memorirati u tjednoj funkciji)
   - Pritisnite [ECO] za korištenje operacije ECO.
   - Pritisnite [HI POWER] za korištenje operacije Hi POWER.
   - Pritisnite [QUIET P1-P2] da koristite Nečujan rad.
   - Pritisnite [FLOOR] za korištenje operacije FLOOR.
9. Dodavanje ili uređivanje programa.
   Program se može postaviti za sve potrebne dane pritiskom na [SET] za potvrdu postavki procesa 10.
   Ako je potrebno za dodavanje ili uređivanje programa, molimo vas da ponovite postupak 2 - 8 prije potvrđivanja.
10. Nakon dovršavanja postavljanja, pritisnite [SET] za potvrđivanje postavki*.

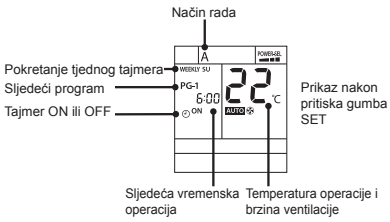

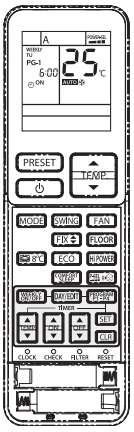

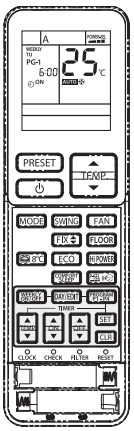

*Usmjerite daljinski upravljač prema modulu primanja na klimatizacijskom uređaja pa pritisnite gumb dok se ne oglasi zvuk “BeepBeep”, što znači da su postavke dovršene. Dok klimatizacijski uređaj prima signal, zvuk “Beep” oglasit će se jednak broj puta kao i broj dana su postavili.
Ako žaruljica TIMER treperi, to znači da su postavke nepotpune pa pritisnite dvaput [WEEKLY ON/OFF].

Napomena :

1. Stavite daljinski upravljač gdje signal može biti primljen od strane unutarnje jedinice
   za veću točnost sata daljinskog upravljača i jedinice klimatizacijskog uređaja.
2. Tajmer ON/OFF može se postaviti tijekom rada WEEKLY TIMER, klimatizacijski uređaj radi u skladu s normalnim tajmerom, a nakon završetka rada radit će ponovno kao WEEKLY TIMER.
3. Tijekom program rada WEEKLY TIMER, sve operacije kao što MODE, TEMP, FAN,
   Hi POWER, ECO i sl., mogu se prilagoditi. Kada nisu postavljene u vremenskim okvirima, mogu se slobodno birati. Kada se vrijeme vrati na postavljeno vremensko razdoblje, sve operacije mijenjaju se kakve su bile prije.
4. Tijekom razdoblja slanja signala s daljinskog upravljača, izbjegavajte interferenciju s objektima koji mogu blokirati prijenos s daljinskog upravljača do klimatizacijskog uređaja.

Uređivanje programa tjednog tajmera

Za uređivanje programa nakon potvrđivanja postavki tjednog tajmera na pratite postupak 1 - 3.

1. Pritisnite [DAY/EDIT].
   - Prikazat će se dan u tjednu i broj programa tekućeg dana.
2. Pritisnite [DAY/EDIT] za odabir dana u tjednu i pritisnite [PROGRAM P1-P4] za odabir broja programa koji treba potvrditi.
   - Resetiranje operacije.
3. Pritisnite [SET] za izlazak iz načina potvrde.

Deaktiviranje operacije WEEKLY TIMER

Pritisnite [WEEKLY ON/OFF] dok je na LCD-u prikazan “WEEKLY”.
- “WEEKLY” će nestati s LCD-a, no program još uvijek ostaje zabilježen na daljinskom upravljaču.
- Isključuje se žaruljica TIMER.
- Da biste ponovno aktivirali operaciju WEEKLY TIMER, pritisnite opet [WEEKLY ON/OFF] LCD pokazuje sljedeći program. Program nakon reaktiviranja odnosi se na vrijeme sata.

Brisanje programa

Individualni program

1. Pritisnite [DAY/EDIT].
   - Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
   - Odaberite dan za brisanje programa.
2. Pritisnite [PROGRAM P1-P4] za odabir broja programa koji treba izbrisati.
3. Pritisnite [CLR].
   - Tajmer ON ili OFF bit će ispražnjen i LCD će treperiti.
4. Pritisnite [SET] za brisanje programa.
   - Pritisnite [SET] dok LCD treperi za brisanje programa.

Svi programi

1. Pritisnite [DAY/EDIT].
   - Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
2. Prikazuje [CLR] i držite 3 sekunde.
   - Svi će se programi izbrisati i LCD prikazuje trenutačnu operaciju.

Napomena :
Uvjerite se da modul za primanje daljinskog upravljača na klimatizacijskom uređaju prima signal iz daljinskog upravljača.

TOSHIBA