
TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

VLASNIČKI PRIRUČNIK

HRVATSKI

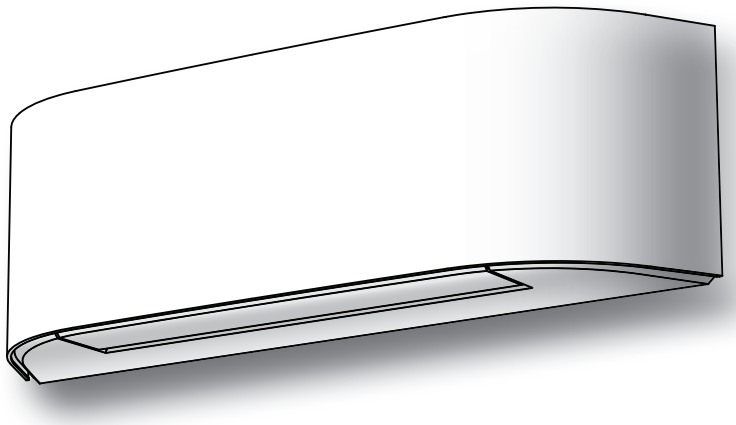

Skenirajte QR kod kako biste pristupili priručniku za instalaciju i korisničkom priručniku na web-mjestu.
https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx
Priručnici su dostupni na BG/CS/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.

KLIMA UREĐAJ
Za javnu uporabu


Unutarnja jedinica (Jednostruki tip)
RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E

Vanjska jedinica (Jednostruki tip)
RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

Unutarnja jedinica (Višestruki tip)
RAS-M07N4KVRG-E

1129850217-2A

1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE

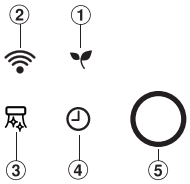


① ECO (Bijela)
② Wi-Fi pristup (Bijela)
③ PURE (Bijela)
④ Tajmer (Bijela)
⑤ Način rada
- Hlađenje (Plava)
- Grijanje (Narančasta)

- Osvjetljenje zaslona može se podesiti, slijedite postupak na ⑪.

2 PRIJE UPORABE

Priprema filtara

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Ugradite filtre. (pojedinosti potražite u Priručniku za Montažu).

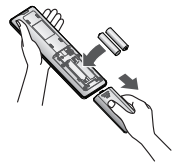


Stavljanje baterija (în cazul utilizării fără fir.)



1. Scoateţi capacul culisant.
2. Umetnite 2 nove baterije (tip AAA) pazeći na položaj (+) i (–).

Resetiranje daljinskog upravljača

1. Uklonite bateriju.
2. Pritisnite ⏻.
3. Umetnite bateriju.

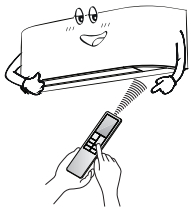

3 SMJER STRUJANJA ZRAKA

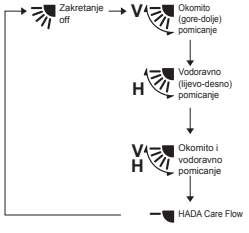
1	Pritisnite tipku FIX : Namjestite zaklopac na željeni okomiti smjer.	
2	Pritisnite tipku FIX : Namjestite zaklopac na željeni vodoravni smjer.	
3	Rad na način SWING (zakretanje zaklopca) može se odabrati gumbom izbornika MENU.  H.DA	• Okomito (gore-dolje) pomicanje  • Vodoravno (lijevo-desno) pomicanje  • HADA Care Flow 

Napomena:

- Nemojte rukama ili drugim predmetima pomicati zaklopac.
- Rešetka se može automatski pozicionirati načinom rada.

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

① Odašiljač infracrvenih signala
② Tipka za uključivanje/isključivanje
③ Gumb odabira načina rada
④ Gumb temperature
⑤ Gumb brzine ventilatora
⑥ Gumb odabira izbornika
⑦ Gumb za podešavanje krilca gore-dolje
⑧ Gumb za podešavanje krilca lijevo-desno
⑨ Gumb provjere*
*Gumb provjere je ispod poklopca odjeljka za bateriju

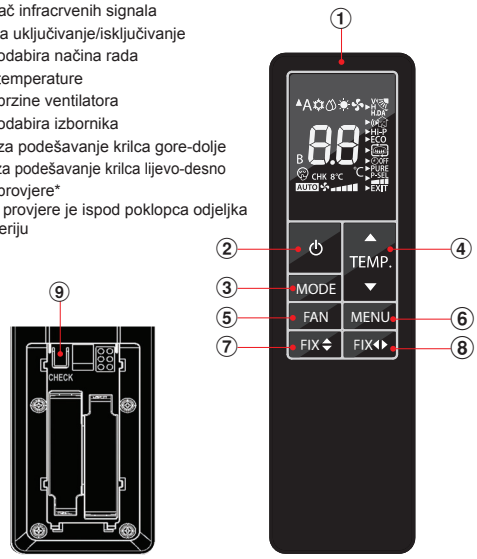

5 NAČIN RADA HLAĐENJA / SAMO VENTILATORA

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite hlađenje ☼ ili samo ventilator.
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.
   Samo ventilator: Nema prikaza temperature.
3. Pritisnite tipku FAN : Odaberite AUTOMATSKI, SLABI, SLABI+, SREDNJI, SREDNJI+, JAKI ili tihi način rada.

6 AUTOMATSKI RAD

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanje.

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite automatski A.
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Pritisnite tipku FAN : Odaberite AUTOMATSKI, SLABI, SLABI+, SREDNJI, SREDNJI+, JAKI ili tihi način rada.

7 GRIJANJE I NAČIN RADA NA 8°C

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite grijanje ☀.
2. Pritisnite gumb TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.
   * Temperaturni raspon u načinu rada grijanja je od 5-16°C s načinom rada na 8°C uz smanjenu potrošnju energije.
3. Pritisnite gumb FAN : Odaberite AUTOMATSKI, SLABI, SLABI+, SREDNJI, SREDNJI+, JAKI ili tihi način rada.

Napomena: Kada je aktivan način rada na 8°C (raspon temperature 5-16°C) tada se neki način rada ne mogu koristiti, pout QUIET, Hi POWER, TIMER OFF.

8 SUHO HLAĐENJE

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite Suhi rad.
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.

Napomena: U načinu rada SUHOG hlađenja brzina ventilatora može se podesiti samo na automatsku.

9 MENU PODEŠAVANJA

Za odabir više postavki klima-uređaja poput krilca odaberite, Za odabir velike jačine, TIMER OFF, itd. koristite gumb MENU MENU.



9.1 RUKOVANJE POMICANJEM KRILA I PROTOK ZRAKA HADA CARE FLOW

Ugodan smjer zraka možete odabrati iz značajke.

Rad zakretanjem zaklopca:

- Automatsko zakretanje zaklopca za raspodjelu toka zraka horizontalno i vertikalno.

Rad s protokom zraka HADA Care Flow: H.DA

- Protok zraka usmjeren prema stropu omogućuje neizravan protok zraka prema tijelu i ujednačava temperaturu prostorije.

Napomena:

- Tijekom načina rada protoka zraka HADA Care Flow ne može se aktivirati gumb FIX.

Postavljanje načina rada zakretanjem zaklopca i protokom zraka HADA Care Flow

1. Za ulazak u odabir izbornika pritisnite gumb MENU.

MENU




Trepće samo trokut

Dok treperi znak trokuta ▶, izbornik se može odabrati pritiskom na gumb TEMP.

TEMP.

2. uđite u postavke KRILCA ponovnim pritiskom na gumb MENU.
Znak trokuta prestat će treperiti, a umjesto njega treperit će podešena funkcija.

MENU

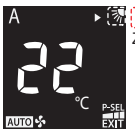


Značajka samo treptanja

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite pomicanje krilca ili protoka zraka HADA Care Flow.

TEMP.



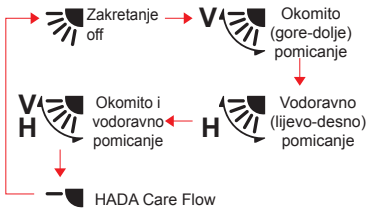

H.DA

4. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb MENU.

MENU



Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

5. Napustite prikaz postavki izbornika odabirom i pritiskom na gumb IZLAZ.

MENU





Napustite izbornik postavke i idite na normalni prikaz (bez treperavog trokuta i funkcije).

9.2 TIHI (Silent) NAČIN RADA (Vanjska Jedinica)

Neka vanjska jedinica radi nečujno da biste vi ili vaše susjedstvo noću čvrsto spavali. Ovom značajkom kapacitet grijanja (ili hlađenja) optimizira se radi omogućavanja takvog nečujnog rada. Nečujan rad možete izabrati iz jedne od dvije namjene (Nečujno 1 i Nečujno 2).
Tri su parametra za namještanje: Standardna razina > Nečujno 1 > Nečujno 2

Nečujno 1:

- Iako radi nečujno, kapacitet grijanja (ili hlađenja) ipak ima važnost radi dostatne udobnosti u prostoriji.
- Ova je postavka savršena ravnoteža između kapaciteta grijanja (ili hlađenja) i razine zvuka vanjske jedinice.

Nečujno 2:

- Podređivanje kapaciteta grijanja (ili hlađenja) razini zvuka u bilo kojim okolnostima gdje je razina zvuka vanjske jedinice jako važna.
- Svrha je ove značajke smanjenje najveće razine zvuka vanjske jedinice za četiri (4) dB(A).

Napomena:

- Tijekom pokretanja nečujnog rada može doći do neadekvatnog kapaciteta grijanja (ili hlađenja).

Postavljanje tihog načina rada

1. Za ulazak u odabir izbornika pritisnite gumb MENU.



Trepće samo trokut

Dok treperi znak trokuta ▶, izbornik se može odabrati pritiskom na gumb TEMP.




Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena

2. Uđite u postavke NEČUJNO pritiskom na gumb MENU.
Znak trokuta prestat će treperiti te će umjesto njega treperiti podešena funkcija.



3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite NEČUJNO (SILENT).



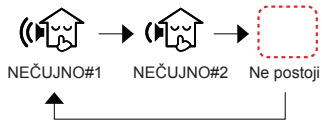

4. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb MENU.



Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.


5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.



9.3 NAČIN RADA VELIKE SNAGE (Hi POWER) Hi-P


Za automatsko kontroliranje sobne temperature i struje zraka za brže hlađenje ili grijanje (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE).

1. Pritisnite gumb MENU za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada velike snage (Hi POWER).

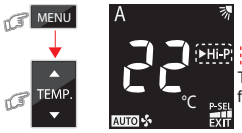

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena

2. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb MENU.

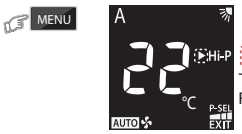

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.


3. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.



9.4 ECO NAČIN RADA ECO


Za automatsko kontroliranje temperature zraka u prostoriji zbog štednje energije (osim načina rada SUHOG HLAĐENJA i SAMO VENTILATOR).

1. Pritisnite gumb MENU za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada ECO.

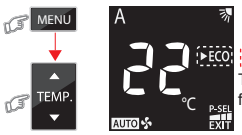

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena


2. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb MENU.

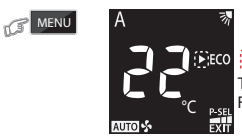

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

3. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

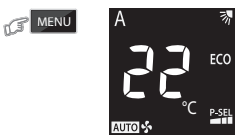

Napomena:

- Način rada hlađenja; podešena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj tijekom 2 sata (maksimalno povećanje od 2 stupnja).
Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

9.5 NAČIN RADA KAMIN

Neka ventilator unutarnje jedinice stalno puše dok je termo funkcija isključena, radi cirkuliranja topline iz drugih izvora po prostoriji.
Tri su parametra za namještanje:
Zadana postavka > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:


- Za vrijeme razdoblja isključivanja topline ventilator unutarnje jedinice će raditi istom brzinom koju je ranije izabrao krajnji korisnik.

Kamin 2:

- Za vrijeme razdoblja isključivanja topline, ventilator unutarnje jedinice radit će iznimno malom brzinom koju je programirala tvornica.


Postavljanje načina rada Kamin

1. Pritisnite gumb MENU za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada KAMIN.

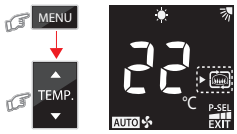


Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena

2. Uđite u postavke načina rada KAMIN pritiskom na gumb MENU.
Znak trokuta prestat će treperiti te će umjesto njega treperiti podešena funkcija.

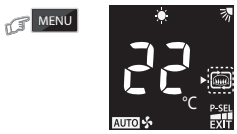


Značajka samo treptanja

3. Pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada KAMIN.

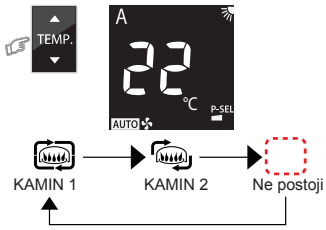

4. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb MENU.

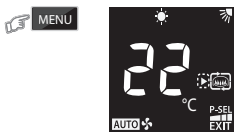

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.




Napomena:

- Kada je funkcija Kamina (Fireplace) u načinu grijanja, ventilator unutarnje jedinice će uvijek raditi i može se javiti strujanje svježeg zraka.
- Način rada kamin radi samo u načinu rada grijanja.
- Kamin ne radi kod kombinacije više sustava IMS.

9.6 NAČIN RADA TIMER OFF


Za postavljanje mjerača TIMER OFF za vrijeme rada klima uređaja.

1. Pritisnite gumb MENU za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada TIMER OFF.

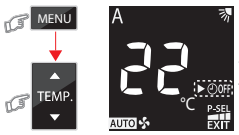


Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena

2. Uđite u postavke načina rada TIMER OFF pritiskom na gumb MENU.
Znak trokuta prestat će treperiti te će umjesto njega treperiti podešena funkcija.

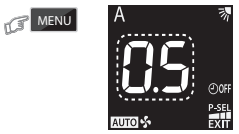


Treptaj samo sati

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite ISKLJUČI MJERAČ REMENA.
Način rada TIMER OFF možete podesiti od 0,5 - 12 sati.

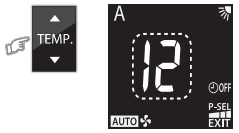


4. Pritiskom na gumb MENU potvrdite TIMER OFF.

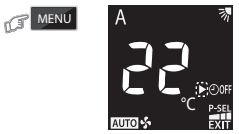

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

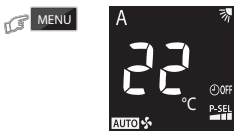


Napomena:

- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.


Poništite TIMER OFF

6. Za odabir TIMER OFF, gumb MENU i gumb TEMP. pritisnite kad je već podešen TIMER OFF (br. 5).

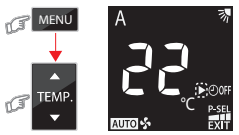


Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

7. Ako ponovno pritisnite gumb MENU tada će se poništiti način rada TIMER OFF.

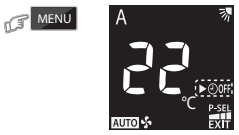

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena


8. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

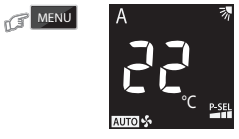

9.7 NAČIN RADA FILTRA PURE (IONIZATORA) PURE

Učinkovitost sakupljanja plutajućih nečistoća u zraku ubrzava se kontaminantima Ionizatora, kao što su bakterije, neugodni mirisi, dim, prašina i virus, i bit će uhvaćeni i deaktivirani pomoću funkcije Ionizatora.

1. Pritisnite gumb MENU za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada PURE.

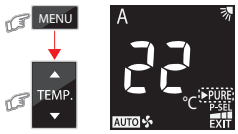

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena

2. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb MENU.



Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

3. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.



Napomena:

- Radna funkcija Ionizatora ne uklanja štetne tvari iz dima cigarete (ugljikov monoksid, itd.). Povremeno otvorite prozor radi provjetravanja.
- Nakupine prljavštine, dima ili ekstremno vlažno okruženje mogu prouzročiti pogrešku rada funkcije Ionizatora. U tom slučaju, preporučuje se da očistite klima uređaj i pustite ga da se osuši prije ponovnog rada.


9.8 NAČIN RADA ODABIRA SNAGE P-SEL

Ova se funkcija rabi kada se prekidač strujnog kruga dijeli s drugim električnim uređajima. Ograničava najveću jakost struje i potrošnju električne energije na 100%, 75% ili 50% i može se provesti pomoću funkcije ODABIR NAPAJANJA. Niži postotak, najveća ušteda i duži radni vijek kompresora.

Napomena:

- Budući da se funkcijom ODABIR NAPAJANJA ograničava najveća jakost struje, može doći do neodgovarajućeg kapaciteta hlađenja ili grijanja.

1. Pritisnite gumb MENU za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada ODABIRA SNAGE.

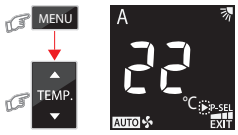


Trepće samo trokut


2. Ponovnim pritiskom na gumb MENU uđite u postavku ODABIRA SNAGE.




Značajka samo treptanja

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite razinu ODABIRA SNAGE.

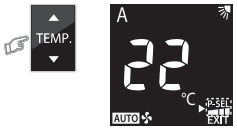




4. Pritiskom na gumb MENU potvrdite ODABIR SNAGE.

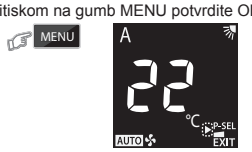

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.


5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

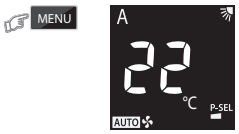

10 NAČIN RADA RUČNOG ODMRZAVANJA

Za odmrzavanje izmjenjivača topline vanjske jedinice tijekom načina rada grijanja.

Pritisnite i držite MENU : 5 sekundi, tada će se prikaz na daljinskom upravljačupokazati dF kao slika ① na 2 sekunde.

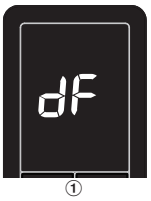

①

11 PODEŠAVANJE SVJETLINE ŽARULJICE PRIKAZA OPERACIJE

Za pojačanje osvjetljenja žaruljica prikaza ili za njeno off.

1. Pritisnite i držite FAN 3 sekunde dok se ne prikaže razina osvjetljenja (d0, d1, d2 or d3) na LDC zaslonu daljinskog upravljača, zatim otpustite gumb.
2. Pritisnite TEMP. Povisiti ili Smanjiti TEMP. za podešavanje osvjetljenja na 4 razines.

LCD daljinskog upravljača	Zaslon operacija	Svjetlina
d3	Žaruljica svijetli najjače.	100%
d2	Žaruljica svijetli s 50% snage.	50%
d1	Žaruljica svijetli s 50% snage, žaruljica načina rada je isključena.	50%
d0	Sve se žaruljice isključe.	Sve isključene

- Ako su postavljene d1 i d0, žaruljice svijetle 5 sekundi prije nego što se isključe.

12 POSTAVLJANJE FUNKCIJE AUTOMATSKOG UKLJUČIVANJA

Ovaj je proizvod osmišljen tako da se nakon nestanka struje može ponovno automatski pokrenuti u istom načinu rada kao i prije nestanka struje.

Informacije

Za jednostruki tip

- Proizvod je isporučen s funkcijom automatskog ponovnog pokretanja u položaju OFF.
  ON ako je ova funkcija potrebna.

Za višestruki tip

- Proizvod je isporučen s funkcijom automatskog ponovnog pokretanja u položaju ON.
  OFF ako ova funkcija nije potrebna.

Kako ON funkciju automatskog ponovnog pokretanja

- Pritisnite i držite gumb [OPERATION]] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 kratka zvučna signala i lampica za OPERATION] treperi 5 puta/sek. tijekom 5 sekundi).

Kako OFF funkciju automatskog ponovnog pokretanja

- Pritisnite i držite gumb [OPERATION]] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 kratka zvučna signala, ali lampica za OPERATION] ne treperi).

Napomena:

- U slučaju ako je tajmer podešen na ON ili OFF tada se način rada AUTO RESTART OPERATION ne aktivira.

13 POSTUPAK SAMOČIŠĆENJA (SAMO NAČIN RADA HLAĐENJA I SUHOG HLAĐENJA)


Kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutarnjoj jedinici.

1. Pritisne li se tipka jedanput tijekom „Hlađenja“ ili „Suhog rada“, ventilator će nastaviti raditi još 30 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutarnjoj jedinici.
2. Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku 2 puta unutar 30 sekunda.

14 PRIVREMENI RAD

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije isprazne.

- Pritiskom tipke RESET uređaj je moguće uključiti i isključiti bez daljinskog upravljača.
- Način rada namješten je na AUTOMATIC, temperatura je postavljena na 24°C a ventilator na automatsku brzinu.

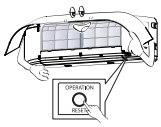

Tipka OPERATION / RESET


15 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

1. Pritisnite tipku RESET na unutarnjoj jedinici kako biste ON klima-uređaj.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.
3. Pritisnite i zadržite gumb na zadnjoj strani daljinskog upravljača na zaslonu će se prikazati „00“. (Slika ①)
4. Pritisnite tipku MODE tijekom držanja tipke . Na zaslonu će se prikazati slovo „B“, a znak „00“ će nestati te će se klima-uređaj OFF. Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika ②)

Napomena: 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.
2. Daljinska kontrola A nema prikaz „A“.
3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

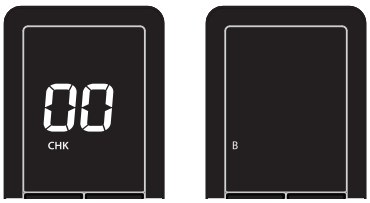

① ②

16 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili ON.
2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije.
3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.
7. Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.
   Napomena: Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

Radni uvjeti klimatskog uređaja*

Temp. / Rad	Vanjska temperatura	Sobna temperatura
Grijanje	–15°C ~ 24°C	Niža od 28°C
Hlađenje	–15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Suho	–15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

*Kod spajanja na višestruki tip, pogledajte informacije isporučene s vanjskom jedinicom.

17 ODRŽAVANJE

⚠ Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač

- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

Zračni filtar

Očistite svaka 2 tjedna.

1. Otvorite rešetku usisa zraka.
2. Uklonite filtre za zrak.
3. Usisajte ili operite, a zatim ih osušite.
4. Vratite filtre za zrak i zatvorite rešetku usisa zraka.

18 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

Uređaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
• Isključen je glavni prekidač napajanja. • Aktivirao se prekidač osigurača i isključio napajanje. • Prekid napajanja električne energije. • ON je programator.	• Filtri su blokirani zbog prašine. • Temperatura nije ispravno namještena. • Otvoreni su prozori ili vrata. • Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice. • Brzina ventilatora je preniska. • Uređaj radi u načinu rada provjetravanja ili suhog hlađenja. • Funkcija ODABIRA SNAGE je podešena na 75% ili 50% (**Ova funkcija ovisi o daljinskom upravljaču**).

19 BEŽIČNA LAN MREŽA

Toshiba Home AC Control

U prodavaonici aplikacija na svom uređaju preuzmite i instalirajte aplikaciju Toshiba Home AC Control.



Aplikacija

Ključna riječ : Toshiba Home AC Control


Podrška za aplikaciju Toshiba Home AC Control

iOS : 9,0 ili noviji.

Android : Inačica 5,0 ili novija.

O aplikaciji Toshiba Home AC Control

1. Aplikacija Toshiba Home AC Control može upravljati radom klimatizacijskog uređaja pomoću pametnog telefona ilitableta (mobilnog uređaja) putem internetske veze.
2. Možete upravljati odasvud, upravljački softver radi na oblaku, a mobilni uređaj može podesiti i nadzirati rad klima uređaja putem internetske veze.
3. Svatko može upravljati, 1 bežični adapter za najviše 5 korisnika (upotrijebite 1 adresu za registraciju).
4. Sustav upravljanja s više AC uređaja, 1 korisnik može upravljati s 16 AC.
5. Upravljanje grupama uređaja.
   - 5.1 Korisnik može kreirati i upravljati s 3 grupe AC.
   - 5.2 Korisnik može upravljati s najviše 16 AC po grupi.

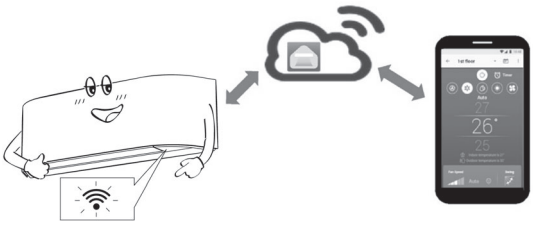


Napomena:


1. Adapter može registrirati samo 1 e-adresu, ako se registrira nova e-adresa, postojeća će e-adresa postati nevažeća.
2. 1 adresu e-pošte možete koristiti za registriranje 5 uređaja za upravljanje istim AC.

Postupak registracije


Otvorite aplikaciju i slijedite postupak za registraciju korisnika (User registration).

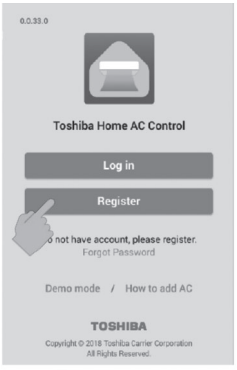

① Prozor za registraciju.

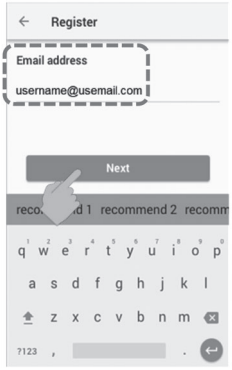


② Upišite e-adresu.

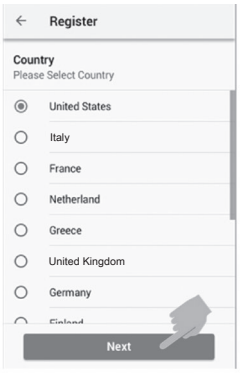


③ Odaberite zemlju.




④ Upišite korisničko ime.

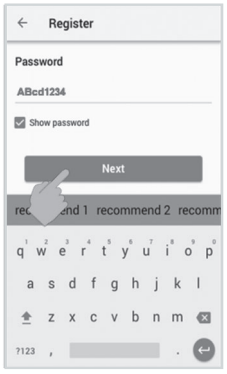

⑤ Upišite zaporku duljine 6-10 znakova, u kombinaciji slova i brojki.

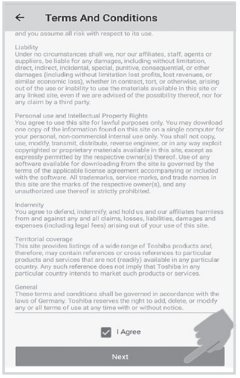

⑥ Pogledajte uvjete i odredbe.

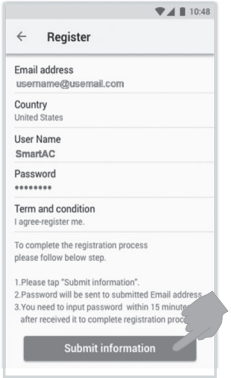


⑦ Potvrdite prihvaćanje.




⑧ Informacije će biti poslane e-poštom, kliknite na poveznicu za potvrdu.


Prijava na aplikaciju Toshiba Home AC Control


① Povežite bežični adapter na A/C uređaj i uključite strujno napajanje.

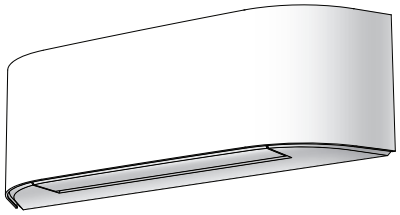

Ugradbeni tip, bežični prilagodnik već je instaliran s jedinicom.

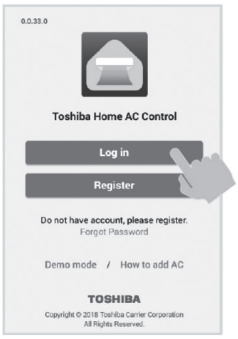


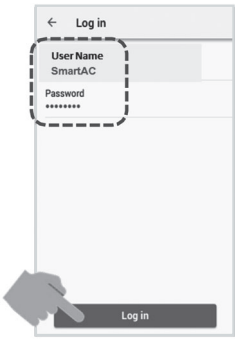

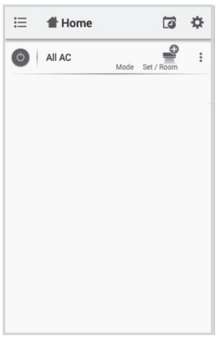


② Otvorite aplikaciju i odaberite prijavu, Log in. ③ Upišite korisničko ime i zaporku. ④ Uspješna prijava.

Dodavanje mrežnog adaptera za upravljanje putem aplikacije Toshiba Home AC Control

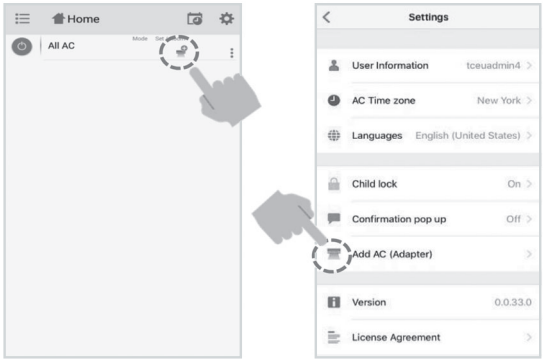

① Odaberite dodavanje AC uređaja, „Add AC (Adapter)“, pritiskom na dvije gore prikazane stavke.

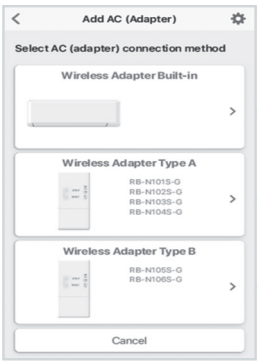

② Odaberite način spajanja AC (adaptera).

Ugrađeni bežični adapter

Bežični adapter aktiviran je daljinskim upravljačem i automatska prijava.

***Napomena**

U slučaju Wi-Fi rutera, ako dođe do promjene SSID-a i lozinke Wi-Fi rutera, registrirane adrese e-pošte ili bežičnog adaptera, korisnik treba vratiti uređaj na tvorničke postavke i ponovno izvršiti postupak dodavanja bežičnog adaptera.

1. Postupak vraćanja na tvorničke postavke

Ugrađeni tip: Pritisnite tipku MODE na daljinskom upravljaču 5S i pritisnite TEMP. DOWN 1 puta, a zatim aktivirajte “dL” način pritiskom na tipku MODE ponovno.


2. Postupak dodavanja bežičnog adaptera

Ugrađeni tip: Pritisnite gumb MODE na daljinskom upravljaču 5S za aktiviranje “AP” načina rada.

Dodavanje mrežnog adaptera za upravljanje putem aplikacije Toshiba Home AC Control


③ Spajanje AC (adaptera).




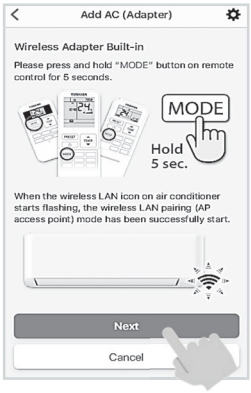

④ Daljinskim upravljačem aktivirajte bežični prilagodnik.


Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 5 sekundi

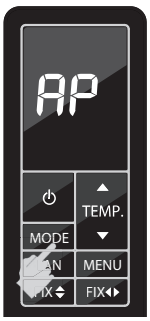

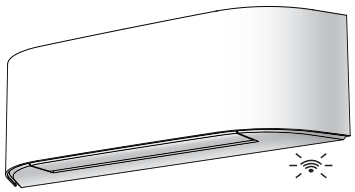

Bežična LED oznaka treptat će dok je način rada AP aktivan.


⑤ Povezivanje s kućnim Wi-Fi ruterom.

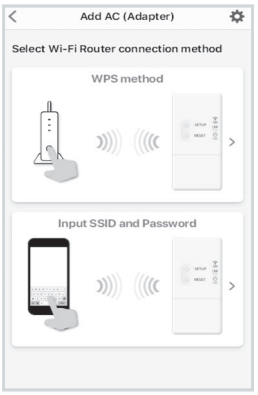


WPS način rada




Ručni unos

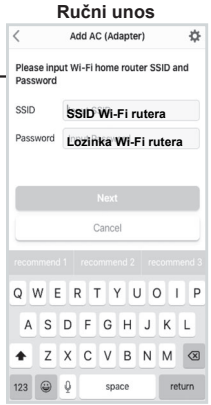

⑥ Dovršeno je dodavanje A/C uređaja.

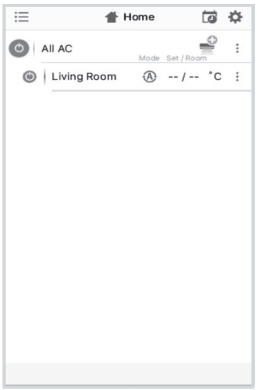


⑦ Uspješno priključite.

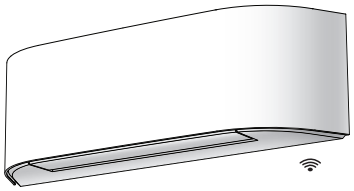


Bežično LED svjetlo prestaje treperiti.

Aplikacija Toshiba Home AC Control

Početni zaslon

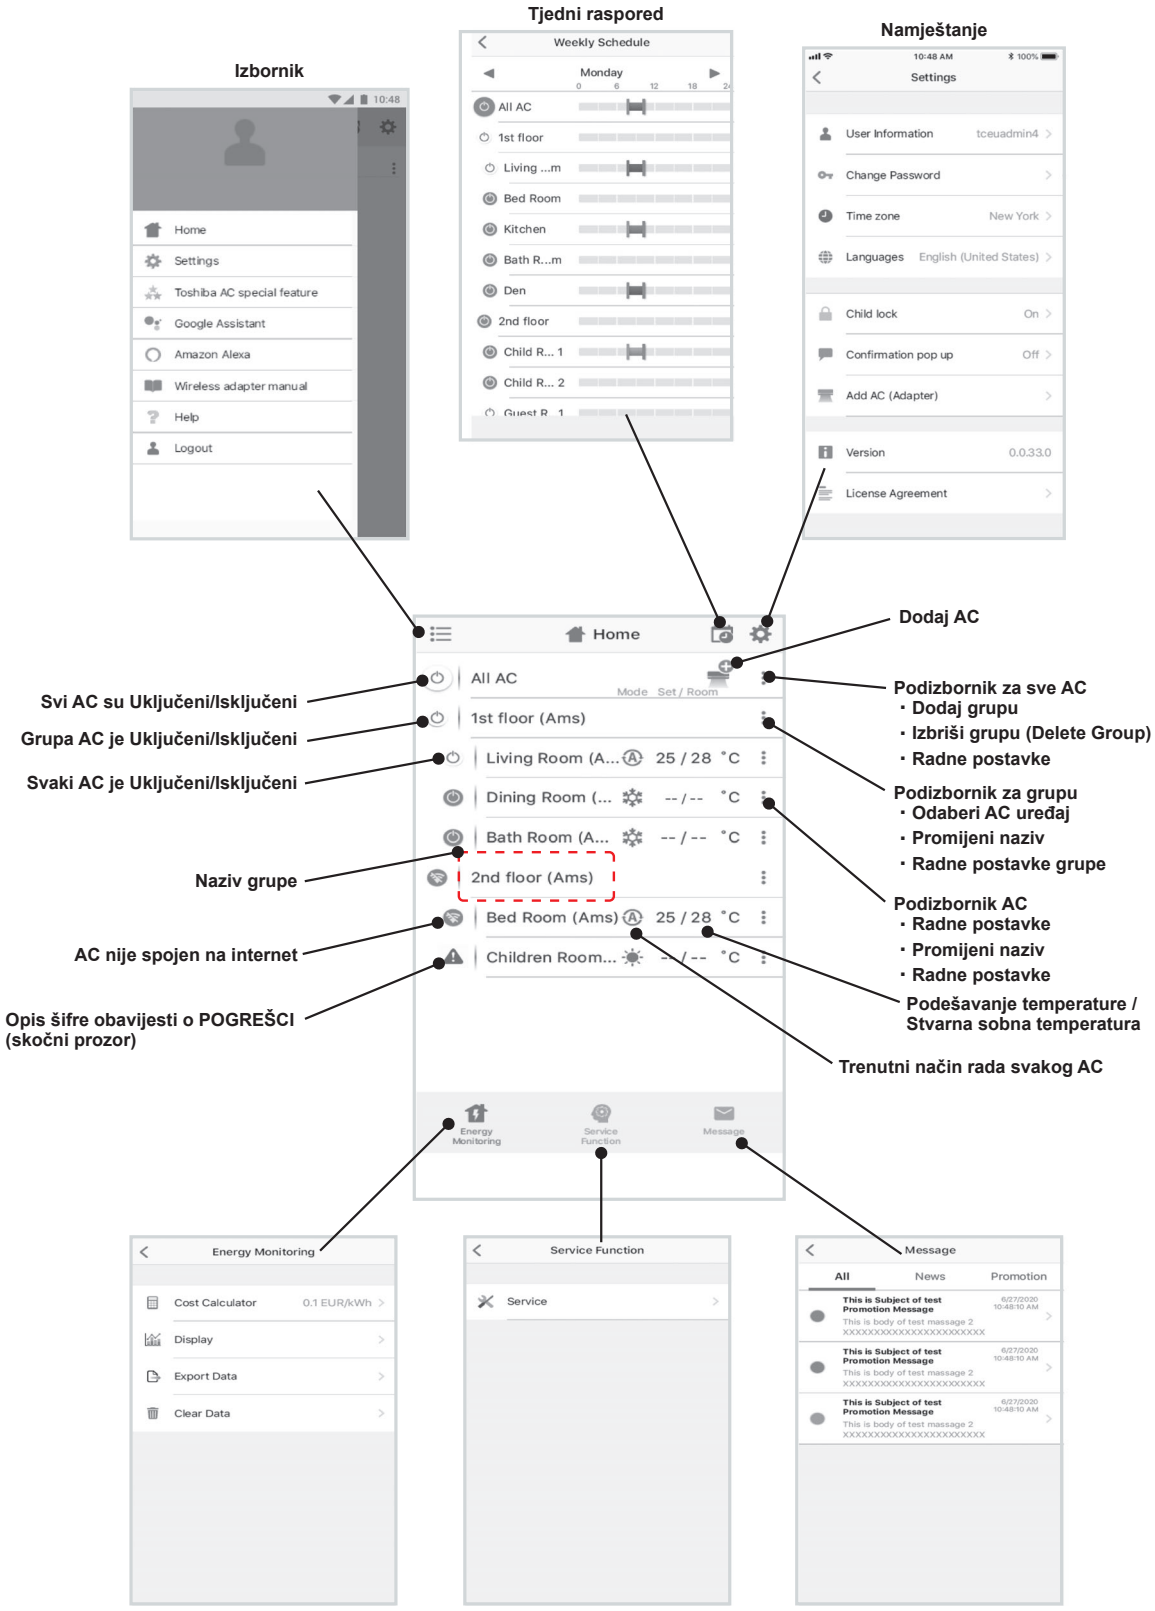

Postavljanje načina i uvjeta rada

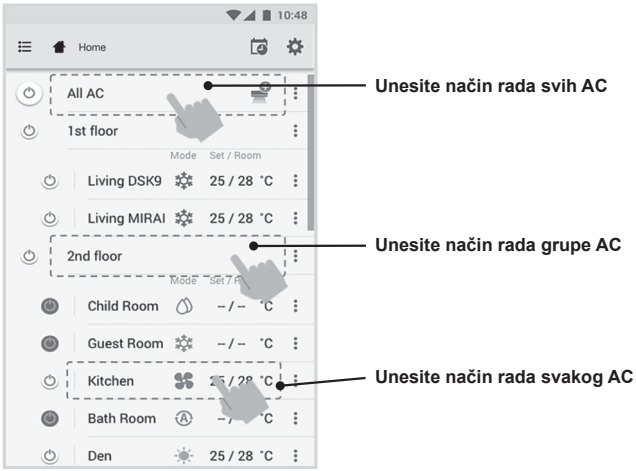

Odabir načina rada za aplikaciju Toshiba Home AC Control

Moguća su 5 načina rada

Auto



Hladno



Suho



Grijanje*



Samo ventilator




Off



*** Ovaj "Način rada grijanje" dostupan je samo za toplinsku pumpu.**

Postavljanje tijekom rada

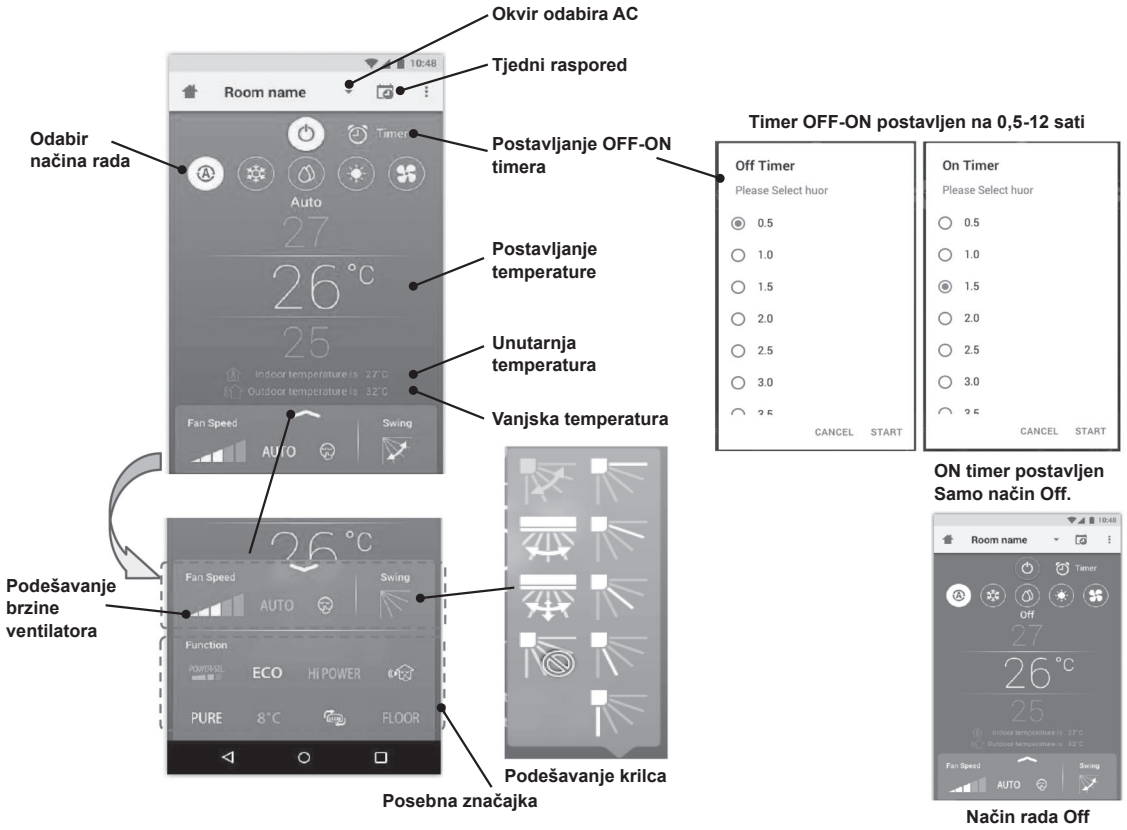


Rad grupa


Najviše 3 grupe

1 grupa najviše = 16 jedinica.


Dodaj grupu

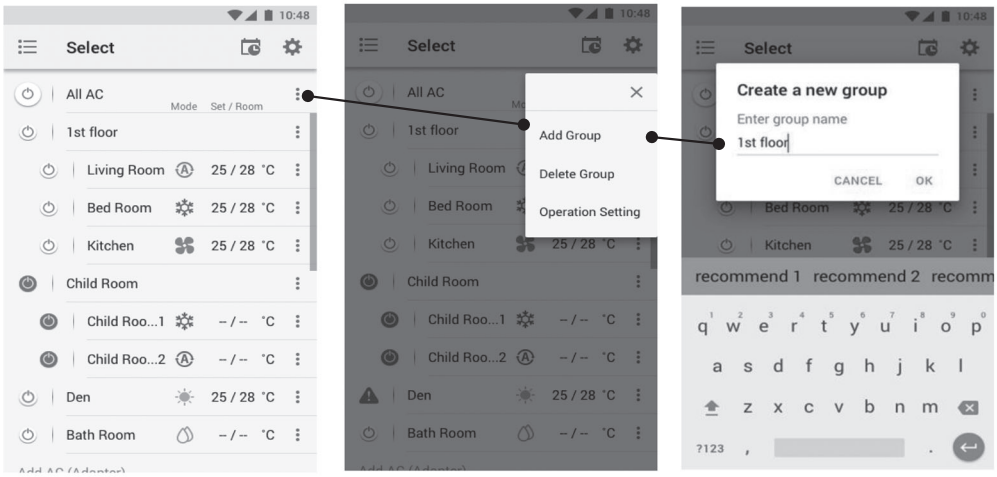

Dodavanje AC u grupu

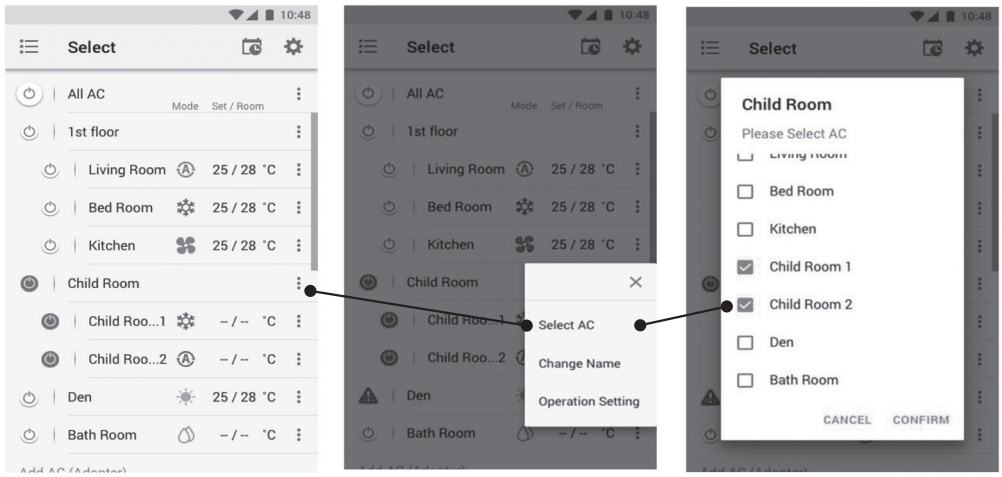

Brisanje AC iz grupe

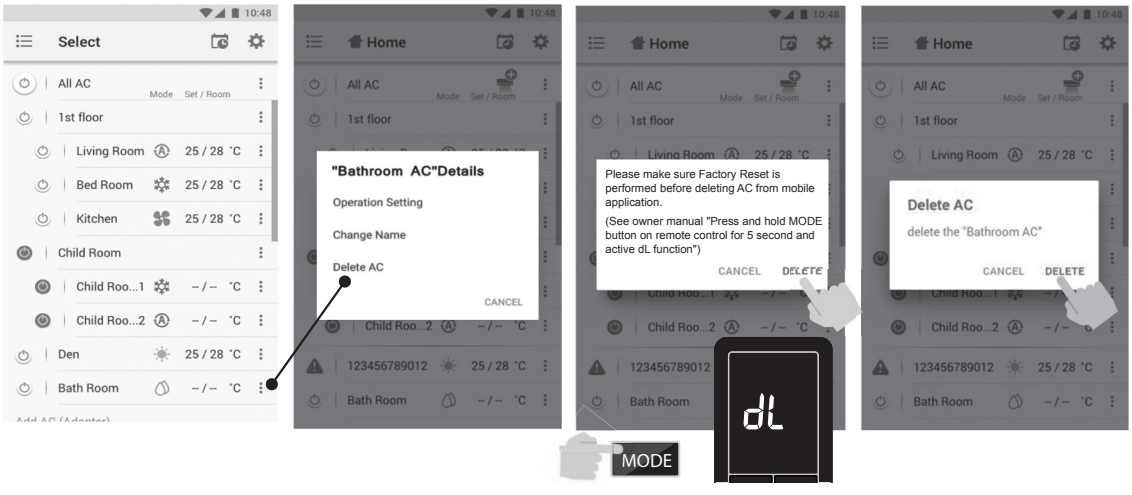


Postavljanje tjednog rasporeda

Odabir dana ponedjeljak - nedjelja

Tjedni raspored svih jedinica AC

Tjedni raspored svih jedinica AC

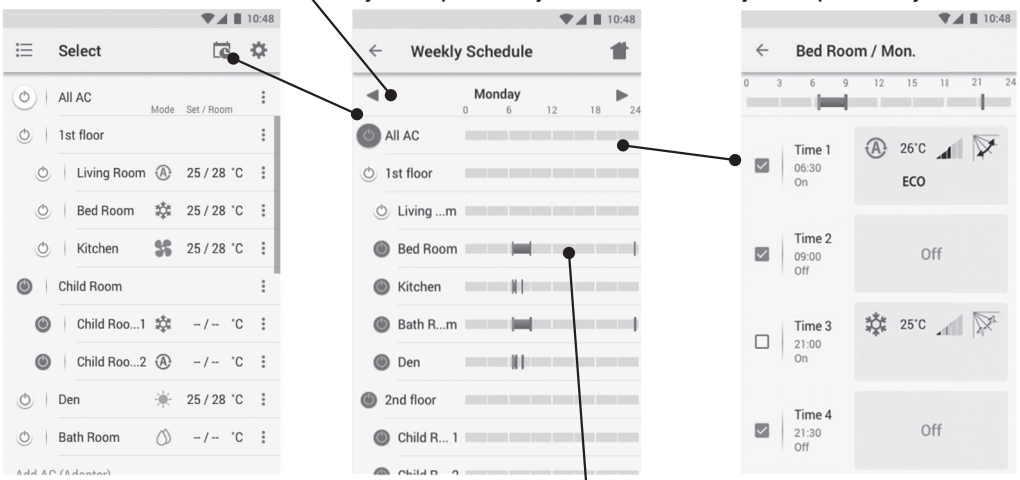

Odabir vremena


Postavljanje tjednog rasporeda za svaku jedinicu

Odabir načina rada



Odabir aktivnog programa označavanjem u potvrdnom okviru

Poništavanje tjednog rasporeda

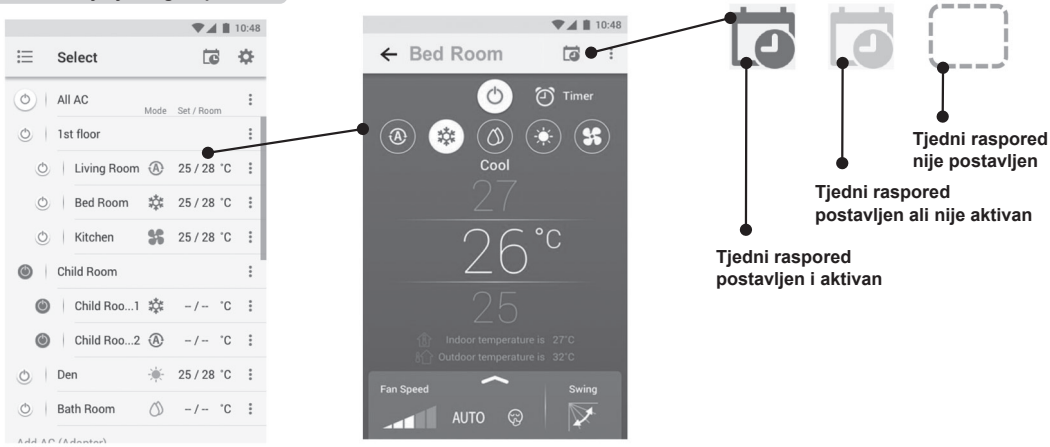


Tjedni raspored nije postavljen

Tjedni raspored postavljen ali nije aktivan


Tjedni raspored postavljen i aktivan

Nadzor potrošnje energije

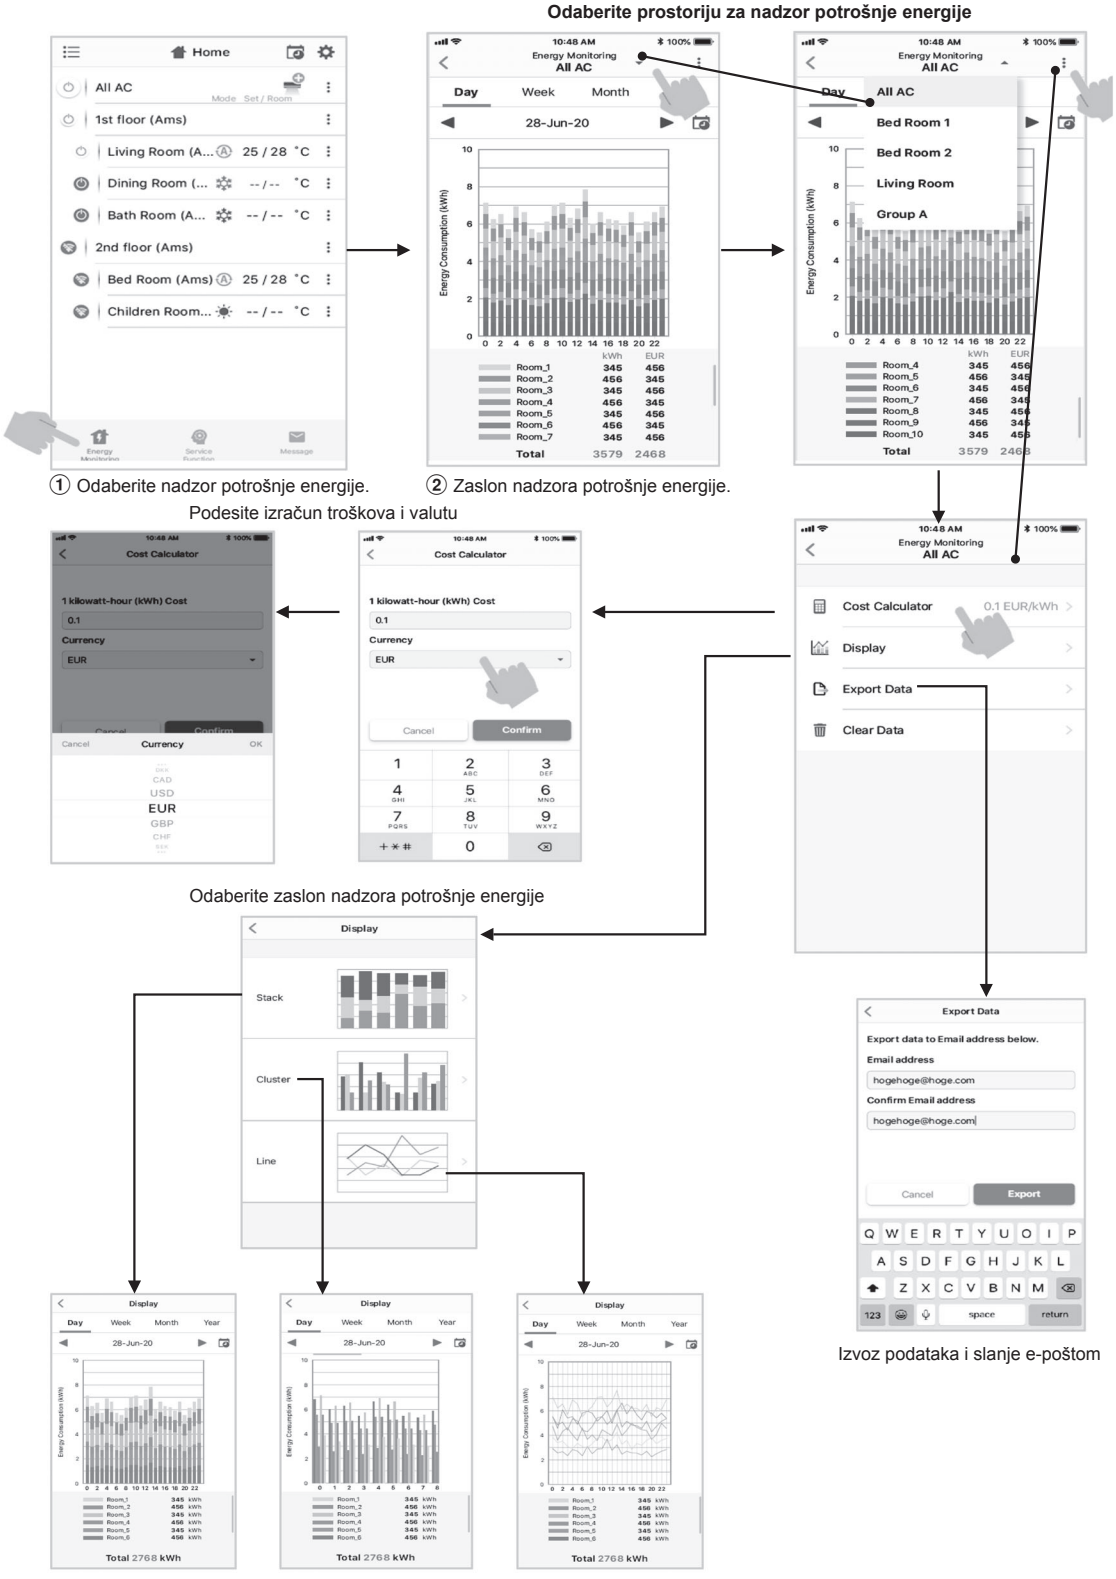

- Prikazana potrošnja energije je samo jednostavno izračunata procjena.
  Ponekad se može razlikovati od rezultata izmjerenog mjeračem energije.

U slučaju problema pogledajte izbornik pomoć

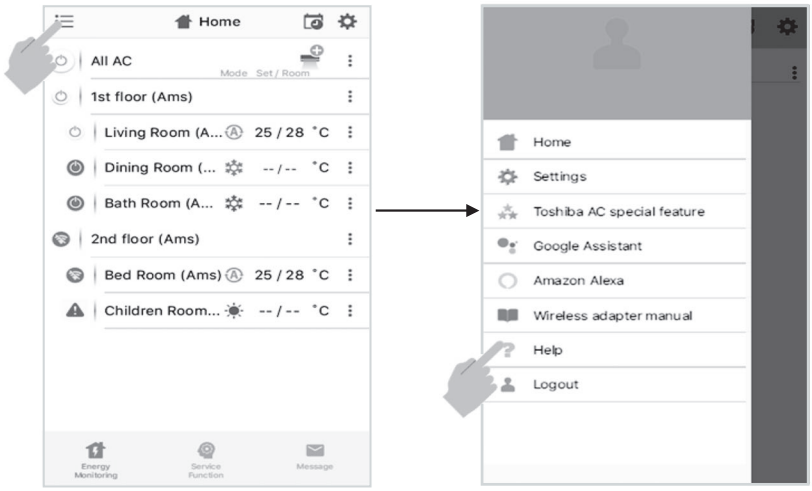


Napomena:

- Bežični adapter smiju instalirati, održavati, popravljati i deinstalirati samo ovlašteni instalateri ili kvalificirani serviseri.
- U slučaju neispravnog rada opreme obratite se dobavljaču i/ili ovlaštenom servisu.


20 POSTAVLJANJE DEKORATIVNE TKANINE

Dekorativna tkanina za pokrov na rešetki za ulaz zraka stavljena je u dodatke. Korisnik je može upotrijebiti prema potrebi.
Metoda instalacije je kako slijedi:


1. Uklonite rešetku za ulaz zraka.
   Otvorite rešetku za ulaz zraka prema gore i izvucite je prema sebi.
   Kako je opisano na slici dolje.

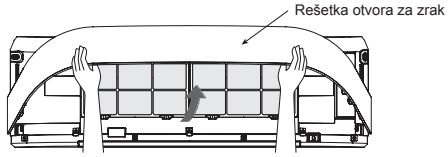

2. Pripremite tkaninu koju ste odabrali postaviti.
3. Umetnite tkaninu u lijevu i desnu stranu rešetke za ulaz zraka.
   Pričvrstite kukicu i omču trake na čičak tako da čvrsto pristaju.
   Kako je opisano na slici dolje.

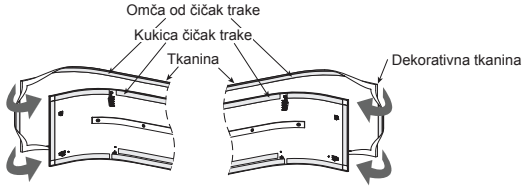

4. Umetnite tkaninu na gornju i donju stranu rešetke za ulaz zraka.
   Pričvrstite kukicu i omču trake na čičak tako da čvrsto pristaju.
   Kako je opisano na slici dolje.

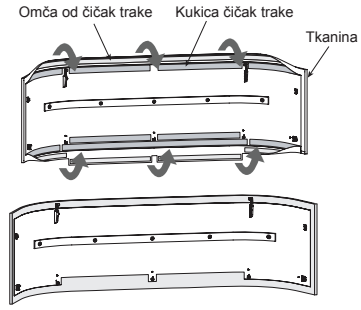




5. Ponovo postavite rešetku za ulaz zraka obrnutim postupkom od opisanog u točki 1.

Napomena:

- Zategnutost tkanine ovisi o pričvršćivanju kukice i omče od čičak trake oko rešetke ulaza za zrak, postupite kako je potrebno.

Održavanje i rok trajanja

- Očistite kada se prašina uvuče u dekorativnu tkaninu ili je prekrije
- Naročito pažljivo čistite dekorativnu tkaninu.
- Dekorativnu tkaninu usišite usisivačem s mekom četkom kojom se čisti namještaj ili zastori.

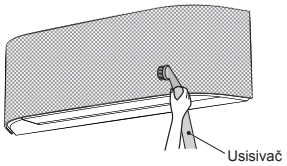

- U slučaju da se dekorativna tkanina jako zaprlja, upotrijebite usluge kemijskog čišćenja ili operite ručno toplom vodom i odvojeno od ostalog rublja (kako bi se izbjegle mrlje od boje), a zatim osušite položeno u sjenci.

Napomena:

- Stavite prekidač u položaj ”OFF” (isključeno) i iskopčajte klima uređaj prije uklanjanja rešetke na ulazu zraka i dekorativne tkanine.
- Provjerite je li dekorativna tkanina potpuno suha prije nego li je ponovno postavite na rešetku na ulazu zraka.
- Ne stavljajte dekorativnu tkaninu u perilicu posuđa, perilicu rublja, sušilicu, pećnicu, mikrovalnu pećnicu niti pokraj otvorenog plamena.

OPREZ

- Ako čistite dekorativnu tkaninu pranjem, to može utjecati na izgled i pristajanje dekorativne tkanine.
- Preporuča se prašinu s dekorativne tkanine ukloniti usisivačem.

TOSHIBA