
TOSHIBA

INVERTER

VLASNIČKI PRIRUČNIK

HRVATSKI

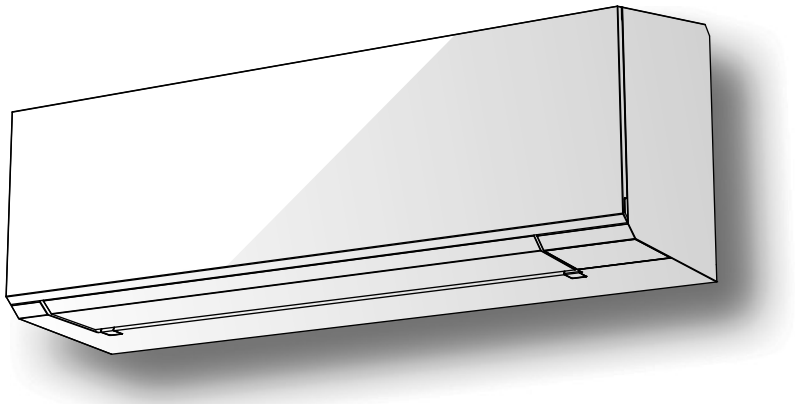

Skenirajte QR kod kako biste pristupili priručniku za instalaciju i korisničkom priručniku na web-mjestu.
https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx
Priručnici su dostupni na BG/CS/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.

KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ
Za javnu uporabu


Unutarnja jedinica (Jednostruki Tip)
RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-E
RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSGB-E

Vanjska jedinica (Jednostruki Tip)
RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24J2AVSG-E1
RAS-24J2AVSG-E2

Unutarnja jedinica (Više Jedinica)
RAS-M05G3KVSG-E
RAS-M05G3KVSGB-E

1144250207-1A

1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE

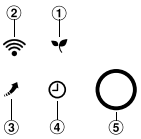


① ECO (Bijela)
② Wi-Fi pristup (Bijela)
③ Hi POWER (Bijela)
④ Tajmer (Bijela)
⑤ Način rada
- Hlađenje (Plava)
- Grijanje (Narančasta)


- Osvjetljenje zaslona može se podesiti, slijedite postupak na ⑪.

2 PRIJE UPORABE

Priprema filtara
1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Ugradite filtre. (pojedinosti potražite u priručniku za montažu).





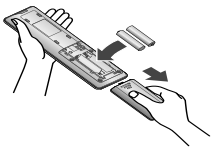


Stavljanje baterija (în cazul utilizării fără fir.)
1. Scoateţi capacul culisant.
2. Umetnite 2 nove baterije (tip AAA) pazeći na položaj (+) i (–).

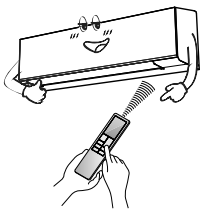

Resetiranje daljinskog upravljača
1. Uklonite bateriju.
2. Pritisnite ⏻.
3. Umetnite bateriju.


3 SMJER STRUJANJA ZRAKA

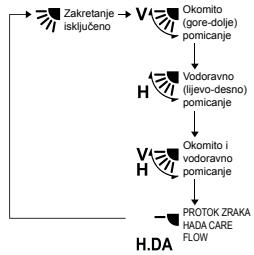
1	Pritisnite tipku FIX : Namjestite zaklopac na željeni okomiti smjer.	
2	Pritisnite tipku FIX : Namjestite zaklopac na željeni vodoravni smjer.	
3	Rad na način SWING (zakretanje zaklopca) može se odabrati gumbom izbornika. MENU 	• Okomito (gore-dolje) pomicanje  • Vodoravno (lijevo-desno) pomicanje  • PROTOK ZRAKA HADA Care flow 

Napomena:
- Ne pomičite rešetku ručno.
- Rešetka se može automatski pozicionirati načinom rada.

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

① Odašiljač infracrvenih signala
② Tipka za uključivanje/isključivanje
③ Gumb odabira načina rada
④ Gumb temperature
⑤ Gumb brzine ventilatora
⑥ Gumb odabira izbornika
⑦ Gumb za podešavanje krilca gore-dolje
⑧ Gumb za podešavanje krilca lijevo-desno
⑨ Gumb provjere*
* Gumb provjere je ispod poklopca odjeljka za bateriju

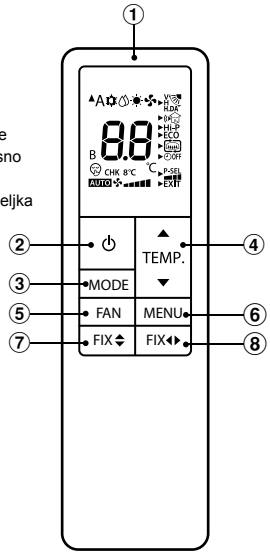

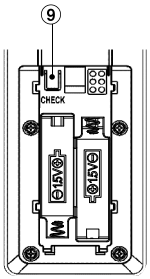

5 NAČIN RADA HLAĐENJA / SAMO VENTILATORA

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite hlađenje ili samo ventilator .
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.
   Samo ventilator: Nema prikaza temperature.
3. Pritisnite tipku FAN : Odaberite AUTOMATSKI, SLABI, SLABI+, SREDNJI, SREDNJI+, JAKI ili TIHI NAČIN RADA .

6 AUTOMATSKI RAD

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanje

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite automatski A.
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Pritisnite tipku FAN : Odaberite AUTOMATSKI, SLABI, SLABI+, SREDNJI, SREDNJI+, JAKI ili TIHI NAČIN RADA .

7 GRIJANJE I NAČIN RADA NA 8°C

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite grijanje .
2. Pritisnite gumb TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min = 5°C, maks. = 30°C.
   * Temperaturni raspon u načinu rada grijanja je od 5-16°C s načinom rada na 8°C uz smanjenu potrošnju energije.
3. Pritisnite gumb FAN : Odaberite AUTOMATSKI, SLABI, SLABI+, SREDNJI, SREDNJI+, JAKI ili TIHI NAČIN RADA .

Napomena: Kada je aktivan način rada na 8°C (raspon temperature 5-16°C) tada se neki način rada ne mogu koristiti, pout TIHOG NAČINA RADA, NAČINA RADA VELIKE JAČINE (Hi POWER), ISKLJUČENOG TAJMERA.

8 SUHO HLAĐENJE


Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.

1. Pritisnite tipku MODE : Odaberite Suhi rad .
2. Pritisnite tipku TEMP. : Namjestite željenu temperaturu.
   Min. 17°C, Max. 30°C.

Napomena: U načinu rada SUHOG hlađenja brzina ventilatora može se podesiti samo na automatsku.

9 IZBORNIK PODEŠAVANJA

Za odabir više postavki klima-uređaja poput krilca odaberite, Za odabir velike jačine, ISKLJUČENOG tajmera, itd. koristite gumb IZBORNIK MENU.

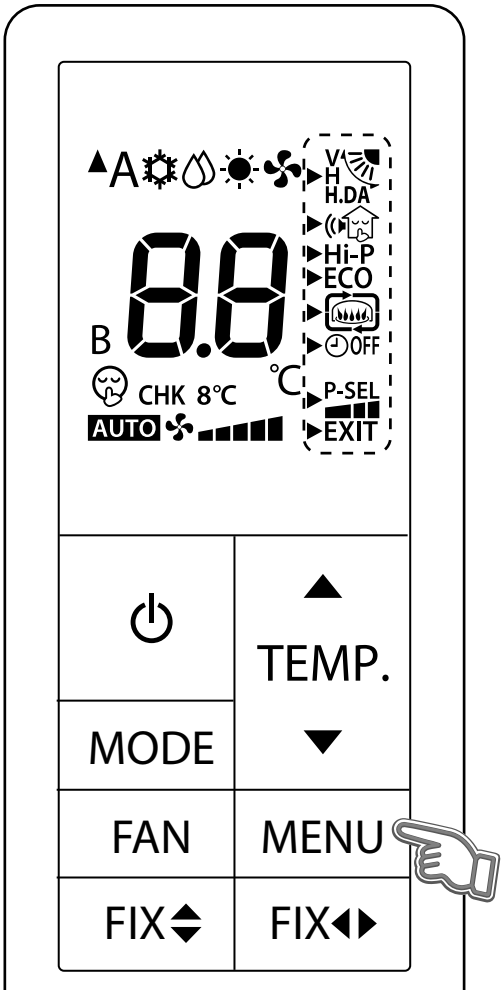

9.1 RUKOVANJE POMICANJEM KRILA I PROTOK ZRAKA HADA CARE FLOW

Ugodan smjer zraka možete odabrati iz značajke

Rad zakretanjem zaklopca: V H

- Automatsko zakretanje zaklopca za raspodjelu toka zraka horizontalno i vertikalno.

Rad s protokom zraka HADA CARE FLOW: H.DA

- Protok zraka usmjeren prema stropu omogućuje neizravan protok zraka prema tijelu i ujednačava temperaturu prostorije.


Napomena:

- Tijekom načina rada protoka zraka HADA CARE FLOW ne može se aktivirati gumb FIX.

Postavljanje načina rada zakretanjem zaklopca i protokom zraka HADA Care Flow

1. Za ulazak u odabir izbornika pritisnite gumb IZBORNIK.

MENU

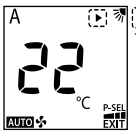


Trepće samo trokut.

Dok treperi znak trokuta ▶, izbornik se može odabrati pritiskom na gumb TEMP.

TEMP.

2. Uđite u postavke KRILCA ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK. Znak trokuta prestat će treperiti, a umjesto njega treperit će podešena funkcija.


MENU

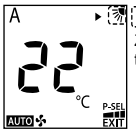


Značajka samo treptanja.

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite pomicanje krilca ili protoka zraka HADA CARE FLOW.

MENU

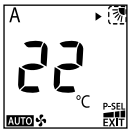


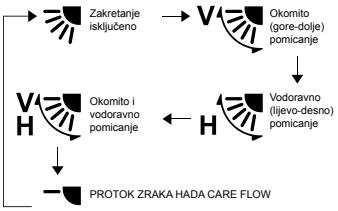

H.DA

4. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK.

MENU

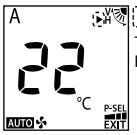


Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

5. Napustite prikaz postavki izbornika odabirom i pritiskom na gumb IZLAZ.

MENU

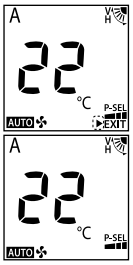

Napustite izbornik postavke i idite na normalni prikaz (bez treperavog trokuta i funkcije).

9.2 TIHI (SILENT) NAČIN RADA (vanjska jedinica)

Neka vanjska jedinica radi nečujno da biste vi ili vaše susjedstvo noću čvrsto spavali. Pomoću ove značajke, kapacitet hlađenja ili grijanja bit će optimiziran za pružanje tihog iskustva. Nečujan rad možete izabrati iz jedne od dvije namjene (Nečujno 1 i Nečujno 2).
Tri su parametra za namještanje: Standardna razina > Nečujno 1 > Nečujno 2

Nečujno 1:

- Iako radi nečujno, kapacitet grijanja ili hlađenja ipak ima važnost radi dostatne udobnosti u prostoriji.
- Ova je postavka savršena ravnoteža između kapaciteta grijanja ili hlađenja i razine zvuka vanjske jedinice.


Nečujno 2:

- Podređivanje kapaciteta grijanja ili hlađenja razini zvuka u bilo kojim okolnostima gdje je razina zvuka vanjske jedinice jako važna.
- Svrha je ove značajke smanjenje najveće razine zvuka vanjske jedinice za četiri (4) dB(A).

Napomena:
- Aktiviranje tihog načina rada može utjecati na kapacitet hlađenja.


Postavljanje tihog načina rada

1. Za ulazak u odabir izbornika pritisnite gumb IZBORNIK.

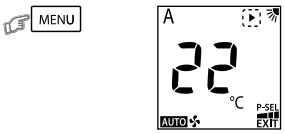


Trepće samo trokut.

Dok treperi znak trokuta ▶, izbornik se može odabrati pritiskom na gumb TEMP.

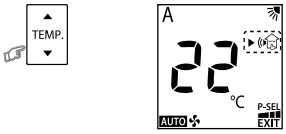


Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena.


2. Uđite u postavke TIHOG NAČINA RADA pritiskom na gumb IZBORNIK. Znak trokuta prestat će treperiti te će umjesto njega treperiti podešena funkcija.

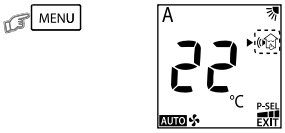


Značajka samo treptanja.

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite TIHI NAČIN RADA (SILENT).

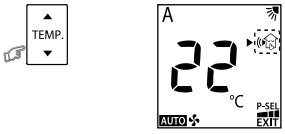

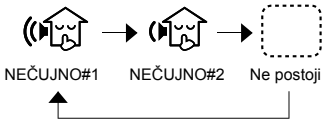


4. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK.

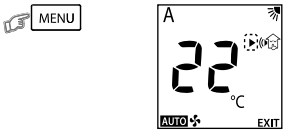

Treperi samo trokut Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.


5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

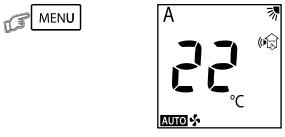

9.3 NAČIN RADA VELIKE SNAGE (Hi POWER) Hi-P


Za automatsko kontroliranje sobne temperature i struje zraka za brže hlađenje ili grijanje (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE).

1. Pritisnite gumb IZBORNIK za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada velike snage (Hi POWER).

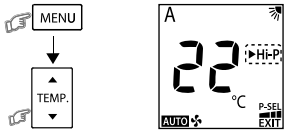

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena.


2. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK.

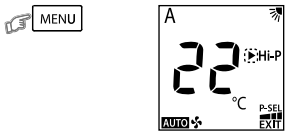

Treperi samo trokut Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.


3. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

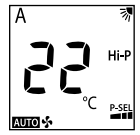

9.4 ECO NAČIN RADA ECO


Za automatsko kontroliranje temperature zraka u prostoriji zbog štednje energije (osim načina rada SUHOG HLAĐENJA i SAMO VENTILATOR).

1. Pritisnite gumb IZBORNIK za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada ECO.

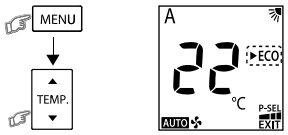

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena.


2. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK.

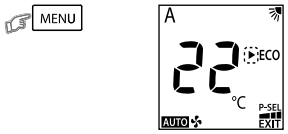

Treperi samo trokut Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

3. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

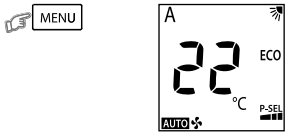

Napomena:
- Način rada hlađenja; podešena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj tijekom 2 sata (maksimalno povećanje od 2 stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

9.5 NAČIN RADA KAMIN

Neka ventilator unutarnje jedinice stalno puše dok je termo funkcija isključena, radi cirkuliranja topline iz drugih izvora po prostoriji. Tri su parametra za namještanje:
Zadana postavka > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:


- Za vrijeme razdoblja isključivanja topline ventilator unutarnje jedinice će raditi istom brzinom koju je ranije izabrao krajnji korisnik.

Kamin 2:

- Za vrijeme razdoblja isključivanja topline, ventilator unutarnje jedinice radit će iznimno malom brzinom koju je programirala tvornica.

Postavljanje načina rada Kamin

1. Pritisnite gumb IZBORNIK za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada KAMIN.

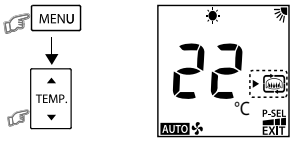

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena.


2. Uđite u postavke načina rada KAMIN pritiskom na gumb IZBORNIK. Znak trokuta prestat će treperiti te će umjesto njega treperiti podešena funkcija.




Značajka samo treptanja.

3. Pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada KAMIN.






4. Odabranu funkciju potvrdite ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK.

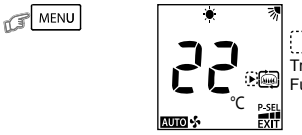

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

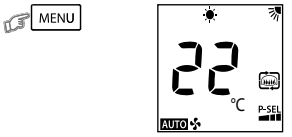


Napomena:

- Kada je funkcija Kamina (Fireplace) u načinu grijanja, ventilator unutarnje jedinice će uvijek raditi i može se javiti strujanje svježeg zraka.
- Način rada kamin radi samo u načinu rada grijanja.

9.6 NAČIN RADA ISKLJUČI TAJMER


Za postavljanje mjerača vremena na ISKLJUČEN za vrijeme rada klima uređaja.

1. Pritisnite gumb IZBORNIK za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada ISKLJUČI MJERAČ VREMENA.

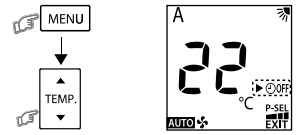


Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena.

2. Uđite u postavke načina rada ISKLJUČI TAJMER pritiskom na gumb IZBORNIK.
Znak trokuta prestat će treperiti te će umjesto njega treperiti podešena funkcija.

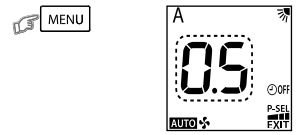


Treptaj samo sati.

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite ISKLJUČI MJERAČ REMENA. Način rada ISKLJUČI TAJMER možete podesiti od 0,5 - 12 sati.

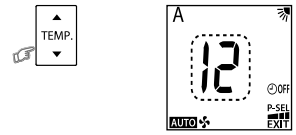


4. Pritiskom na gumb IZBORNIK potvrdite ISKLJUČI MJERAČ VREMENA.

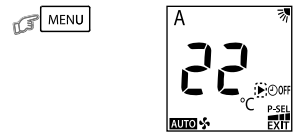

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.

5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

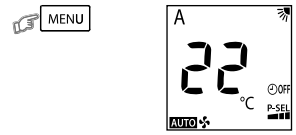


Napomena:

- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.


Poništite ISKLJUČI MJERAČ VREMENA

6. Za odabir ISKLJUČI MJERAČ VREMENA, gumb IZBORNIK i gumb TEMP. pritisnite kad je već podešen ISKLJUČEN MJERAČ VREMENA (br. 5).

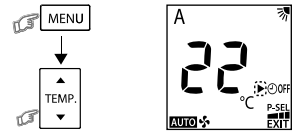


Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena.

7. Ako ponovno pritisnite gumb IZBORNIK tada će se poništiti način rada ISKLJUČI TAJMER.

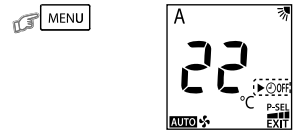

Trepere i znak trokuta i znak funkcije Funkcija još nije podešena.

8. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

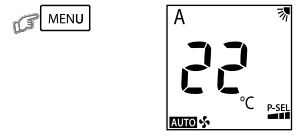


9.7 NAČIN RADA ODABIRA SNAGE P-SEL

Ova se funkcija rabi kada se prekidač strujnog kruga dijeli s drugim električnim uređajima. Ograničava najveću jakost struje i potrošnju električne energije na 100%, 75% ili 50% i može se provesti pomoću funkcije ODABIR NAPAJANJA. Niži postotak, najveća ušteda i duži radni vijek kompresora.


- Budući da značajka ODABIR NAPAJANJA ograničava maksimalnu snagu struje zraka, može uzrokovati smanjeni kapacitet hlađenja.

1. Pritisnite gumb IZBORNIK za ulaz u izbornik postavki te pritisnite gumb TEMP. za odabir načina rada ODABIRA SNAGE.

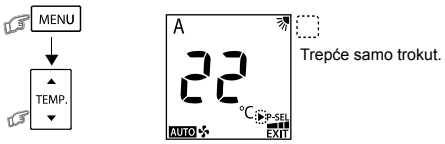


Trepće samo trokut.

2. Ponovnim pritiskom na gumb IZBORNIK uđite u postavku ODABIRA SNAGE.

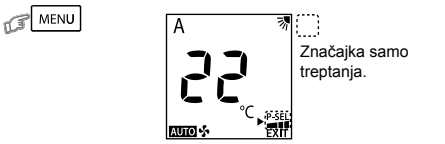


Značajka samo treptanja.

3. Pritiskom na gumb TEMP. odaberite razinu ODABIRA SNAGE.

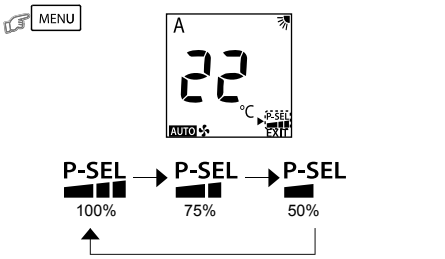


4. Pritiskom na gumb IZBORNIK potvrdite ODABIR SNAGE.

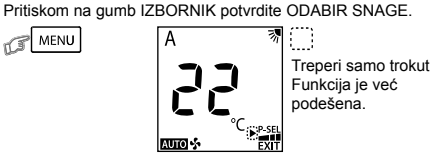

Treperi samo trokut
Funkcija je već podešena.

Kada se funkcija odabere vraća se na zaslon prikaza izbornika odabira i tada će treperiti znak trokuta ▶.


5. Napustite zaslon postavki izbornika pritiskom na gumb IZLAZ.

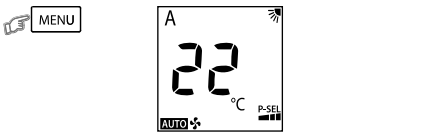

10 NAČIN RADA RUČNOG ODMRZAVANJA

Za odmrzavanje izmjenjivača topline vanjske jedinice tijekom načina rada grijanja.

Pritisnite i držite MENU : 5 sekundi, tada će se prikaz na daljinskom upravljačupokazati dF kao slika ① na 2 sekunde.

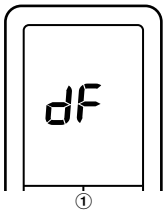

①

11 PODEŠAVANJE SVJETLINE ŽARULJICE PRIKAZA OPERACIJE

Za pojačanje osvjetljenja žaruljica prikaza ili za njeno isključivanje.

1. Pritisnite i držite FAN 3 sekunde dok se ne prikaže razina osvjetljenja (d0, d1, d2 ili d3) na LDC zaslonu daljinskog upravljača, zatim otpustite gumb.
2. Pritisnite TEMP. Povisiti ili Smanjiti TEMP. za podešavanje osvjetljenja na 4 razines.

LCD daljinskog upravljača	Zaslon operacija	Svjetlina
d3	Žaruljica svijetli najjače.	100%
d2	Žaruljica svijetli s 50% snage.	50%
d1	Žaruljica svijetli s 50% snage, žaruljica načina rada je isključena.	50%
d0	Sve se žaruljice isključe.	Sve isključene

- Ako su postavljene d1 i d0, žaruljice svijetle 5 sekundi prije nego što se isključe.

12 POSTAVLJANJE FUNKCIJE AUTOMATSKOG UKLJUČIVANJA

Ovaj je proizvod osmišljen tako da se nakon nestanka struje može ponovno automatski pokrenuti u istom načinu rada kao i prije nestanka struje.

Informacije

Prilikom isporuke funkcija Auto Restart postavljena je u položaj ON (Uključeno). Ako vam nije potrebna, postavite je u položaj OFF (Isključeno).

Kako ISKLJUČITI funkciju automatskog ponovnog pokretanja

- Pritisnite i držite gumb [NAČIN RADA] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 kratka zvučna signala, ali lampica za NAČIN RADA ne treperi).

Kako UKLJUČITI funkciju automatskog ponovnog pokretanja

- Pritisnite i držite gumb [NAČIN RADA] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 kratka zvučna signala i lampica za NAČIN RADA treperi 5 puta/sek. tijekom 5 sekundi).

Napomena:

- U slučaju ako je tajmer podešen na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO tada se način rada AUTOMATSKOG PONOVNOG POKRETANJA ne aktivira.

13 POSTUPAK SAMOČIŠĆENJA (SAMO NAČIN RADA HLAĐENJA I SUHOG HLAĐENJA)


Kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutarnjoj jedinici

1. Pritisne li se tipka ⏻ jedanput tijekom “Hlađenja” ili “Suhog rada”, ventilator će nastaviti raditi još 30 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutarnjoj jedinici.
2. Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku ⏻ 2 puta unutar 30 sekunda.

14 PRIVREMENI RAD

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije isprazne.

- Pritiskom tipke RESET uređaj je moguće uključiti i isključiti bez daljinskog upravljača.
- Način rada namješten je na AUTOMATIC, temperatura je postavljena na 24°C a ventilator na automatsku brzinu.

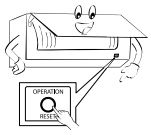


15 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

1. Pritisnite tipku RESET na unutarnjoj jedinici kako biste UKLJUČILI klima-uređaj.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.
3. Pritisnite i zadržite gumb na zadnjoj strani daljinskog upravljača Na zaslonu će se prikazati “00”. (Slika ①)
4. Pritisnite tipku MODE tijekom držanja tipke . Na zaslonu će se prikazati slovo “B”, a znak “00” će nestati te će se klima-uređaj ISKLJUČITI. Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika ②)

Napomena: 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.
2. Daljinska kontrola A nema prikaz “A”.
3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

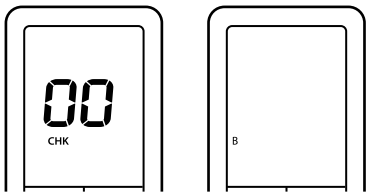

16 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.
2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije.
3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.
7. Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

Napomena: Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

Radni uvjeti klimatskog uređaja

Temp. / Rad	Vanjska temperatura	Sobna temperatura
Grijanje	-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Hlađenje	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Suho	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

***Kod spajanja na višestruki tip, pogledajte informacije isporučene s vanjskom jedinicom.**

17 ODRŽAVANJE

⚠ Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač

- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

Zračni filtar

Očistite svaka 2 tjedna.

1. Otvorite rešetku usisa zraka.
2. Uklonite filtre za zrak.
3. Usisajte ili operite, a zatim ih osušite.
4. Vratite filtre za zrak i zatvorite rešetku usisa zraka.

18 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

Uređaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
● Isključen je glavni prekidač napajanja. ● Aktivirao se prekidač osigurača i isključio napajanje. ● Prekid napajanja električne energije. ● Namješten je programator.	● Filtri su blokirani zbog prašine. ● Temperatura nije ispravno namještena. ● Otvoreni su prozori ili vrata. ● Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice. ● Brzina ventilatora je preniska. ● Uređaj radi u načinu rada provjetravanja ili suhog hlađenja. ● Funkcija ODABIRA SNAGE je podešena na 75% ili 50% **(Ova funkcija ovisi o daljinskom upravljaču)**.

19 BEŽIČNA LAN MREŽA

Toshiba Home AC Control

U prodavaonici aplikacija na svom uređaju preuzmite i instalirajte aplikaciju Toshiba Home AC Control.

Aplikacija
Ključna riječ: Toshiba Home AC Control


Podrška za aplikaciju Toshiba Home AC Control

iOS: 9,0 ili noviji

Android: Inačica 5,0 ili novija.

O aplikaciji Toshiba Home AC Control

1. Aplikacija Toshiba Home AC Control može upravljati radom klimatizacijskog uređaja pomoću pametnog telefona ili tableta (mobilnog uređaja) putem internetske veze.
2. Možete upravljati odasvud, upravljački softver radi na oblaku, a mobilni uređaj može podesiti i nadzirati rad klima uređaja putem internetske veze.
3. Svatko može upravljati, 1 bežični adapter za najviše 5 korisnika (upotrijebite 1 adresu za registraciju).
4. Sustav upravljanja s više AC uređaja, 1 korisnik može upravljati s 16 klima-uređaja.
5. Upravljanje grupama uređaja.
   5.1 Korisnik može kreirati i upravljati s 3 grupe klima-uređaja.
   5.2 Korisnik može upravljati s najviše 16 klima-uređaja po grupi.

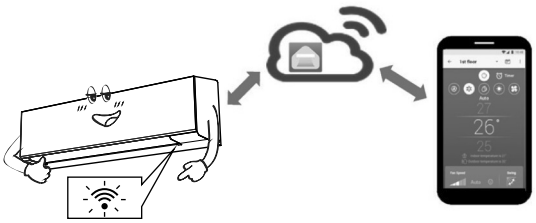


Napomena:

1. Adapter može registrirati samo 1 e-adresu, ako se registrira nova e-adresa, postojeća će e-adresa postati nevažeća.
   2.1 adresu e-pošte možete koristiti za registriranje 5 uređaja za upravljanje istim klima-uređajem.

Postupak registracije


Otvorite aplikaciju i slijedite postupak za registraciju korisnika (User registration).

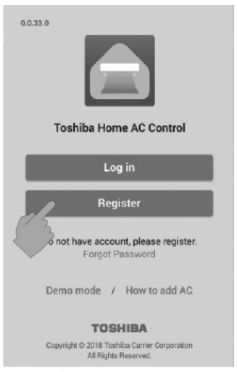


① Prozor za registraciju.




② Upišite e-adresu.

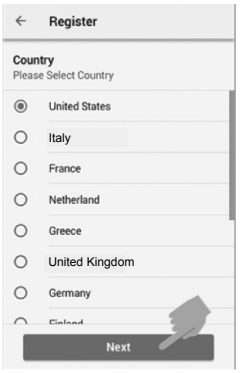


③ Odaberite zemlju.

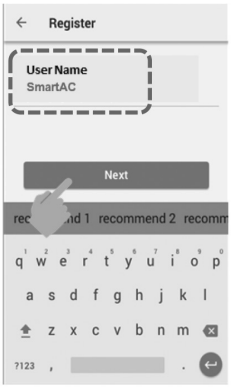


④ Upišite korisničko ime.

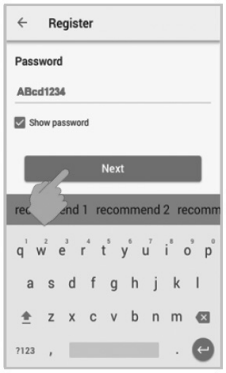

⑤ Upišite zaporku duljine 6-10 znakova, u kombinaciji slova i brojki.

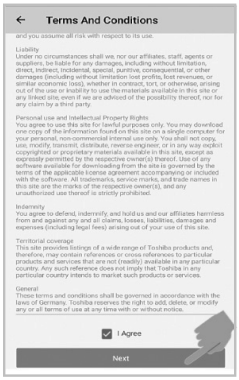

⑥ Pogledajte uvjete i odredbe.

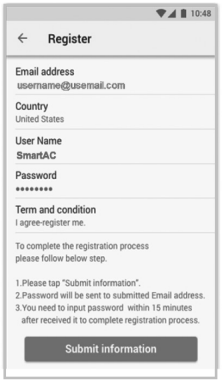


⑦ Potvrdite prihvaćanje.




⑧ Informacije će biti poslane e-poštom, kliknite na poveznicu za potvrdu.

Prijava na aplikaciju Toshiba Home AC Control.


① Povežite bežični adapter na A/C uređaj i uključite strujno napajanje.

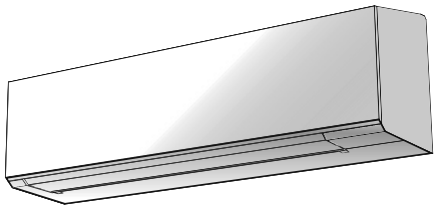

Ugradbeni tip, bežični prilagodnik već je instaliran s jedinicom.

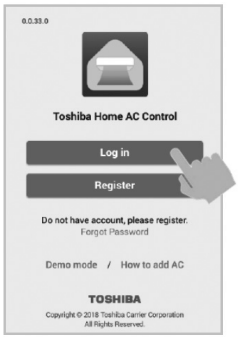

② Otvorite aplikaciju i odaberite prijavu, Log in.

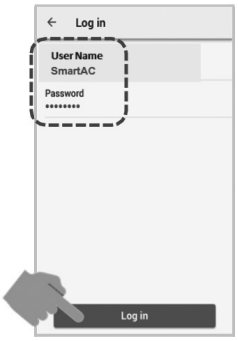


③ Upišite korisničko ime i zaporku.




④ Uspješna prijava.

Dodavanje mrežnog adaptera za upravljanje putem aplikacije Toshiba Home AC Control.

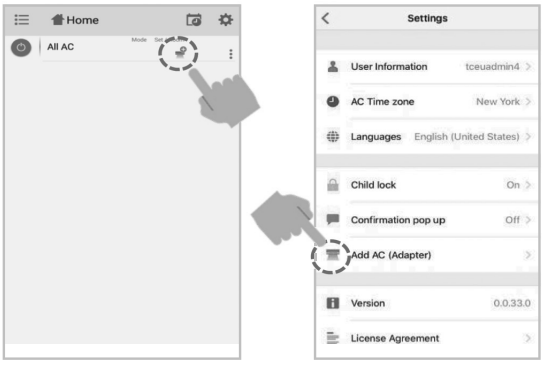

① Odaberite dodavanje A/C uređaja, “Add AC (Adapter)”, pritiskom na dvije gore prikazane stavke.

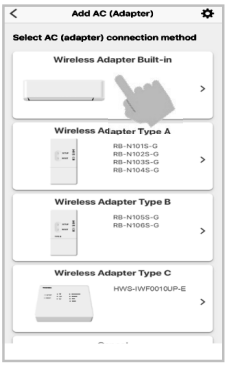

② Odaberite način spajanja klima-uređaja (adaptera).

Ugrađeni bežični adapter
Bežični adapter aktiviran je daljinskim upravljačem i automatska prijava

*Napomena

U slučaju Wi-Fi rutera, ako dođe do promjene SSID-a i lozinke Wi-Fi rutera, registrirane adrese e-pošte ili bežičnog adaptera, korisnik treba vratiti uređaj na tvorničke postavke i ponovno izvršiti postupak dodavanja bežičnog adaptera.

1. Postupak vraćanja na tvorničke postavke

Ugradbeni tip: Pritisnite tipku MODE na daljinskom upravljaču 5 sekundi i pritisnite TEMP. Pritisnite tipku za snižavanje temperature jednom, a zatim aktivirajte “dL” način pritiskom na tipku MODE ponovno.


2. Postupak dodavanja bežičnog adaptera


Ugradbeni tip: Pritisnite tipku MODE na daljinskom upravljaču 5 sekundi za aktiviranje “AP” načina rada.

Dodavanje mrežnog adaptera za upravljanje putem aplikacije Toshiba Home AC Control.


③ Spajanje klima-uređaja (adaptera).


④ Daljinskim upravljačem aktivirajte bežični prilagodnik.

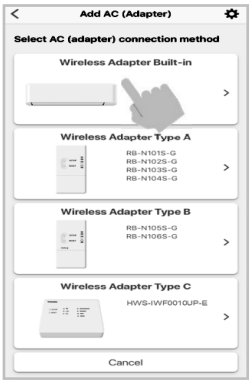

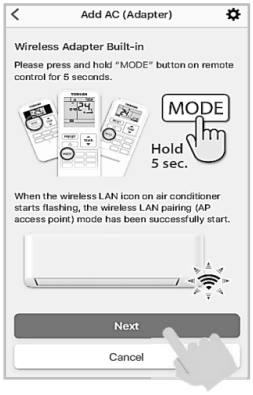

Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 5 sekundi

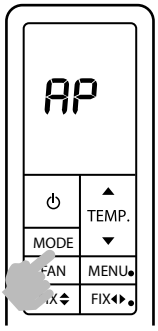


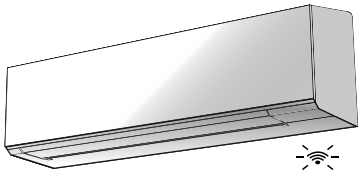

Bežična LED oznaka treptat će dok je način rada AP aktivan.




⑤ Povezivanje s kućnim Wi-Fi ruterom

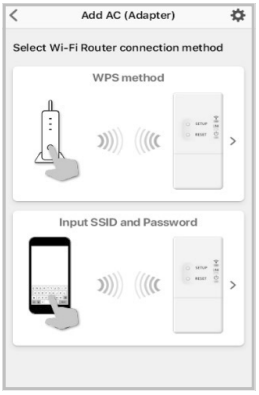


WPS način rada




Ručni unos

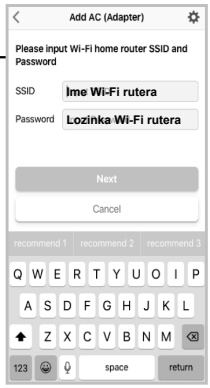

⑥ Dovršeno je dodavanje A/C uređaja.

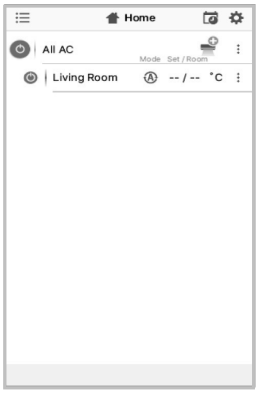


⑦ Uspješno priključite.

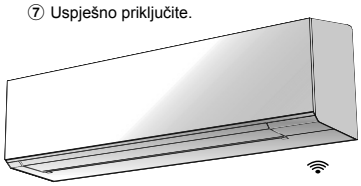


Bežično LED svjetlo prestaje treperiti.

Aplikacija Toshiba Home AC Control

Početni zaslon

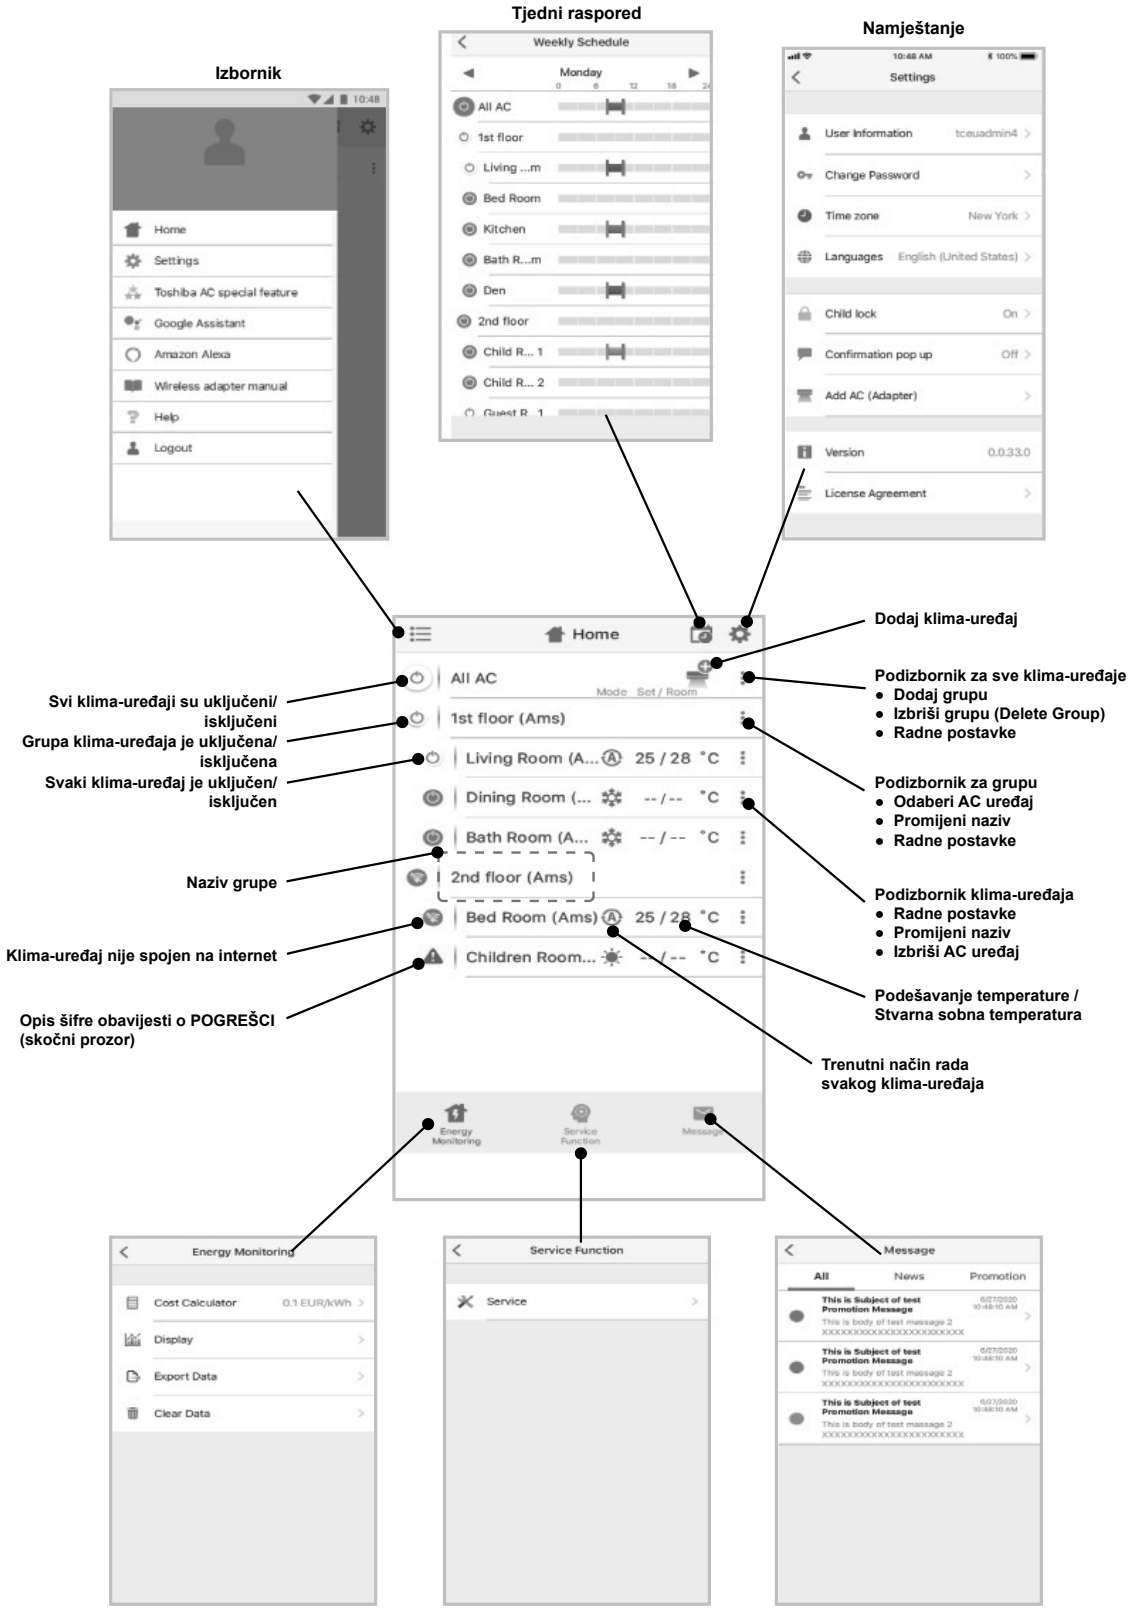

Postavljanje načina i uvjeta rada

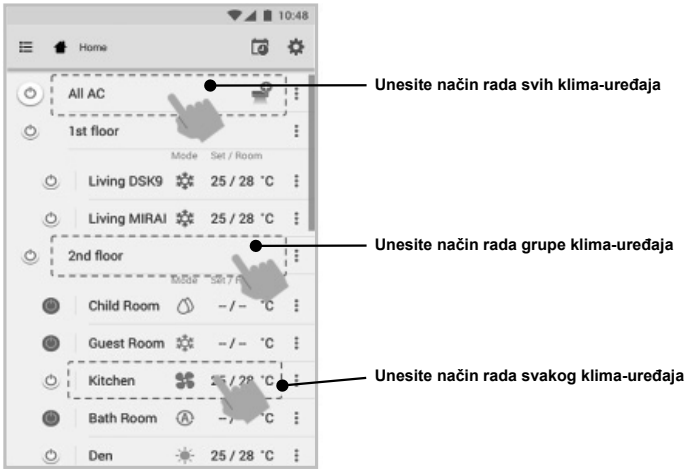

Odabir načina rada za aplikaciju Toshiba Home AC Control

Moguća su 5 načina rada

Auto



Hladno



Suho



Grijanje*




Samo ventilator



Isključivanje




*** Ovaj "Heat mode" (Način rada za grijanje) raspoloživ je samo za proizvode s toplinskom crpkom.**

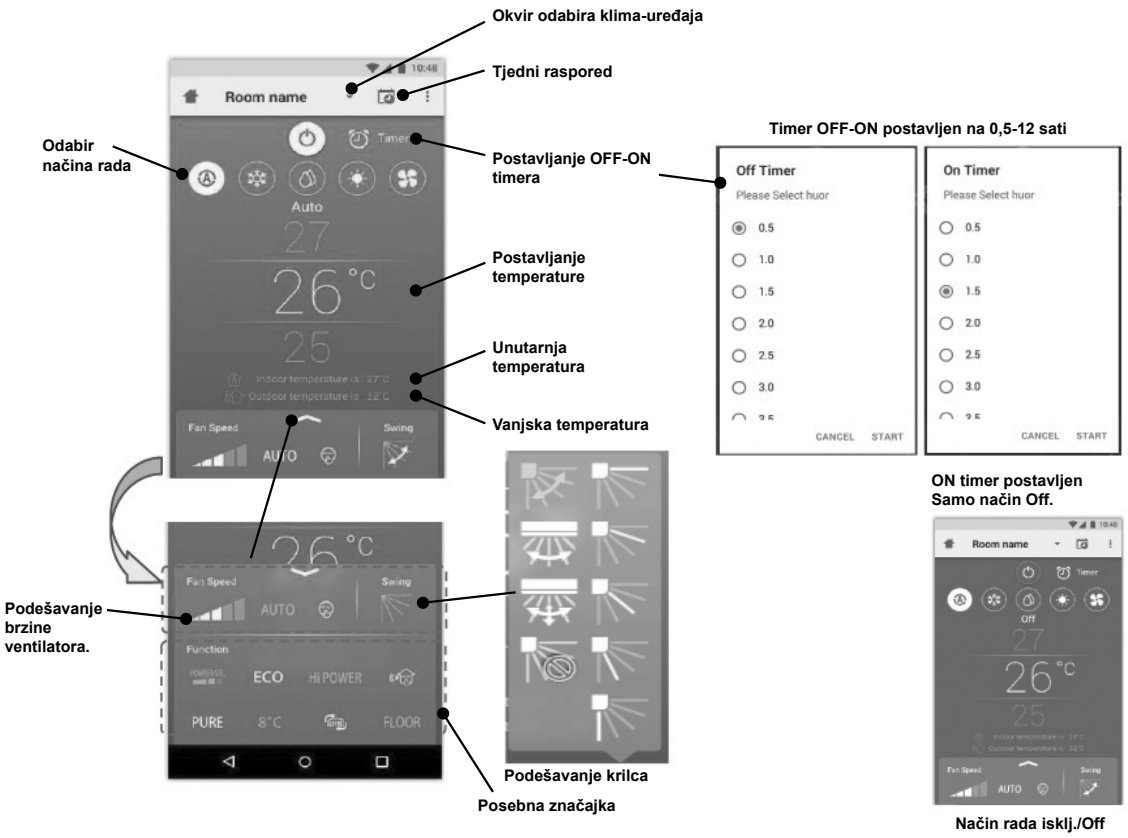
Okvir odabira klima-uređaja
Tjedni raspored
Odabir načina rada
Postavljanje OFF-ON timera
Postavljanje temperature
Unutarnja temperatura
Vanjska temperatura
Podešavanje brzine ventilatora.
Podešavanje krilca
Posebna značajka
Timer OFF-ON postavljen na 0,5-12 sati
Off Timer
Please Select huor
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
CANCEL
START
On Timer
ON timer postavljen Samo način Off.
Način rada isklj./Off
Room name
Auto
Fan Speed
Swing
AUTO
Function
ECO
Hi POWER
PURE
FLOOR


Rad grupa

Najviše 3 grupe
1 grupa najviše = 16 jedinica.


Dodaj grupu

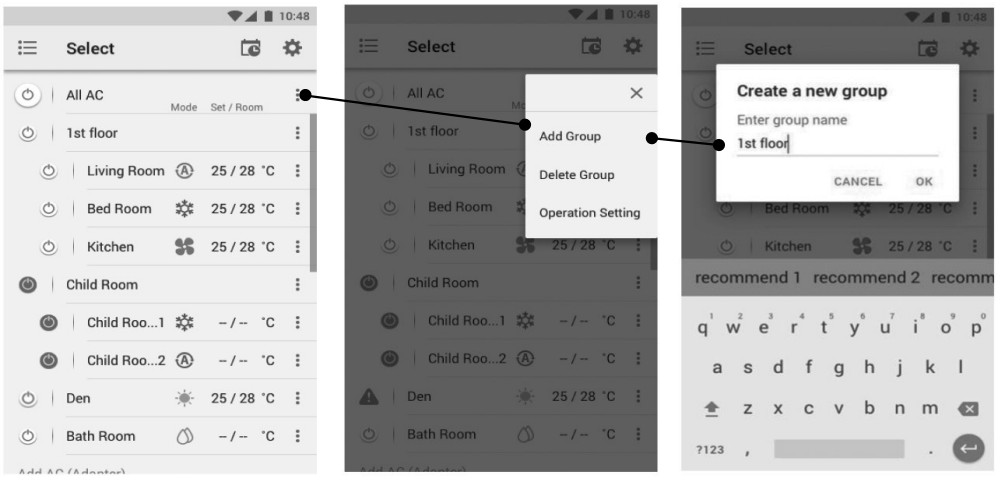


Dodavanje klima-uređaj u grupu

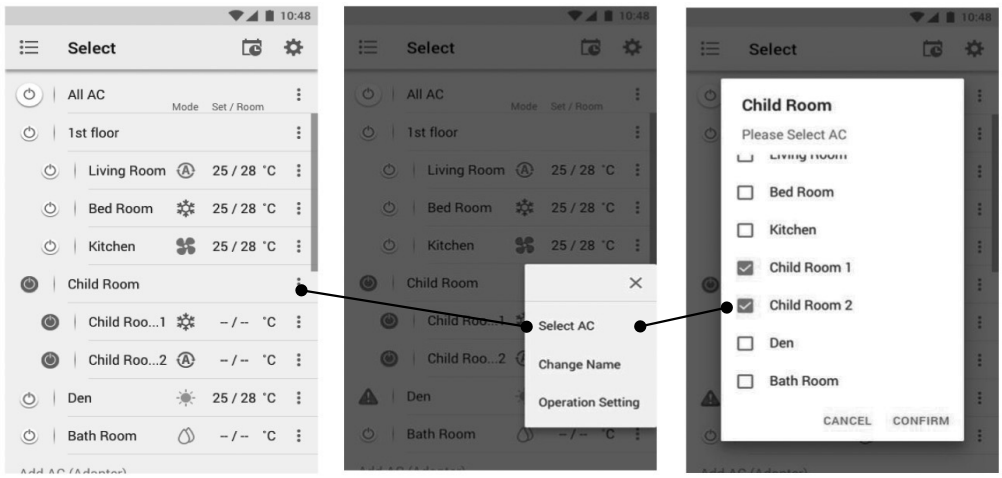


Brisanje klima-uređaj iz grupe

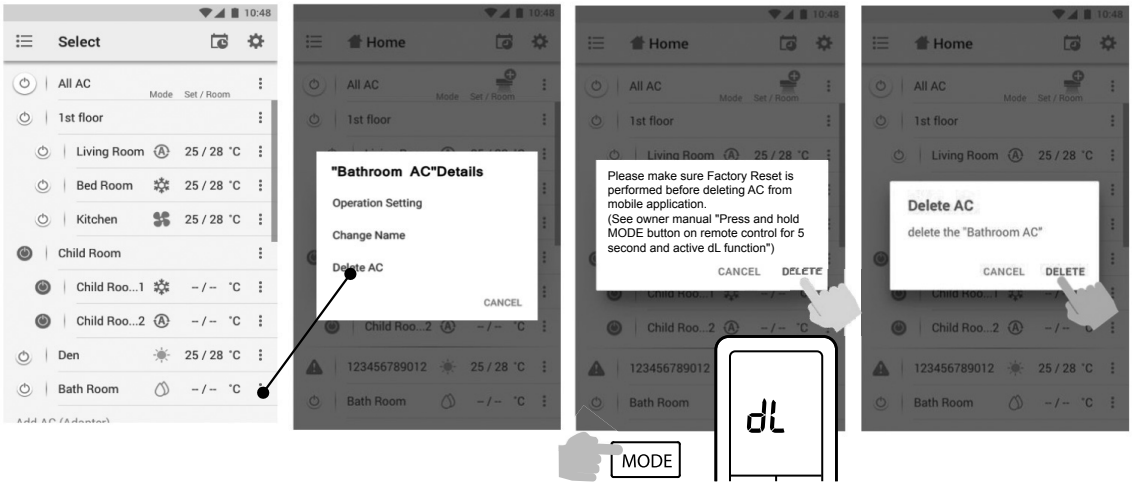


Postavljanje tjednog rasporeda

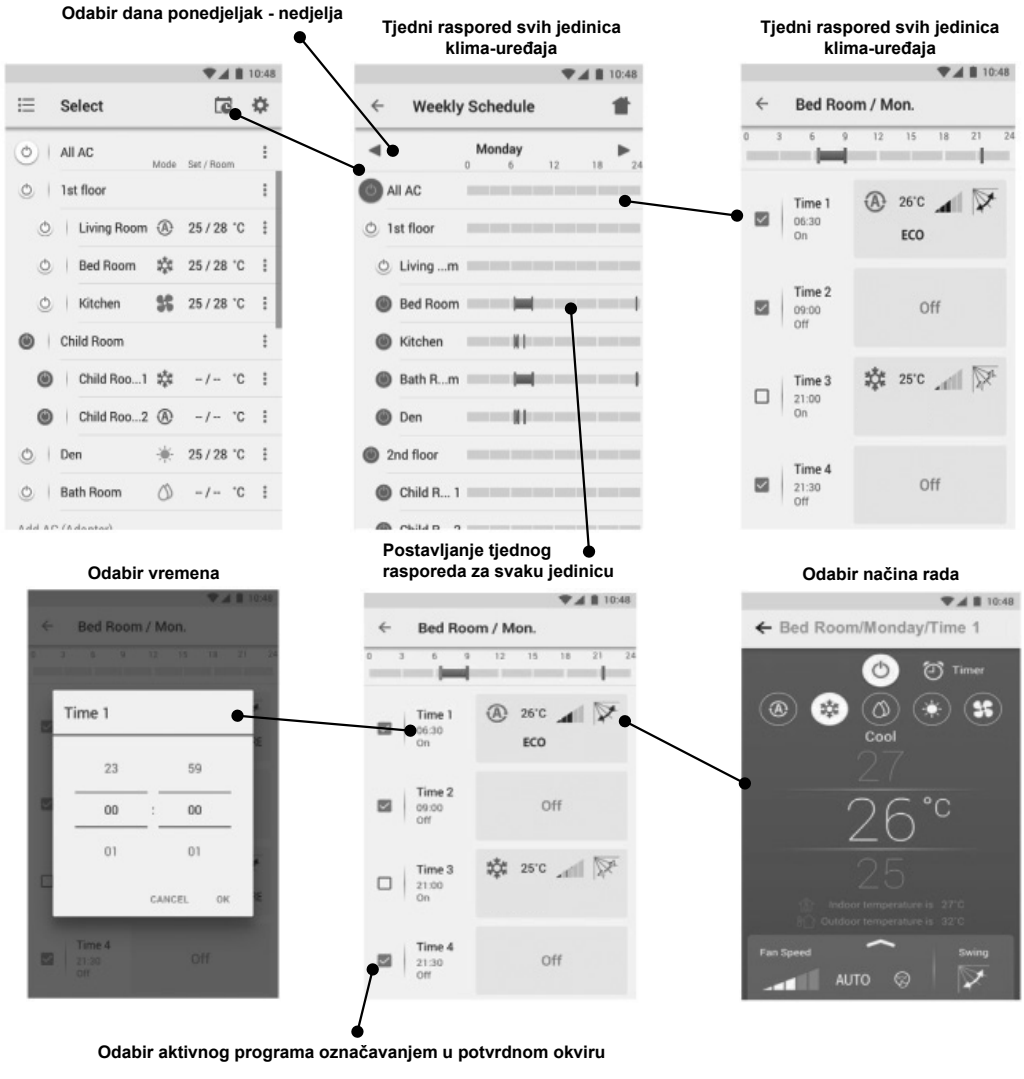

Poništavanje tjednog rasporeda.

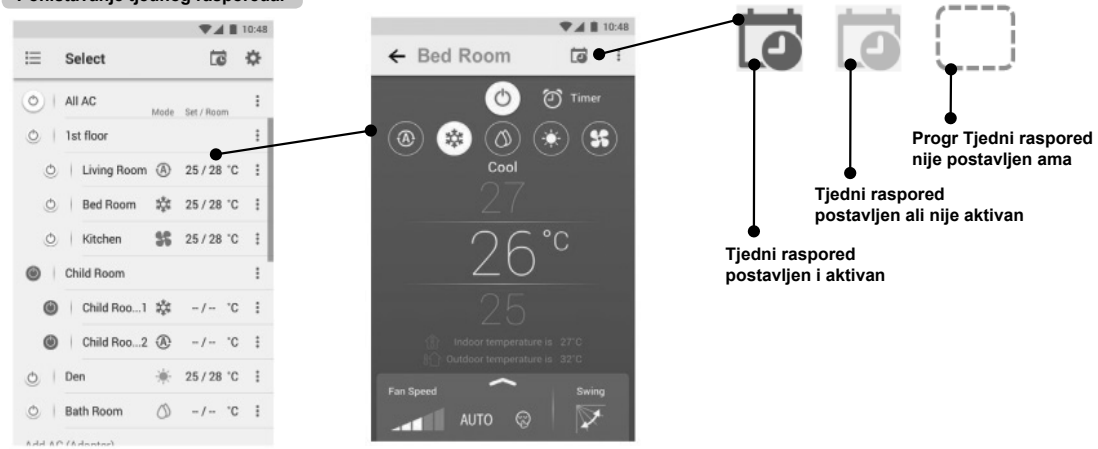

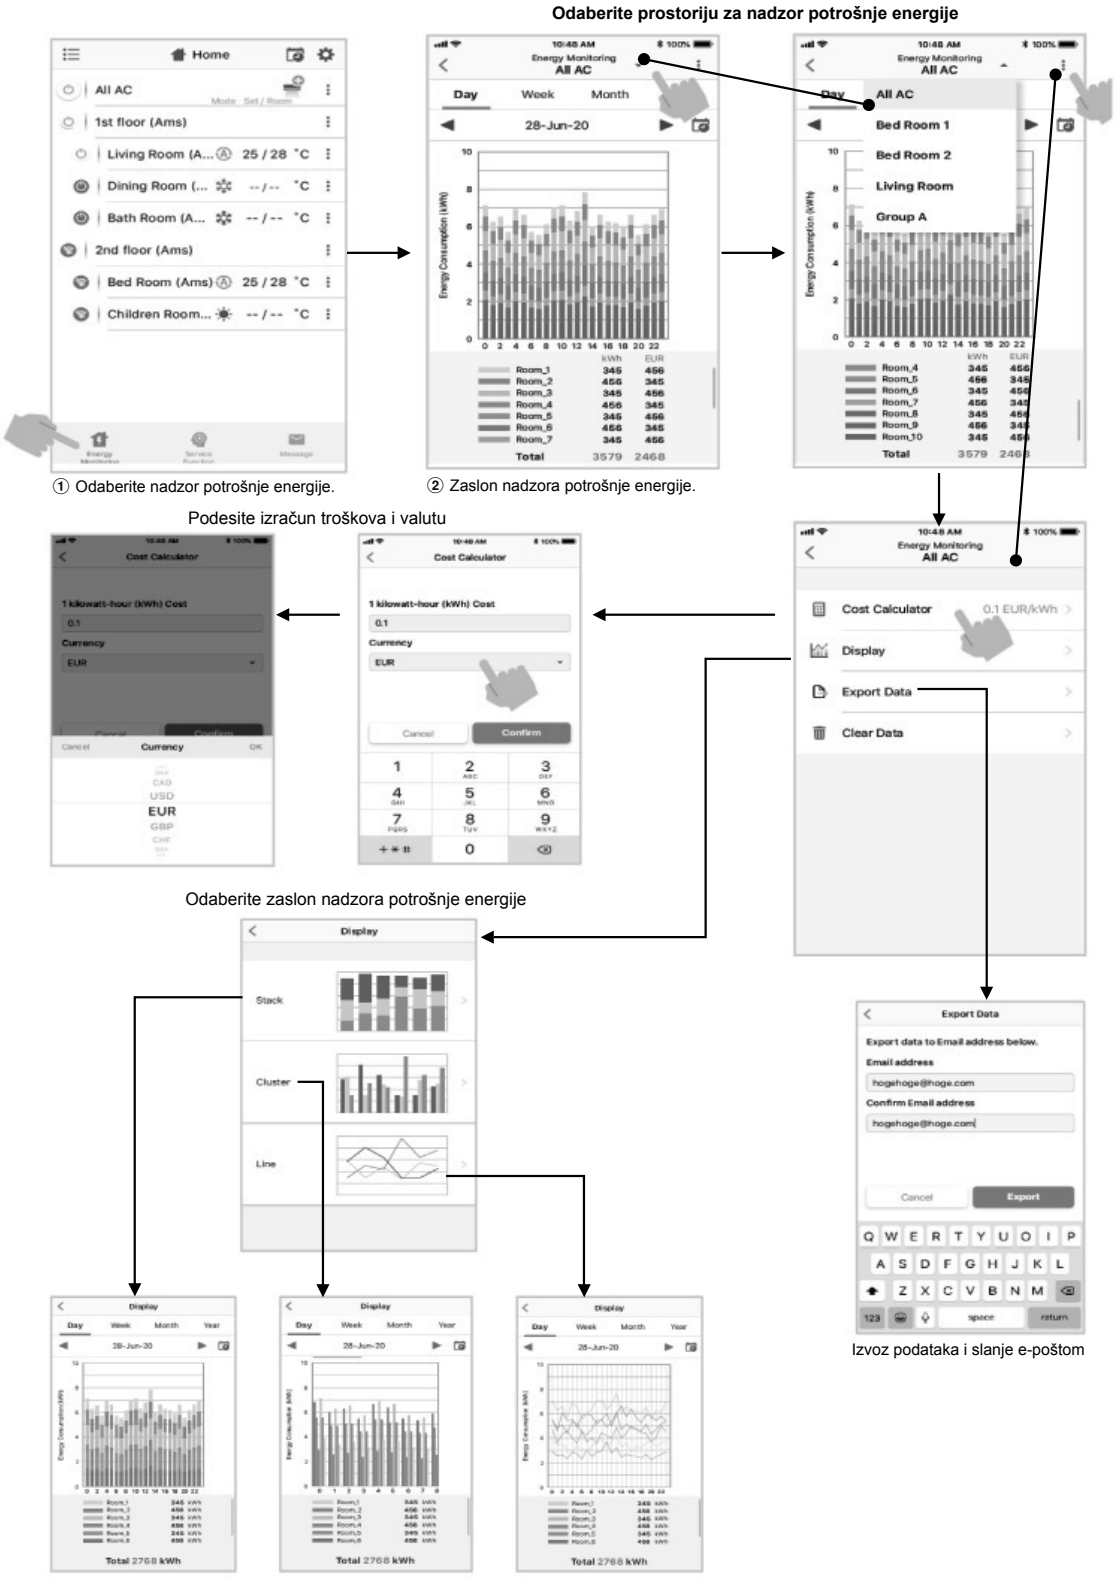

① Odaberite nadzor potrošnje energije.

② Zaslon nadzora potrošnje energije.


Podesite izračun troškova i valutu

Odaberite zaslon nadzora potrošnje energije

Izvoz podataka i slanje e-poštom

- Prikazana potrošnja energije je samo jednostavno izračunata procjena.
  Ponekad se može razlikovati od rezultata izmjerenog mjeračem energije.

U slučaju problema pogledajte izbornik pomoć

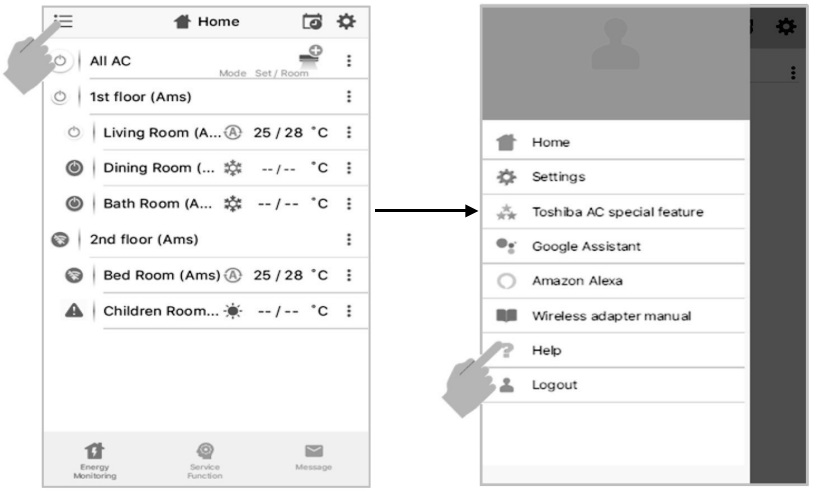

Napomena :

- Bežični adapter smiju instalirati, održavati, popravljati i deinstalirati samo ovlašteni instalateri ili kvalificirani serviseri.
- U slučaju neispravnog rada opreme obratite se dobavljaču i/ili ovlaštenom servisu.

TOSHIBA