Predložak za zidnu ugradnju

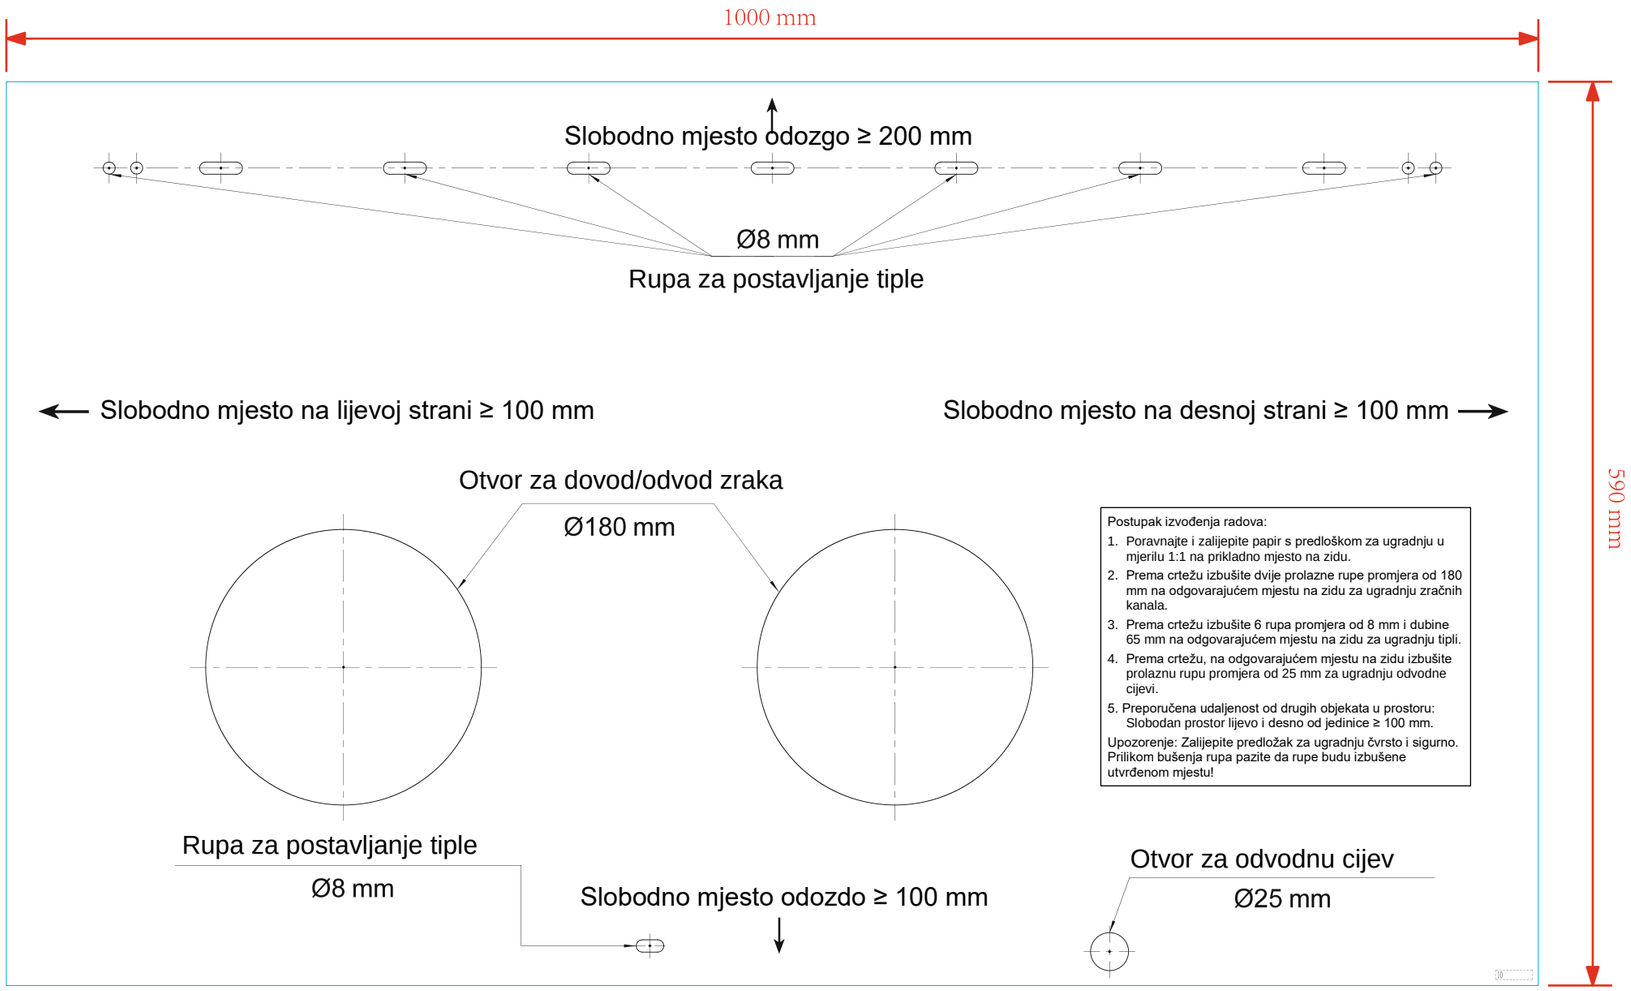

Postupak izvođenja radova:

1. Poravnajte i zalijepite papir s predloškom za ugradnju u mjerilu 1:1 na prikladno mjesto na zidu.
2. Prema crtežu izbušite dvije prolazne rupe promjera od 180 mm na odgovarajućem mjestu na zidu za ugradnju zračnih kanala.
3. Prema crtežu izbušite 6 rupa promjera od 8 mm i dubine 65 mm na odgovarajućem mjestu na zidu za ugradnju tipli.
4. Prema crtežu, na odgovarajućem mjestu na zidu izbušite prolaznu rupu promjera od 25 mm za ugradnju odvodne cijevi.
5. Preporučena udaljenost od drugih objekata u prostoru: Slobodan prostor lijevo i desno od jedinice ≥ 100 mm.

Upozorenje: Zalijepite predložak za ugradnju čvrsto i sigurno. Prilikom bušenja rupa pazite da rupe budu izbušene utvrđenom mjestu!